

מדריך חומרה ותוכנה

סדרת מחשבי מחברת של HP קומפאק

מק"ט: 364598-BB1

ינואר 2005

מדריך זה מסביר כיצד לזהות ולהשתמש בתכונות החומרה של מחשב המחברת, כולל מחברים להתקנים חיצוניים, ומציג הגדרות והליכים לניהול צריכת החשמל והאבטחה של המחשב. המדריך כולל גם מפרטי צריכת חשמל ומפרטי סביבה, שעשויים להיות שימושיים בעת נסיעות עם המחשב, וכן הוראות להשגת מידע מערכת ושימוש בכלי עזר של הגדרות, המסייעים בזיהוי בעיות, פתרונן ומניעתן. .Hewlett-Packard Development, L.P מל שמורות שמורות שמורות כל הזכויות שמורות מסחריים רשומים של Microsoft ו-Windows הם סימנים מסחריים רשומים של הברת מיקרוסופט. SD הוא סימן מסחרי של בעליו. Hewlett-Packard הוא סימן בעליו וחברת Hewlett-Packard משתמשת בו ברשיון.

המידע הנכלל במסמך זה נתון לשינויים ללא הודעה מוקדמת. האחריות הבלעדית למוצרי HP ולשירותיה מפורטת במפורש בכתבי האחריות הנלווים למוצרים ושירותים אלה. אין להבין מתוך הכתוב לעיל כי תחול על המוצר אחריות נוספת כלשהי. חברת HP לא תישא באחריות לשגיאות טכניות או לשגיאות עריכה או להשמטות הכלולות במסמך זה.

מדריך חומרה ותוכנה

סדרת מחשבי מחברת של HP קומפאק

מהדורה ראשונה: ינואר 2005

מספר מסמך: nc6230, nc6230

מק"ט: 364598-BB1

תוכן עניינים

ם	1 זיהוי רכיבי
1-1	רכיבי הלוח הע
1-1	
1-3עה	התקני הצב
1-4	לחצנים
1-6	מקשים
1-7	רכיבי החזית
חורי	רכיבי הלוח הא
1-10	.רכיבי צד ימין
1-115	רכיבי צד שמאי
.חתון	רכיבי הלוח הת
וספים	רכיבי חומרה נו
1-16	רכיבים נוספים
2-16םטיים	דיסקים אוו
1-17	תוויות
מל	2 צריכת חשו
2-1חפעלה ונורות	מיקומי לחצני ו
2-4	·
2-5	•
2-5	
2-6	
ב המתנה, תרדמה או כיבוי	

2-9	הגדרות ברירת מחדל של צריכת חשמל	
2-9	הדלקה וכיבוי של המחשב או הצג	
2-10	הפעלת מצב תרדמה או שחזור פעולה ממצב תרדמה	
2-11	הפעלת מצב המתנה או חידוש פעולה ממצב המתנה	
2-12	שימוש בהליכי כיבוי במצב חירום	
2-12	אפשרויות צריכת חשמל	
2-13	גישה למאפייני אפשרויות צריכת חשמל	
2-13	הצגת סמל מד צריכת חשמל	
2-14	הגדרה או שינוי של ערכת צריכת חשמל	
2-14	שימוש בסיסמת אבטחה	
2-15	שליטה בביצועי המעבד (בדגמים נבחרים בלבד)	
2-17	ערכות הסוללות	
2-18	זיהוי ערכות הסוללות	
2-19	התקנה או הסרה של ערכת הסוללות הראשית	
2-21	טעינת ערכת סוללות	
2-23	פיקוח על טעינת ערכת סוללות	
2-25	ניהול סוללות חלשות	
2-27	כיול ערכת סוללות	
2-31	חיסכון בצריכת החשמל של הסוללות	
2-33	אחסון ערכת סוללות	
2-34	השלכת ערכת סוללות משומשת לאשפה	
	התקני הצבעה ומקלדת	3
3-1	התקני הצבעה	
3-3	שימוש בלוח המגע	
3-3	שימוש במוט ההצבעה	
3-4	הגדרת העדפות העכבר	
3-5	מקשים חמים	
3-6	מדריך מהיר למקשים חמים	
3-7	פקודות המקשים החמים	
3-10	שימוש במקשים חמים עם מקלדות חיצוניות	
3-11	לחצני הפעלה מהירה	
3-11	זיהוי לחצני הפעלה מהירה	
3-12	שימוש בתוכנת לחצני הפעלה מהירה	

3-18	Info Center	
3-19	לוח ספרות	
3-19	שימוש בלוח הספרות הפנימי	
3-21	שימוש בלוח ספרות חיצוני	
	מולטימדיה	4
4-1	תכונות שמע	
4-3	שימוש בשקע כניסת השמע (מיקרופון)	
4-3	שימוש בשקע יציאת השמע (מיקרופון)	
4-4	כוונון עוצמת הקול במערכת	
4-5	תכונות וידאו	
4-6	שימוש בשקע יציאת S-וידאו	
4-7	חיבור צג או מקרן	
4-8	תוכנות מולטימדיה	
4-9	קריאת ההצהרה בנושא זכויות יוצרים	
4-9	התקנת תוכנה	
4-10	(הפעלה אוטומטית) AutoPlay הפעלת	
4-11	שינוי הגדרות אזוריות של DVD	
	כוננים	5
5-2	טיפול בכוננים	
5-3	נורת כונן IDE	
5-3	דיסק קשיח ראשי	
5-8	MultiBay II דיסקים קשיחים של	
5-8	התקנת מודול דיסק קשיח	
5-9	הסרת מודול דיסק קשיח	
5-10	שימוש בכוננים אופטיים של MultiBay II שימוש בכוננים	
	הכנסת כונן אופטי	
	 הסרת כוננים אופטיים	
5-12	שימוש בדיסקים אופטיים	

PC כרטיסי	6
6-1PC מהו כרטיס	
6-2	
6-3	
SD כרטיסי	7
7-1sD מהו כרטיס	
7-2	
7-3	
מודולי זיכרון	8
מהו מודול זיכרון?	
חריץ למודול זיכרון מורחב	
חריץ למודול זיכרון ראשי	
קובץ תרדמה	
USB התקני	9
9-1USB!	
9-2USB חיבור התקן	
מערכת הפעלה ותוכנה9-2	
9-3 USB תמיכת	
עבודה עם מודם ועבודה ברשת	10
מודם פנימי.	
שימוש בכבל מודם	
שימוש במתאם כבל מודם ייחודי למדינה	
בחירת מדינה עבור המודם	
תוכנת תקשורת מותקנת מראש	
10-9	

11 אלחוט רשתות תקשורת מקומיות אלחוטיות (בדגמים נבחרים בלבד)......... 11-3 חיבור המחשב האלחוטי שלך לרשת WLAN של החברה חיבור המחשב האלחוטי שלך לרשת WLAN ציבורית 11-5 בבית WLAN בבית שימוש בחיבור WLAN..... שימוש בתכונות אבטחה של אלחוט התקנת תוכנת אלחוט (אופציונלי) התקני פתרון בעיות 11-11 (בדגמים נבחרים בלבד). Bluetooth מצבי הפעלה של ההתקן......מצבי הפעלה של ההתקן כיבוי והשבתה של ההתקנים תקשורת אינפרה-אדום..... הגדרת שידור אינפרה-אדום כניסה למצב המתנה בשעת שימוש בהתקן אינפרה-אדום 12 אבטחה תכונות אבטחה....... 12-4..... Computer Setup העדפות אבטחה בכלי העזר סיסמאות..... סיסמאות HP וסיסמאות חלונות קווים מנחים לסיסמאות HP וסיסמאות חלונות סיסמאות מנהל מערכת של HP סיסמאות מנהל הגדרת סיסמאות מנהל מערכת של HP..... הזנת סיסמאות מנהל מערכת של HP סיסמאות הפעלה הגדרת סיסמאות הפעלה הזנת סיסמאות הפעלה...... בקשת סיסמת הפעלה בזמן הפעלה מחדש

מדריך חומרה ותוכנה

12-13	DriveLock	
12-14	הגדרת סיסמאות DriveLock	
12-15	הזנת סיסמאות DriveLock	
12-15	בקשת סיסמת Drivelock בזמן הפעלה מחדש	
12-16	שינוי סיסמאות DriveLock שינוי סיסמאות	
12-17	DriveLock הסרת הגנת	
12-18	אבטחת התקנים	
12-19	(מידע מערכת) System Information	
12-20	מידע מערכת) System Information הגדרת אפשרויות	
12-21	תוכנת אנטי-וירוס	
12-22	תוכנת חומת אש	
12-24	עדכוני אבטחה קריטיים עבור חלונות XP	
12-24	שימוש בקורא הכרטיסים החכמים	
12-25	התקנת כרטיס חכם	
12-26	הסרת כרטיס חכם	
12-27	HP ProtectTools Security Manager (מנהל האבטחה של (ProtectTools (בדגמים נבחרים בלבד)	
	Embedded Security for ProtectTools (אבטחה משובצת עב ProtectTools)	
-	Credential Manager for ProtectTools (מנהל אישורים עבור (ProtectTools)	
12-29	BIOS Configuration for ProtectTools (קביעת תצורת BIOS Miguration for ProtectTools)BIOS	
12-30	אבטחת כרטיסים Smart Card Security for ProtectTools (ProtectTools	
12-31	כבל אבטחה אופציונלי	
		13
13-2	גישה לכלי העזר Computer Setup (הגדרות המחשב)	
13-3	הגדרות ברירת המחדל של Computer Setup	
13-4	תפריט File (קובץ)	
13-5	תפריט אבטחה	
13-6	תפריט Tools (כלים)	
13-7	תפריט Advanced (מתקדם)	

תוכנה	ל של י	עדכון ושחזוו	14
14-1		עדכוני תוכנה	
תמיכה	וכנות ה	השגת דיסק ת	
14-2	מחשב .	גישה לפרטי ה	
14-4		תוכנת אינטרנט	
14-4	מערכת.	הורדת ROM	
14-7		תוכנת הורדה	
14-8		שחזור מערכת	
14-8		הגנה על הנתונ	
14-9	ltiris Lo	ocal Recovery	
14-10ערכת		=	
ש של יישומיםש של יישומים	נה מחד	תיקון או התק	
ומים מתוך הדיסק הקשיחו14-11	של ייש	התקנה מחדש	
14-12 r	ההפעלו	תיקון מערכת	
רכת ההפעלה	של מער	התקנה מחדש	
יברים ותוכנות אחרות	של דרי	התקנה מחדש	
	ב	טיפול במחש	15
15-3		טמפרטורה	
15-3		מחשב מחברת	
15-4		מקלדת	
15-5		צג	
15-5		לוח מגע	
15-6		ניקוי עכבר חיצוני	
	'וח	נסיעות ומשנ	16
16-1	משלוח	הכנה לנסיעות ולנ	
		עצות לוסיעות עם	

מדריך חומרה ותוכנה


מפרטים	א
סביבה תפעוליתא-1	
מתח כניסה נקוב	
MultiBoot	ב
רצף אתחול המוגדר כברירת מחדלב-2	
התקנים ברי-אתחול בכלי העזר Computer Setup (הגדרות המחשב) ב-4	
5-ב- MultiBoot התוצאות של	
6-ב MultiBoot העדפות	
הגדרת רצף אתחול חדש המוגדר כברירת המחדלב-6	
הגדרת בקשה להצגת תפריט MultiBoot Express	
8-ב MultiBoot Express הגדרת העדפות עבור	
פתרונות ניהול מחשבי לקוח	ג
קביעת תצורה ופריסה	
ניהול תוכנה ועדכונים	
3-גHP Client Manager Software	
5-λ	
מנהל תוכנת המערכת	

אינדקס

זיהוי רכיבים

רכיבי הלוח העליון


נורות

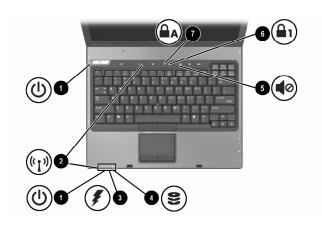

רכיב	תיאור
נורות הפעלה/המתנה (2)	נורה דולקת: המחשב פועל. נורה מהבהבת: המחשב נמצא במצב המתנה.
נורות אלחוט (2)	נורה דולקת: התקן אלחוטי משולב הופעל.

תיאור	רכיב
נורה כתומה: מתבצעת טעינה של ערכת הסוללות.	נורת הסוללות
נורה ירוקה: ערכת הסוללות קרובה לטעינה מלאה.	
נורה כתומה מהבהבת: סוללה המשמשת כמקור מתח יחיד של המחשב התרוקנה. כשהסוללה עומדת להתרוקן, נורת הסוללה מתחילה להבהב ביתר מהירות.	
נורה כבויה: אם המחשב מחובר למקור מתח חיצוני, הנורה נכבית כאשר כל הסוללות במחשב נטענו במלואן. אם המחשב לא מחובר למקור מתח חיצוני, הנורה נכבית כאשר הסוללה מתרוקנת.	
נורה דולקת: מתבצעת גישה לכונן הנמצא בתא הדיסק הקשיח או ב-Multibay II.	Integrated) IDE נורת כונן (Drive Electronics
נורה דולקת: צליל המערכת כבוי.	נורת השתקת עוצמת קול 뒼
נורה דולקת: מקש Num Lock מופעל או מקשי הספרות במקלדת מופעלים.	Num Lock נורת 6
נורה דולקת: מקש Caps Lock מופעל.	Caps Lock נורת 🕡


התקני הצבעה

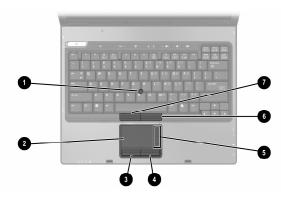

3	תיאור
מוט הצבעה	הזזת המצביע, בחירה והפעלה של פריטים על המסך.
*לוח מגע	הזזת המצביע, בחירה והפעלה של פריטים על המסך. ניתן להגדרה לביצוע פעולות עכבר נוספות, כגון גלילה, בחירה ולחיצה כפולה.
לחצן שמאל של לוח המגע*	פועל כמו הלחצן השמאלי בעכבר חיצוני.
*לחצן ימין של לוח המגע	פועל כמו הלחצן הימני בעכבר חיצוני.
*אזור גלילה של לוח מגע	גלילה למעלה או למטה.
לחצן ימני של מוט הצבעה	פועל כמו הלחצן הימני בעכבר חיצוני.
לחצן שמאלי של מוט הצבעה	פועל כמו הלחצן השמאלי בעכבר חיצוני.
7 7 7 7	יוח מגע* יחצן שמאל של לוח יחצן ימין של לוח המגע* יחצן ימני של לוח מגע* יחצן ימני של מוט יחצן שמאלי של מוט

"טבלה זו מתארת את הגדרות ברידת המחדל. למידע על שינוי הפונקציות של תכונות לוח המגע, ראה סעיף "שימוש בלוח המגע" בפרק 3, "התקני הצבעה ומקלדת".

לחצנים

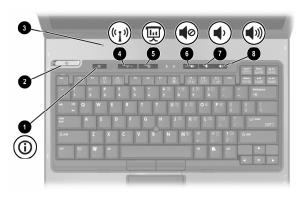


תיאור	רכיב
מאפשר להציג רשימה של פתרונות תוכנה נפוצים.	Info Center לחצן (מרכז מידע)
:כאשר המחשב	*מתג הפעלה
■ כבוי, לחץ ושחרר להדלקת המחשב.	
■ במצב המתנה, לחץ ושחרר ליציאה ממצב	
המתנה.	
■ נמצא במצב תרדמה, לחץ ושחרר כדי לצאת ממצב תרדמה.	
אם המחשב הפסיק להגיב ולא ניתן לסגור את מערכת ההפעלה חלונות של מיקרוסופט, לחץ שמאלה מבלי להרפות במשך 5 שניות כדי לכבות את המחשב.	
רות ברירת המחדל. למידע על שינוי הפונקציות של	טבלה זו מתארת את הגדו*

"טבלה זו מתארת את הגדרות ברירת המחדל. למידע על שינוי הפונקציות של תכונות צריכת החשמל, ראה סעיף "אפשרויות צריכת חשמל" בפרק 2, "צריכת חשמל".

כיב ·	תיאור
*מתג הצג	הפעלת מצב המתנה כשהצג סגור והמחשב ודולק.
*לחצן אלחוט d	הפעלה והשבתה של התקני WLAN ו-®Bluetooth.
לחצן מצב מצגת 🗲	הפעלת מצב מצגת.
לחצן השתקת קול 🌀	כיבוי צליל המחשב.
לחצן הנמכת עוצמת קול	הנמכת צליל המחשב.
לחצן הגברת עוצמת קול 🛭	הגברת צליל המחשב.


^{*}טבלה זו מתארת את הגדרות ברירת המחדל. למידע על שינוי הפונקציות של תכונות צריכת החשמל, ראה סעיף "אפשרויות צריכת חשמל" בפרק 2, "צריכת חשמל". למידע על השימוש בתכונות אלחוט, ראה סעיף "מצבי הפעלה של ההתקן" בפרק 11, "אלחוט".

מקשים

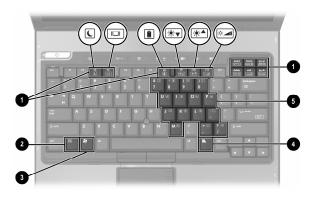

רכיב	תיאור
מקשי פונקציות (f3, f4 ו-f10	ביצוע פעולות שכיחות במערכת בשעת הקשה בשילוב עם מקש fn.
fn מקש 2	ביצוע פונקציות מערכת שכיחות בעת הקשה בשילוב עם מקש פונקציה או עם מקש esc.
מקש לוגו של חלונות 🗿	הצגת תפריט התחלה של חלונות של מיקרוסופט.
מקש יישומים של חלונות 4	מציג תפריט מקוצר לפריט שעליו מורה המצביע.
לוח ספרות משובץ 🗗	פועל כמו לוח ספרות חיצוני.

רכיבי החזית

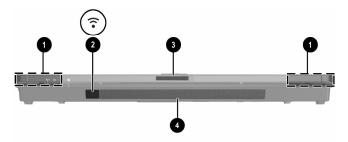

רכיב תיאור

*(2) אנטנה אלחוטית **1**

שידור וקליטה של אותות מהתקנים אלחוטיים.



חשיפה לקרינת תדר רדיו. מתח 🗘

היציאה המוקרן של התקן זה נמוך ממגבלות החשיפה לתדרי רדיו של הוועדה הפדרלית לתקשורת (FCC). עם זאת, יש להשתמש בהתקן באופן שיצמצם ככל האפשר את האפשרות למגע אדם במהלך הפעלה רגילה. כדי להימנע מהאפשרות של חריגה ממגבלות החשיפה לתדרי רדיו של ה-FCC, שמור על מרחק של 20 ס"מ לפחות מהאנטנה במהלך הפעלה רגילה, גם כאשר מסך המחשב סגור.

^{*}האנטנות זמינות רק בדגמים נבחרים. האנטנות אינן גלויות לעין מחוץ למחשב. לשידור מיטבי, הקפד שהאזור הסמוך לאנטנות יהיה נקי ממכשולים.


רכיב	
יציאת אינפרה-אדום 💈	ניהול תקשורת אלחוטית בין מחשב המחברת לבין התקן תואם-IrDA אופציונלי.
תפס שחרור צג 🔞	פתיחת המחשב.
רמקולים (2)	- הפקת צלילי המחשב.

רכיבי הלוח האחורי




תיאור	רכיב
משמש לחיבור צג חיצוני אופציונלי או מטול שקפים עילי.	יציאה לצג חיצוני 🚺
חיבור מתאם ז"ח או מתאם אופציונלי לרכב או למטוס.	מחבר מתח 2
שקע דו-שימושי בעל 7 פינים. השקע משמש לחיבור התקן S-וידאו אופציונלי, כגון טלוויזיה, מכשיר וידאו, מצלמת וידאו, מטול שקפים או כרטיס לכידת וידאו באמצעות כבל S-וידאו סטנדרטי (4 פינים) אופציונלי.	וידאו S- שקע יציאת -3
3 הפינים הנוספים מאפשרים להשתמש גם במתאם אופציונלי בין S-וידאו לווידאו מורכב (composite) במחשב.	

רכיבי צד ימין

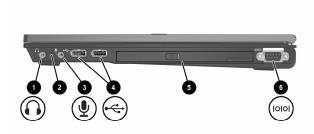

תיאור	רכיב
משמיע את צלילי המערכת כאשר הוא מחובר לאביזרים אופציונליים, כגון רמקולים סטריאופוניים, אוזניות, מערכות ראש או שמע טלוויזיה.	שקע יציאת שמע (אוזניות) 🕣
הקלטת צלילים.	מיקרופון פנימי 2
משמש לחיבור מיקרופון אופציונלי.	שקע כניסת שמע (מיקרופון) 🔞
משמש לחיבור התקנים תואמי USB 1.1 ו-2.0 למחשב, באמצעות כבל USB סטנדרטי.	(2) USB יציאות 4
מקום להכנסת התקן MultiBay II.	MultiBay II 6
משמש לחיבור התקן טורי אופציונלי.	יציאה טורית 🌀

רכיבי צד שמאל

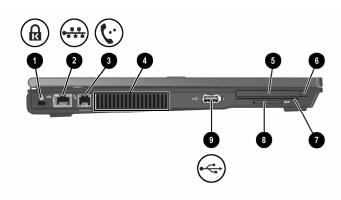


תיאור	רכיב
משמש לחיבור כבל אבטחה אופציונלי למחשב. מטרת פתרונות האבטחה היא להרתיע. פתרונות אלה אינם מונעים לחלוטין טיפול לא ראוי במחשב או גניבה של המחשב.	חריץ כבל אבטחה 🚺
משמש לחיבור כבל רשת.	RJ-45 שקע רשת 2
משמש לחיבור כבל מודם.	(מודם) RJ-11 (מודם)
מאפשר לזרימת אוויר לצנן את רכיבי המחשב הפנימיים. למניעת התחממות יתר, אין לחסום את פתחי האוורור. הפעלת המחשב על משטח רך כגון כרית, שמיכה, שטיח או בגדים עבים עלול לחסום את זרימת האוויר.	פתחי אוורור 4

תיאור	רכיב
תמיכה בכרטיסי PC מסוג Type I או Type II.	PC 5
שליפת כרטיסי PC מחריץ כרטיסי ה-PC.	PC לחצן לשליפת כרטיס
קבלת כרטיסים חכמים	קורא כרטיסים חכמים 🕡
תואם לכרטיס זיכרון SD (Secure Digital)	SD חריץ כרטיס
משמש לחיבור התקנים תואמי USB 1.1 ו-2.0 למחשב, באמצעות כבל USB סטנדרטי.	USB יציאת • •

רכיבי הלוח התחתון

האיור והטבלה הבאים מזהים ומתארים את הרכיבים בתחתית המחשב.

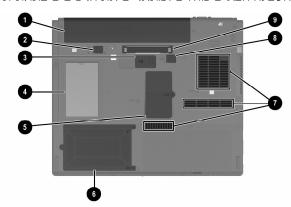


רכיב	תיאור
תא סוללות ראשי 🚺	מקום להכנסת ערכת הסוללות הראשית.
תפס נעילת הסוללה הראשית 2	נעילת ערכת הסוללות הראשית בתא הסוללות.
מחבר סוללה לנסיעות	חיבור סוללה אופציונלית לנסיעות.
מחזיק כרטיסי ביקור 4	משמש להחזקת כרטיסי ביקור בגודל סטנדרטי.
תא למודול זיכרון מורחב.	מתאים למודול זיכרון אחד אופציונלי.
חלל לדיסק קשיח 🌀	מקום להכנסת דיסק קשיח ראשי.

תיאור	רכיב
מאפשר לזרימת אוויר לצנן את רכיבי המחשב הפנימיים. למניעת התחממות יתר, אין לחסום את פתחי האוורור. הפעלת המחשב על משטח רך כגון כרית, שמיכה, שטיח או בגדים עבים עלולה לחסום את זרימת האוויר.	פתחי אוורור (3)
משמש לשחרור ערכת הסוללות הראשית מתא הסוללות.	תפס שחרור סוללה ראשית 🔞
חיבור המחשב להתקן עגינה אופציונלי.	מחבר עגינה

רכיבי חומרה נוספים

האיור והטבלה הבאים מזהים ומתארים רכיבים נוספים שמגיעים עם המחשב.

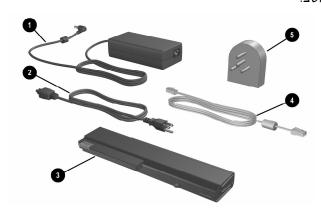

תיאור	רכיב
ממיר ז"ח לז"י.	מתאם ז"ח 🚺
משמש לחיבור מתאם ז"ח לשקע ז"ח בקיר.	*כבל חשמל وבל חשמל
משמשת להפעלת המחשב כאשר אינו מחובר למקור מתח חיצוני.	*ערכת סוללות ראשית
משמש לחיבור המודם לשקע טלפון או למתאם מודם ייחודי למדינה.	*כבל מודם
מאפשר לחבר את כבל המודם לשקע טלפון שאינו שקע RJ-11.	*מתאם מודם 句

^{*}ייתכן שכבלי החשמל, כבלי המודם ומתאמי המודם יהיו שונים בצורתם במדינות שונות ובאזורים שונים. ערכות הסוללות משתנות בהתאם לדגם.

רכיבים נוספים

דיסקים אופטיים

תוכנה על-גבי דיסקים אופטיים, כגון תקליטורים או DVD, מצורפת לכל דגמי המחשב.

- התוכנות המצורפות לערכת ההתקנה (Required for Setup) אינן מותקנות מראש במחשב. בהתאם לאופן שבו ברצונך להשתמש במחשב, תוכל להתקין חלק מיישומים אלה או את כולם.
- התוכנות הכלולות בערכה Save for Later הותקנו מראש או נטענו מראש במחשב. דיסקי התוכנה מסופקים למקרה שיהיה עליך לתקן או להתקין מחדש תוכנות אלה.
- □ דיסקים נוספים המצורפים למחשב כוללים את תוכנת שחזור מערכת ההפעלה ותוכנה לשחזור דרייברים. תוכנה לשחזור היישומים מסופקת עם חלק מדגמי המחשב.
 - תקליטור Notebook Documentation CD (תקליטור התיעוד) מכיל תקליטור התיעוד) אך לא את התוכנה. הקבצים של Adobe® Acrobat® PDF, אך לא את התוכנה. הקבצים ב-CD (תקליטור התיעוד) לא הותקנו מראש או נטענו מראש במחשב.


תוויות

התוויות המודבקות למחשב מספקות מידע שאתה עשוי להזדקק לו כאשר תנסה לאתר תקלות במערכת או תיסע לחו״ל עם המחשב.

- תג שירות מציג את שם המוצר, מספר המוצר (P/N) ומספר סידורי (S/N) של המחשב. ייתכן שתזדקק למספר המוצר ולמספר הסידורי כאשר תפנה לשירות לקוחות. תווית תג השירות מודבקת בתחתית המחשב. כדי להציג את פרטי תג השירות על המסך, בחר ׳התחל׳ > יעזרה ותמיכה׳.
 - תעודת מקוריות של מיקרוסופט מכילה את מפתח המוצר של מערכת ההפעלה חלונות של מיקרוסופט. ייתכן שתזדקק למפתח המוצר לצורך עדכון מערכת ההפעלה או איתור תקלות במערכת ההפעלה. תעודה זו מודבק בתחתית המחשב.
 - תווית תקנות מספקת מידע בנושא תקנות הקשורות למחשב. תווית התקנות מודבקת בחלק הפנימי של תא הסוללה.
 - תווית אישור מודם מספקת פרטים בהתאם לתקנות על המודם ומציינת את סימוני אישור הרשויות הדרושים בחלק המדינות שבהן המודם אושר לשימוש. ייתכן שמידע זה יידרש לך בעת נסיעות לחו״ל. תווית אישור המודם מודבקת בחלק הפנימי של כיסוי תא הזיכרון.
- תוויות אישור אלחוט חלק מדגמי המחשב כוללים התקן WLAN אופציונלי ו/או התקן ®Bluetooth אופציונלי. אם דגם המחשב שברשותך כולל התקן אלחוטי אחד או יותר, מצורפת למחשב תעודה הכוללת את פרטי התקנות עבור כל התקן ואת סימוני האישור הדרושים בחלק מהמדינות שבהן ההתקן אושר לשימוש. ייתכן שמידע זה יידרש לך בעת נסיעות לחו״ל. תוויות אישור האלחוט מודבקות בחלק הפנימי של כיסוי תא מיני-PCI.

צריכת חשמל

מיקומי לחצני הפעלה ונורות

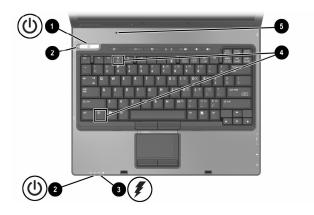

תיאור	רכיב
כאשר המחשב:	*מתג הפעלה
בבוי, לחץ ושחרר להדלקת המחשב.	
■ במצב המתנה, לחץ ושחרר ליציאה ממצב המתנה.	
■ נמצא במצב תרדמה, לחץ ושחרר כדי לצאת ממצב תרדמה.	
אם המחשב הפסיק להגיב ולא ניתן לסגור את מערכת ההפעלה חלונות של מיקרוסופט, לחץ שמאלה מבלי להרפות במשך 5 שניות כדי לכבות את המחשב.	
- נורה דולקת: המחשב פועל.	נורות הפעלה/המתנה 2
נורה מהבהבת: המחשב נמצא במצב המתנה.	
נורה כתומה: מתבצעת טעינה של ערכת הסוללות.	נורת הסוללות
נורה ירוקה: ערכת הסוללות קרובה לטעינה מלאה.	
נורה כתומה מהבהבת: סוללה המשמשת כמקור מתח יחיד של המחשב התרוקנה. כשהסוללה עומדת להתרוקן, נורת הסוללה מתחילה להבהב ביתר מהירות.	
נורה כבויה: אם המחשב מחובר למקור מתח חיצוני, הנורה נכבית כאשר כל הסוללות במחשב נטענו במלואן. אם המחשב לא מחובר למקור מתח חיצוני, הנורה נכבית כאשר הסוללה מתרוקנת.	
ירת המחדל. למידע אודות שינוי הפונקציות סעיף "אפשרויות צריכת חשמל" בפרק זה.	

רכיב	תיאור
fn+f3 4	הפעלת מצב המתנה.
*מתג הצג	הפעלת מצב המתנה כשהצג סגור והמחשב ודולק.

*טבלה זו מתארת את הגדרות ברירת המחדל. למידע על שינוי הפונקציות של תכונות צריכת החשמל, ראה סעיף "אפשרויות צריכת חשמל" בפרק זה.

מקורות מתח

מחשב המחברת יכול להיות מופעל ממקור מתח חיצוני או ממקור מתח פנימי. הטבלה הבאה מציינת את מקורות החשמל הטובים ביותר למשימות נפוצות.

מקור מתח מומלץ	משימה
ערכת סוללות טעונה המותקנת ■ במחשב	עבודה ברוב יישומי התוכנה
■ מקור מתח חיצוני, המסופק באמצעות אחד מההתקנים הבאים:	
מתאם ז"ח □	
מתאם ז"ח אופציונלי 🗖	
התקן עגינה אופציונלי 🗖	
מתאם אופציונלי לרכב או למטוס 🗖	
מקור מתח חיצוני המסופק באמצעות ■ מתאם ז"ח	שינוי או כיול ערכת סוללות המותקנת במחשב
התקן עגינה אופציונלי	
מתאם אופציונלי לרכב או למטוס	
מקור מתח חיצוני המסופק באמצעות ■ מתאם ז"ח ■ התקן עגינה אופציונלי	התקנה או שינוי של תוכנת מערכת או כתיבה לתקליטור או ל-DVD
וווניון עאינוז אופציוניי	

המתנה ותרדמה

המתנה ותרדמה הן תכונות של מצבי חיסכון באנרגיה, התורמות לחיסכון בצריכת חשמל ומקצרות את זמן האתחול. מצבים אלה ניתנים להפעלה על-ידי המשתמש או על-ידי המערכת. עיין בסעיף "כניסה למצב המתנה, תרדמה או כיבוי" בפרק זה, לפרטים על הזמן המתאים לשימוש בכל אחת מהגדרות אלה.

המתנה



זהירות: כדי למנוע פריקה מלאה של הסוללה, אל תשאיר את המחשב במצב המתנה לפרקי זמן ממושכים. חבר את המחשב למקור מתח חיצוני.

מצב המתנה מקטין את צריכת החשמל של רכיבי מערכת שאינם נמצאים בשימוש. כאשר מצב המתנה מופעל, עבודתך נשמרת בזיכרון הפנימי הזמני (RAM) של המחשב, והתצוגה נעלמת מעל המסך. לאחר שתצא ממצב המתנה תחזור למסך העבודה הקודם שלך.

- שמירת העבודה לפני הפעלת מצב המתנה אינה הכרחית בדרך-כלל, אך מומלץ לבצעה כאמצעי זהירות.
 - כשהמחשב נמצא במצב המתנה, נורת ההפעלה/המתנה מהבהבת.

תרדמה



זהירות: אם משנים את תצורת המחשב בשעה שהמחשב נמצא במצב תרדמה, ייתכן שלא תהיה אפשרות לחזור למצב עבודה לאחר היציאה ממצב תרדמה. כאשר המחשב נמצא במצב תרדמה:

- אין לעגן את המחשב בהתקן עגינה או להוציאו מהתקן עגינה.
 - אין להוסיף או להסיר מודולי זיכרון.
 - אין להסיר או להתקין דיסקים קשיחים.
 - אין לחבר או לנתק התקנים חיצוניים.
 - או כרטיס זיכרון (SD) אין להכניס או להסיר כרטיס PC אין להכניס או להסיר כרטיס ■

במצב תרדמה, עבודתך נשמרת בקובץ תרדמה בדיסק הקשיח, ולאחר מכן המחשב נכבה. לאחר היציאה ממצב תרדמה תחזור למסך העבודה הקודם שלך. אם הוגדרה סיסמת הפעלה, יש להזין את הסיסמה כדי לצאת ממצב תרדמה

ניתן להשבית את מצב תרדמה. עם זאת, כשמצב תרדמה מושבת והסוללות במחשב עומדות להיגמר, המערכת לא תשמור באופן אוטומטית את עבודתך כאשר המחשב דולק או נמצא במצב המתנה.

מצב תרדמה אינו מוצג כאפשרות בחלון יאפשרויות צריכת חשמלי אם הוא הושבת. עליך להפעיל מצב תרדמה כדי שתוכל לבחור בו בחלון יאפשרויות צריכת חשמלי.

כדי לוודא שמצב תרדמה מופעל:

- 1. בחר 'התחל' > 'לוח הבקרה' > 'ביצועים ותחזוקה' > 'אפשרויות צריכת חשמל' > הכרטיסייה 'תרדמה'.
 - 2. ודא שתיבת הסימון *'הפעל תמיכה במצב תרדמה'* נבחרה.

כניסה למצב המתנה, תרדמה או כיבוי

הסעיפים הבאים מסבירים מתי כדאי להיכנס למצב המתנה או תרדמה ומתי כדאי לכבות את המחשב.

כשאתה עוזב את המחשב

כניסה למצב המתנה מנקה את המסך וצורכת פחות חשמל בהשוואה למצב שבו המחשב פועל כרגיל. עבודתך תוצג שוב על המסך מיד עם היציאה ממצב המתנה.

הפעלת מצב תרדמה גורמת לביטול התצוגה על המסך, לשמירת העבודה בדיסק הקשיח ולצריכת חשמל מופחתת בהשוואה למצב המתנה.

מומלץ לכבות את המחשב ולהסיר את ערכת הסוללות כדי להאריך את חיי הסוללה בשעה שהמחשב מנותק ממקור מתח חיצוני למשך פרק זמן ממושך. לפרטים על אחסון סוללות, ראה סעיף "אחסון סוללות" בפרק זה.

כשאספקת המתח אינה יציבה

ודא שמצב תרדמה מופעל, במיוחד אם המחשב פועל באמצעות סוללות ואין לך גישה למקור מתח חיצוני. במקרה שערכת הסוללות מפסיקה לספק מתח, מצב התרדמה שומר את עבודתך לקובץ תרדמה ומכבה את המחשב.

אם אתה משהה את עבודתך כאשר אספקת המתח אינה יציבה, מומלץ לבצע אם אתה משהה את עבודתך כאשר אספקת הפעולות הבאות:

- כניסה למצב תרדמה.
 - כבה את המחשב.
- שמור את עבודתך ולאחר מכן היכנס למצב המתנה.

בשעת שימוש בתקשורת אינפרה-אדום או במדיה של כונן אופטי

כדי למנוע הפסקת הפעלה או פגיעה באיכות ההפעלה, אל תפעיל מצב המתנה או מצב תרדמה בזמן הפעלת מדיה בכונן, כגון תקליטור או DVD.

אם המחשב נמצא במצב המתנה או במצב תרדמה, לא ניתן להפעיל	
.Bluetooth שידור אינפרה-אדום או	
	_

אם מצב המתנה או מצב תרדמה הופעלו בטעות כשמדיה של כונן אופטי
: מצאת בשימוש) נמצאת (DVD) נמצאת בשימוש)
🗖 הפעלת המדיה תופסק.
"Putting the computer into hibernation : ייתכן שתוצג הודעת אזהרה or standby may stop the playback." בחר באפשרות ילאי.
ייתכן שיהיה עליך לבצע הפעלה מחדש כדי לחדש את פעולת השמע והווידאו.

הגדרות ברירת מחדל של צריכת חשמל

הטבלאות הבאות מתארות את הגדרות צריכת החשמל במחשב המחברת כפי שנקבעו על-ידי היצרן. תוכל לשנות רבות מהגדרות אלה בהתאם להעדפותיך. למידע נוסף על שינוי הגדרות צריכת החשמל, ראה סעיף "אפשרויות צריכת חשמל" בפרק זה.

הדלקה וכיבוי של המחשב או הצג

וצאה	הליך ת	משימה
נורות הפעלה/המתנה נדלקות. מערכת ההפעלה נטענת.	■ לחץ על מתג ההפעלה ושחרר אותו.	הדלקת המחשב.
נורות הפעלה/המתנה נכבות. מערכת ההפעלה נסגרת. המחשב נכבה.	שמור את עבודתך וסגור את כל היישומים הפתוחים. בצע את הפעולה הבאה: לחץ על מתג ההפעלה ושחרר אותו, ופעל בהתאם ₪ להוראות המוצגות על המסך (אם מוצגות) לכיבוי המחשב. באמצעות מערכת ההפעלה. לחץ על 'התחל' 'כיבוי המחשב' > 'כיבוי המחשב'	ליבוי המחשב.*

^{*} אם המערכת אינה מגיבה, ואינך מצליח לכבות את המחשב בצעדים אלה, עיין בסעיף "שימוש בהליכי כיבוי למצבי חירום" בפרק זה.

הפעלת מצב תרדמה או שחזור פעולה ממצב תרדמה

תוצאה	הליך ו	משימה
■ נורות הפעלה/המתנה נכבות. ■ התצוגה נעלמת מהמסך.	 לחץ על 'התחל' > 'כיבוי המחשב' > 'תרדמה'. (אם האפשרות של כניסה למצב תרדמה אינה מוצגת, הקש על מקש shift והחזק אותו לחוץ). אם מצב תרדמה הוגדר, לחץ על מתג ההפעלה. 	כניסה למצב תרדמה.
■ נורות הפעלה/המתנה נכבות. • התצוגה נעלמת מהמסך.	לא נדרשת כל פעולה. ■ אם המחשב מופעל באמצעות סוללות, המערכת תיכנס למצב המתנה לאחר 30 דקות של חוסר פעילות, או כאשר ערכות הסוללות מגיעות למצב קריטי. ■ אם המחשב מחובר למקור מתח חיצוני, המערכת לא יוזמת כניסה למצב תרדמה. ניתן לשנות את הגדרות צריכת החשמל ואת פסקי הזמן בחלון לאפשרויות צריכת חשמל'.	מתן אפשרות למערכת להיכנס למצב תרדמה (כשמצב תרדמה ניתן להפעלה).
■ נורות הפעלה/המתנה נדלקות. ■ העבודה חוזרת לתצוגה.	לחץ על מתג ההפעלה ושחרר ואותו. אם המערכת הפעילה מצב תרדמה בגלל מצב טעינה קריטי של הסוללות, חבר את המחשב למקור מתח חיצוני או התקן ערכת סוללות מלאה לפני הלחיצה על מתג ההפעלה.	יציאה ממצב תרדמה וחזרה לעבודה ביוזמת המשתמש או המערכת.

הפעלת מצב המתנה או חידוש פעולה ממצב המתנה

צאה	ליך ו	משימה ה
נורות הפעלה/המתנה מהבהבות. התצוגה נעלמת מהמסך.	כשהמחשב דולק, הקש fn+f3. ו סגור את הצג. לחץ על 'התחל' > 'כיבוי המחשב' > 'המתנה'. (אם האפשרות של כניסה למצב המתנה אינה מוצגת, הקש (Shift).	כניסה למצב המתנה. ■
נורות הפעלה/המתנה מהבהבות. התצוגה נעלמת מהמסך.	א נדרשת כל פעולה. אם המחשב מופעל באמצעות סוללות, המערכת תיכנס למצב המתנה לאחר 10 דקות של חוסר פעילות. (הגדרת ברירת מחדל) אם המחשב מחובר למקור מתח חיצוני, המערכת לא יוזמת כניסה למצב המתנה. חשמל ואת פסקי הזמן בחלון פשרויות צריכת חשמל".	למחשב להיכנס למצב המתנה. ■
נורות הפעלה/המתנה נדלקות. העבודה חוזרת לתצוגה.	לחץ על מתג ההפעלה ושחרר אותו. אם הצג היה סגור בזמן שהמחשב נמצא במצב המתנה, פתח את הצג.	יציאה ממצב המתנה ביוזמת המשתמש או ביוזמת המערכת.

שימוש בהליכי כיבוי במצב חירום



זהירות: כדי למנוע אובדן נתונים קריטיים במהלך הליך כיבוי במצב חירום, שמור את עבודתך לעתים תכופות.

אם המחשב אינו מגיב להליך הכיבוי הסטנדרטי של מערכת ההפעלה חלונות, נסה לבצע את צעדי הכיבוי הבאים לשעת חירום לפי הסדר:

- הקש ctrl+alt+del. לאחר מכן בחר ׳כּיבוּי׳ מתוך הרשימה הנפתחת ובחר ׳יבישור׳.
 - לחץ מבלי להרפות על מתג ההפעלה במשך 5 שניות לפחות.
 - נתק את המחשב ממקור המתח החיצוני והוצא את ערכת הסוללות. לקבלת הוראות להסרת ערכת הסוללות, ראה ״התקנה או הסרה של ערכת הסוללות הראשית״ בפרק זה.

אפשרויות צריכת חשמל

תוכל לשנות הגדרות ברירת מחדל רבות של צריכת חשמל בלוח הבקרה של חלונות. לדוגמה, תוכל להגדיר התראה קולית כשהסוללה מתרוקנת, או לשנות את הגדרות ברירת המחדל של מתג ההפעלה.

כברירת מחדל, כשהמחשב דולק:

- הקשה על המקש החם fn+f3, הנקרא במערכת ההפעלה יילחצן שינהיי, גורמת לכניסה למצב המתנה.
- מתג הצג מפעיל מצב המתנה. מתג זה מופעל על-ידי סגירת הצג. (כברירת מחדל ובעת שימוש בהגדרות המותאמות אישית, מתג הצג גם מדליק את המחשב אם הצג פתוח בזמן שהמחשב נמצא במצב המתנה).

גישה למאפייני אפשרויות צריכת חשמל

כדי לגשת למאפייני אפשרויות צריכת החשמל:

לחץ פעמיים על סמל 'מד צריכת חשמל' באזור ההודעות.

-או-

אפשרויות צריכת > בחר 'התחל' > 'לוח הבקרה' > 'ביצועים ותחזוקה' > 'אפשרויות צריכת > < חשמל'.

הצגת סמל מד צריכת חשמל

סמל מד צריכת חשמל מופיע באזור ההודעות כברירת מחדל. הסמל משנה את צורתו כדי לציין אם המחשב מופעל מסוללות או מחובר למקור מתח חיצוני. לחץ פעמיים על הסמל כדי לגשת למאפייני אפשרויות צריכת חשמל.

כדי להסתיר או להציג את סמל ימד צריכת חשמלי בשורת המשימות:

- 1. פתח את חלון אפשרויות צריכת חשמל.
 - 2. בחר בכרטיסייה *ימתקדםי*.
- 3. בחר או בטל את הבחירה בתיבת הסימון *'הצג תמיד את הסמל בשורת המשימות'.*
 - 4. בחר באפשרות יהחלי.
 - 5. לחץ על יאישור׳.



אם אינך רואה סמל שהצבת באזור ההודעות, ייתכן שהסמל מוסתר. בחר בחץ או בקו האנכי באזור ההודעות, והרחב אותו להצגת סמלים מוסתרים.

הגדרה או שינוי של ערכת צריכת חשמל

הכרטיסייה יערכות צריכת חשמלי בתיבת הדו-שיח 'מאפייני אפשרויות צריכת חשמל לרכיבי המערכת. ניתן להקצות צריכת חשמל לרכיבי המערכת. ניתן להקצות ערכות שונות בהתאם לצורת הפעלת המחשב: באמצעות סוללות או באמצעות מקור מתח חיצוני.

תוכל גם להגדיר ערכת צריכת חשמל שיוזמת כניסה למצב המתנה, מכבה את הצג או מפסיקה את פעילות הדיסק הקשיח, לאחר פרק זמן מוגדר שתציין. כדי להגדיר ערכת צריכת חשמל:

- 1. פתח את חלון 'מאפייני אפשרויות צריכת חשמל' > הכרטיסייה 'ערכות צריכת חשמל'.
- 2. בחר את ערכת צריכת החשמל שברצונך לשנות ובחר אפשרויות ברשימות המוצגות על המסך.
 - 3. בחר באפשרות 'החל'.

שימוש בסיסמת אבטחה

באפשרותך להוסיף תכונת אבטחה המציגה בקשה לסיסמה בעת הדלקת המחשב, בעת יציאה ממצב המתנה או בעת שחזור פעולה ממצב תרדמה. כדי לקבוע שתוצג לך בקשה לסיסמה:

- 1. פתח את 'מאפייני אפשרויות צריכת חשמלי > הכרטיסייה 'מתקדם'.
 - 2. בחר בתיבת הסימון *'הצג בקשה לסיסמה כאשר פעולת המחשב* מתחדשת לאחר המתנה'.
 - 3. בחר באפשרות *יהחלי*.

למידע נוסף על שימוש בסיסמאות אבטחה, ראה פרק 12, "אבטחה".

שליטה בביצועי המעבד (בדגמים נבחרים בלבד)

בדגמים נבחרים של המחשב, מערכת ההפעלה חלונות XP תומכת בתוכנות המאפשרות לך לשלוט בביצועי המעבד. ניתן לקבוע את מהירות יחידת העיבוד המרכזית (CPU) לביצועים מיטביים לצורך חיסכון מרבי בצריכת חשמל.

לדוגמה, ניתן להגדיר לתוכנה לגרום לשינוי אוטומטי במהירות המעבד, כשמקור המתח משתנה ממקור מתח חיצוני למתח מסוללות, או כשהמחשב עובר ממצב פעיל למצב סרק.

בקרי ביצועי המעבד מנוהלים בתיבת הדו-שיח 'מאפייני אפשרויות צריכת חשמל'.

כדי לגשת לבקרי ביצועי המעבדים של חלונות XP

>> בחר התחל > לוח הבקרה > ביצועים ותחזוקה > אפשרויות צריכת חשמל > הכרטיסייה ערכות צריכת חשמל.

ערכת צריכת החשמל שתבחר קובעת מה יהיו ביצועי המעבד כאשר המחשב מחובר למקור מתח חיצוני או פועל באמצעות סוללות. כל ערכת צריכת חשמל, עבור מקור מתח חיצוני או עבור סוללות, מגדירה מצב מעבד מסוים. מיתן להשתמש במצבים שונים, בהתאם לצורת הפעלת המחשב: באמצעות סוללות או באמצעות מקור מתח חיצוני. לאחר שערכת צריכת חשמל הוגדרה, לא נדרשת התערבות נוספת כדי לשלוט בביצועי המעבד. הטבלה הבאה מתארת את ביצועי המעבד בעת שימוש במקור מתח חיצוני או במתח הסוללה עבור ערכות צריכת החשמל הזמינות.

ערכת צריכת חשמל	ביצועי המעבד בעת פעולה באמצעות מקור מתח חיצוני	ביצועי המעבד בעת פעולה באמצעות סוללות
מחשב ביתי/משרדי	הפעלת המעבד במצב הביצועים הגבוה ביותר.	מצב הביצועים נקבע לפי דרישת המעבד.
מחשב נייד/נישא	מצב הביצועים נקבע לפי דרישת המעבד.	מצב הביצועים נקבע לפי דרישת המעבד.
מצגת	מצב הביצועים נקבע לפי דרישת המעבד.	התחלה ברמת הביצועים הנמוכה ביותר, ולאחר מכן ירידה ליניארית בביצועים (stop-clock throttling) ככל שרמת טעינת הסוללות יורדת.
פועל תמיד	הפעלת המעבד במצב הביצועים הגבוה ביותר.	הפעלת המעבד במצב הביצועים הגבוה ביותר.
ניהול צריכת חשמל מינימלית	מצב הביצועים נקבע לפי דרישת המעבד.	מצב הביצועים נקבע לפי דרישת המעבד.
טעינה מרבית של הסוללה	מצב הביצועים נקבע לפי דרישת המעבד.	התחלה ברמת הביצועים הנמוכה ביותר, ולאחר מכן ירידה ליניארית בביצועים (stop-clock throttling) ככל שרמת טעינת הסוללות יורדת.

ערכות הסוללות

כשהמחשב מחובר למתח ז״ח, הוא מופעל באמצעות מתח ז״ח. כאשר ערכת סוללות טעונה מותקנת במחשב, והמחשב אינו מחובר למקור מתח חיצוני, המחשב מופעל באמצעות מתח מהסוללות.

המחשב עובר אוטומטית בין מתח ז״ח למתח מסוללות בהתאם לזמינות של מקור מתח ז״ח חיצוני. לדוגמה, אם במחשב מותקנת ערכת סוללות טעונה והוא מופעל ממתח ז״ח חיצוני המסופק על ידי מתאם ז״ח, המחשב עובר לפעול באמצעות ערכת הסוללות אם מתאם הז״ח ינותק מהמחשב.

תוכל להשאיר את הסוללות במחשב או להעבירן לאחסון, תלוי באופן שבו אתה נוהג לעבוד. השארת ערכת סוללות במחשב מאפשרת לטעון את ערכת הסוללות כשהמחשב מחובר למתח ז״ח חיצוני, וכן מאפשרת הגנה על עבודתך במקרה של נפילת מתח.

מצד שני, מתח ערכת הסוללות המותקנת במחשב יורד בהדרגה כשהמחשב כבוי. מסיבה זו, ערכת הסוללות הראשית אינה משווקת בתוך המחשב, ויש להתקינה כדי להפעיל את המחשב באמצעות ערכת סוללות.

זיהוי ערכות הסוללות

מחשב זה תומך בשתי ערכות סוללות לכל היותר:

- ערכת סוללות ראשית בנויה כמארז בן שישה תאי ליתיום-יון. ניתן להשתמש בערכת הסוללות בתא הסוללה בלבד. המחשב מגיע עם ערכת סוללות ראשית אחת.
 - ערכת סוללות לנסיעות היא ערכת סוללות אופציונלית שניתן לחברה לתחתית המחשב.

אם אינך מתכוון להשתמש במחשב והוא יהיה מנותק ממקור חשמל למשך שבועיים או יותר, הסר את ערכת הסוללות והעבר אותה לאחסון, כפי שמתואר בסעיף "אחסון ערכת סוללות" בפרק זה, כדי להאריך את חיי ערכת הסוללות. למידע נוסף בנוגע להשארת העבודה שלך, ראה סעיף "כניסה למצב המתנה, תרדמה או כיבוי" בפרק זה.



יש להשתמש במתאמי ז״ח תואמים ובערכות סוללות תואמות בלבד עם מחשב המחברת. למידע נוסף, בקר באתר האינטרנט של Http://www.hp.com של HP בכתובת:


התקנה או הסרה של ערכת הסוללות הראשית



זהירות: כדי למנוע אובדן נתונים בשעת הסרה של ערכת סוללות המשמשת כמקור המתח היחיד של המחשב, היכנס למצב תרדמה או כבה את המחשב לפני הסרת ערכת הסוללות. אם אינך בטוח אם המחשב כבוי או נמצא במצב תרדמה, הדלק אותו על-ידי לחיצה על מתג ההפעלה שמאלה או ימינה. לאחר מכן כבה את המחשב באמצעות מערכת ההפעלה.

: כדי להתקין ערכת סוללות ראשית


- 1. הפוך את המחשב כשחלקו התחתון פונה כלפי מעלה.
- 2. החלק את ערכת הסוללות 10 לתוך תא הסוללות, עד שתיכנס למקומה כהלכה. (תפס הנעילה 20 נועל באופן אוטומטי את הסוללה למקומה).

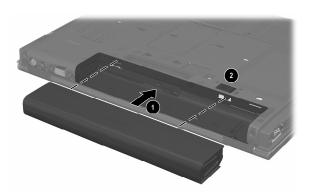

מדריך חומרה ותוכנה

: כדי להסיר ערכת סוללות ראשית

- 1. הפוך את המחשב כשתא הסוללה פונה אליך.
 - 2. לחץ על תפס נעילת הסוללה 🚺 לצד ימין.
 - .3 לחץ על תפס שחרור הסוללה 2 לצד ימין.
- 4. החלק את ערכת הסוללות 3 והוצא אותה מהמחשב.

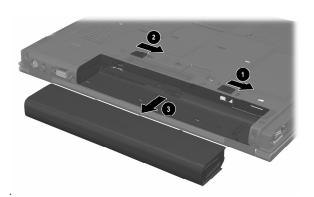

טעינת ערכת סוללות

ערכות סוללות מרובות במחשב נטענות ונפרקות לפי סדר מוגדר מראש הנקבע לפי מיקום הערכות.

- : רצף הטעינה
- 1. ערכת סוללות ראשית בתא הסוללות של המחשב
 - 2. סוללות לנסיעות
 - : רצף הפריקה
 - 1. סוללות לנסיעות
- 2. ערכת סוללות ראשית בתא הסוללות של המחשב

בשעת טעינת ערכת הסוללות, נורת הסוללות במחשב דולקת בצבע כתום. כאשר ערכת הסוללות טעונה כמעט במלואה, נורת הסוללה הופכת לירוקה. הנורה נכבית כשכל ערכות הסוללות טעונות במלואן.



מדריך חומרה ותוכנה

ערכת הסוללות הראשית נטענת כשמכניסים אותה למחשב והמחשב מחובר למקור מתח חיצוני. מתח חיצוני יכול להגיע מהמקורות הבאים:

- מתאם זייח
- מתאם ז״ח אופציונלי
- התקן עגינה אופציונלי ■
- מתאם אופציונלי לרכב או למטוס



מתאמים אופציונליים למטוסים מאפשרים להפעיל את המחשב, אך אינם טוענים את הסוללות.

טעינת ערכת סוללות חדשה

טען את ערכת הסוללות במלואה, כשהמחשב מחובר למקור מתח חיצוני באמצעות מתאם זייח.

ניתן להפעיל את המחשב באמצעות ערכת סוללות חדשה שנטענה באופן חלקי אך לא הגיעה לטעינה מלאה, אך נורת רמת הטעינה עלולה להציג מידע לא מדויק.

טעינת ערכת סוללות הנמצאת בשימוש

כדי להאריך את חיי הסוללה ולהגביר את דיוק נורות טעינת הסוללה:

- אפשר את פריקת ערכת הסוללות עד לרמה של 10 אחוז מטעינה מלאה במהלך שימוש, רגיל לפני טעינתה.
 - בעת טעינת ערכת סוללות, טען אותה במלואה.

פיקוח על טעינת ערכת סוללות

סעיף זה מסביר מספר דרכים שלפיהן ניתן לקבוע את רמת הטעינה של ערכת הסוללות.

קבלת מידע מדויק על רמת הטעינה

כדי לשפר את מידת הדיוק של תצוגות רמות הטעינה של הסוללות:

- אפשר את פריקת ערכת הסוללות עד לרמה של כ-10 אחוז מטעינה מלאה, תוך שימוש רגיל, לפני טעינתה.
 - בעת טעינת ערכת סוללות, טען אותה במלואה.
- אם לא נעשה שימוש בערכת סוללות במשך חודש או יותר, כייל את ערכת הסוללות במקום לטעון אותה. לקבלת הוראות בנושא כיול, ראה סעיף "כיול ערכת סוללות" בפרק זה.

הצגת נתוני טעינת הסוללות על גבי המסך

סעיף זה מסביר כיצד לגשת לתצוגות רמת טעינת הסוללות וכיצד לפרש אותן.

הצגת תצוגות טעינה

כדי להציג מידע על מצב ערכות הסוללות המותקנות במחשב:

- בחר בסמל 'מד צריכת חשמל' באזור ההודעות.
 - -או-
- >> פתח את הכרטיסייה ימד צריכת חשמלי. בחר התחל > לוח הבקרה > ביצועים ותחזוקה > אפשרויות צריכת חשמל > הכרטיסייה מד צריכת חשמל.

פענוח תצוגות רמת הטעינה

רוב תצוגות רמת הטעינה מדווחות על מצב הסוללות הן באחוזים והן במספר דקות הטעינה שנותרו.

- התצוגה באחוזים מציינת את כמות המתח שנותרה בסוללה.
- הזמן מציין את זמן הפעולה המשוער שנותר לערכת הסוללות *אם הערכה תמשיך לספק מתח ברמה הנוכחית*. לדוגמה, הזמן שנותר לפעולת ערכת הסוללות יפחת כאשר תתחיל להקרין סרטון DVD, ויגדל אם תפסיק את הקרנת הסרטון.

רוב תצוגות הטעינה מזהות את ערכות הסוללות לפי המיקום:

- מיקום 1 הוא ערכת הסוללות בתא הסוללות הראשי.
- מיקום 2 הוא ערכת הסוללות האופציונלית לנסיעות.

בחלק מהתצוגות, מוצג סמל ברק בתצוגת הטעינה, לצד מיקום ערכת הסוללות. סמל הברק מציין כי מתבצעת טעינה לסוללה שנמצאת במיקום זה.

ניהול סוללות חלשות

חלק מההתראות על מצב סוללה חלשה ותגובות המערכת לכך ניתנות לשינוי בחלון יאפשרויות צריכת חשמלי של מערכת ההפעלה. המידע בסעיף זה מתאר את ההתראות ואת תגובות המערכת כפי שנקבעו על ידי היצרן. ההעדפות שנקבעו בחלון יאפשרויות צריכת חשמלי אינן משפיעות על הנורות.

זיהוי סוללות חלשות

סעיף זה מסביר כיצד לזהות סוללות חלשות וסוללות שמצבן קריטי.

מצב סוללות חלשות

כאשר סוללה המהווה מקור מתח יחיד של המחשב מגיעה למצב של סוללה חלשה, נורת הסוללה מהבהבת.

מצב סוללות קריטי

אם מצב הטעינה הנמוך אינו בא על פתרונו, מחשב המחברת נכנס למצב טעינה נמוך קריטי של הסוללות.

במצב סוללה קריטי:

- אם ניתן להיכנס למצב תרדמה והמחשב דולק או נמצא במצב המתנה, המחשב נכנס למצב תרדמה.
- אם מצב תרדמה מושבת והמחשב פועל או נמצא במצב המתנה, המחשב יישאר במצב המתנה לפרק זמן קצר ואז ייכבה. עבודה שלא נשמרה תלך לאיבוד.

כדי לוודא שמצב תרדמה מופעל:

- 1. בחר 'התחל' > 'לוח הבקרה' > 'ביצועים ותחזוקה' > 'אפשרויות צריכת חשמל' > הכרטיסייה 'תרדמה'.
 - 2. ודא שתיבת הסימון 'הפעל מצב תרדמה' נבחרה.

פתרון מצב סוללה חלשה



זהירות: אם המחשב הגיע למצב סוללה קריטי ונכנס למצב תרדמה, הימנע מחיבור המחשב למקור מתח עד שנורת הפעלה/המתנה תכבה.

כאשר יש מקור מתח חיצוני זמין

כדי לפתור מצב סוללה חלשה כאשר מקור מתח חיצוני זמין, חבר את אחד הפריטים הבאים :

- מתאם זייח.
- מתאם ז״ח אופציונלי
- מתאם אופציונלי לרכב או למטוס ■

כאשר קיימת ערכת סוללות טעונה זמינה

כדי לפתור מצב סוללה חלשה כשערכת סוללות טעונה זמינה, כבה את המחשב או היכנס למצב תרדמה, ולאחר מכן התקן את ערכת הסוללות הטעונה והפעל את המחשב.

כאשר אין כל מקור מתח זמין

כדי לפתור מצב סוללה חלשה כאשר אין מקור מתח זמין, הפעל מצב תרדמה, או שמור את עבודתך וכבה את המחשב.

כשלא ניתן לחדש את פעולת המחשב ממצב תרדמה

כדי לפתור מצב של התרוקנות הסוללות כשאין מספיק מתח למחשב כדי לחדש את פעולת המחשב ממצב תרדמה :

- 1. הכנס ערכת סוללות טעונה או חבר את המחשב למקור מתח חיצוני.
- 2. שחזר את פעולת המחשב ממצב תרדמה על-ידי לחיצה על לחצן ההפעלה ימינה או שמאלה.

כיול ערכת סוללות

מתי לבצע כיול

בדרך כלל אין צורך לכייל ערכת סוללות, גם כאשר נעשה בה שימוש מרובה, יותר מאשר פעם בחודש. אין צורך לכייל סוללות חדשות לפני השימוש הראשוני בהן. כייל את ערכת הסוללות במצבים הבאים:

- . כשתצוגת רמת הטעינה של ערכת הסוללות נראית לא מדויקת. ■
- כשתבחין בשינוי משמעותי בזמן ההפעלה הרגיל של הסוללות.
- באשר לא נעשה שימוש בערכת הסוללות במשך חודש אחד או יותר.

כיצד לבצע כיול

כדי לכייל ערכת סוללות, עליך לטעון אותה עד הסוף, לפרוק אותה עד הסוף ולאחר מכן לטעון אותה מחדש במלואה.

טעינת ערכת הסוללות

טעינת ערכת הסוללות יכולה להתבצע כאשר המחשב כבוי או נמצא בשימוש, אך הטעינה תהיה מהירה יותר כאשר המחשב כבוי.

: כדי לטעון את ערכת הסוללות

- 1. התקן את ערכת הסוללות במחשב.
- 2. חבר את המחשב לשקע ז״ח או למתאם אופציונלי. (נורת הסוללה במחשב .2 נדלקת).
- 3. השאר את המחשב מחובר למקור מתח חיצוני עד שערכת הסוללות תגיע למצב טעינה מלא. (נורת הסוללה במחשב תכבה).

פריקת ערכת הסוללות

לפני שתתחיל בפריקה מלאה, השבת את מצב התרדמה.

: כדי להשבית את מצב תרדמה

- 1. בחר 'התחל' > 'לוח הבקרה' > 'ביצועים ותחזוקה' > 'אפשרויות צריכת חשמל' > הכרטיסייה 'תרדמה'.
 - 2. בטל את הסימון של תיבת הסימון *'הפעל מצב תרדמה'*.
 - 3. בחר באפשרות *יהחלי*.

המחשב צריך להיות מופעל כל זמן שמתבצעת פריקה של הסוללות. ניתן לבצע פריקת סוללות כשהמחשב נמצא או אינו נמצא בשימוש, אך הפריקה תתבצע מהר יותר כשהמחשב נמצא בשימוש.

- אם בכוונתך להשאיר את המחשב ללא השגחה במהלך ביצוע הפריקה, שמור את עבודתך לפני תחילת הפריקה.
 - אם אתה משתמש מעת לעת במחשב תוך כדי ביצוע הליך הפריקה, והוגדרו פסקי זמן לחיסכון באנרגיה, תוכל לצפות לביצועים הבאים מהמערכת במהלך תהליך הפריקה.

הצג לא יכבה באופן אוטומטי.	
מהירות הדיסק הקשיח לא תפחת אוטומטית כשהמחשב אינו פועל.	

המערכת לא תפעיל מצב המתנה.

: כדי לבצע פריקה מלאה של ערכת סוללות

1. בחר בסמל 'מד צריכת חשמל' באזור ההודעות.

-וא

פתח את הכרטיסייה יערכות צריכת חשמלי, על-ידי בחירה באפשרויות 'התחל' > 'לוח הבקרה' > יביצועים ותחזוקה' > יאפשרויות צריכת חשמל' > הכרטיסייה יערכות צריכת חשמל'.

- 2. רשום את שתי ההגדרות בעמודה *'מחוברים'* ואת שתי ההגדרות בעמודה *'מופעל מסוללות'*, כך שתוכל להגדיר אותן שוב לאחר הכיול.
- 3. השתמש ברשימות הנפתחות כדי לבחור את 4 האפשרויות (2 בכל עמודה) כ-'אף פעם'.
 - 4. לחץ על *יאישור'*.
 - 5. נתק את המחשב ממקור המתח החיצוני אך **אל** תכבה את המחשב.
 - הפעל את המחשב באמצעות הסוללה עד שערכת הסוללות תתרוקן לגמרי. נורת הסוללות תתחיל להבהב כשערכת הסוללות תגיע למצב סוללה חלשה. כשערכת הסוללות מגיעה לפריקה מלאה, נורת הסוללה נכבית ומתבצע כיבוי של המחשב.

טעינה מחדש של ערכת הסוללות



זהירות: כדי למנוע התרוקנות לא מכוונת של הסוללה ואובדן אפשרי של עבודה כאשר המחשב מגיע למצב טעינה קריטי של הסוללה, הפעל מחדש את מצב תרדמה לאחר כיול ערכת הסוללות. כדי להפעיל מחדש מצב תרדמה: בחר 'התחל' > 'לוח הבקרה' > 'ביצועים ותחזוקה' > 'אפשרויות צריכת חשמל' > 'תרדמה'. בחר בתיבת הסימון 'הפעל מצב תרדמה', ולאחר מכן לחץ על 'אישור'.

כדי לטעון שוב את ערכת הסוללות:

- 1. חבר את המחשב למקור מתח חיצוני והשאר אותו מחובר עד שערכת הסוללות תיטען במלואה. (נורת הסוללה במחשב תכבה).
 - תוכל להשתמש במחשב במהלך טעינת ערכת הסוללות, אך ערכת הסוללות תיטען מהר יותר כשהמחשב כבוי.
- אם המחשב כבוי, הדלק אותו כאשר הסוללה תיטען במלואה ונורת הסוללה תיכבה.
- פתח את הכרטיסייה יערכות צריכת חשמלי, על-ידי בחירה באפשרויות 'התחל' > 'לוח הבקרה' > יביצועים ותחזוקה' > יאפשרויות צריכת חשמלי > הכרטיסייה יערכות צריכת חשמלי.
- 4. עיין בהגדרות שרשמת לעצמך מוקדם יותר. הזן שוב את ההגדרות שרשמת לגבי הפריטים בעמודה ימחובריםי ובעמודה ימופעל מסוללותי.
 - 5. לחץ על יאישורי.

חיסכון בצריכת החשמל של הסוללות

באמצעות ההליכים לחיסכון בסוללה וההגדרות המתוארות בסעיף זה, תוכל להאריך את משך הזמן שבו המחשב פועל באמצעות ערכת הסוללות לאחר טעינה אחת.

חיסכון בצריכת חשמל בשעת העבודה

כדי לחסוך בצריכת חשמל בזמן השימוש במחשב:

- נתק את חיבורי האלחוט וצא מיישומי המודם כשאינך משתמש בהם.
- כבה את התקן הרשת המקומית (LAN) כשאינך משתמש בחיבור LAN. תוכל לכבות את התקן LAN באמצעות מצב יחיסכון צריכת חשמל של LAN על-ידי ניתוק כבל הרשת. למידע נוסף, ראה "שימוש במצב חיסכון בצריכת חשמל של LAN" בפרק זה.
 - נתק התקנים חיצוניים שאינך משתמש בהם ושאינם מחוברים למקור מתח חיצוני.
 - הפסק את פעולתו של כרטיס PC שאינו נמצא בשימוש או הסר אותו.לקבלת מידע נוסף, ראה פרק 6, "כרטיסי PC".
 - הסר מהמחשב תקליטור או DVD שאינם נמצאים בשימוש.
- השתמש במקשים החמים fn+f9 ו-fn+f10 כדי לכוונן את בהירות המסך בהתאם לרצונך.
- השתמש ברמקולים המחוברים לחשמל במקום ברמקולים הפנימיים של המחשב, או השתמש בבקרי כיוון העוצמה כדי לכוונן את עוצמת המערכת לפי הצורך.
- fn+f4 כבה התקן המחובר לשקע יציאת S-וידאו באמצעות המקש החם Fn+f4 או באמצעות ביטול התמיכה בהתקן בחלונות.
 - . הפעל את המחשב באמצעות מקור מתח חיצוני בעת פרמוט תקליטון. ■
- אם אתה יוצא מהמשרד, הכנס את המחשב למצב המתנה או תרדמה, או כבה את המחשב.

בחירת הגדרות לחיסכון בצריכת חשמל

כדי להגדיר את המחשב לחיסכון בצריכת חשמל:

■ קבע פרק זמן קצר להפעלת שומר המסך ובחר שומר מסך עם מינימום גרפיקה ותנועה.

כדי לגשת להגדרות שומר המסך:

בחר 'התחל' > 'לוח הבקרה' > 'מראה וערכות נושא' > 'תצוגה' > 'בחר שומר מסד'.

■ בחר ערכת צריכת חשמל עם הגדרות לחיסכון בצריכת החשמל באמצעות מערכת ההפעלה. ראה סעיף ״ הגדרה או שינוי של ערכת צריכת חשמל״ בפרק זה.

שימוש במצב חיסכון בצריכת חשמל של LAN

המחשב שלך כולל מצב יחיסכון בצריכת חשמל של ${\rm LAN}$ י, המאפשר לך לחסוך בצריכת הסוללה. מצב יחיסכון בצריכת חשמל של ${\rm LAN}$ י מכבה את התקן ${\rm LAN}$ כאשר המחשב לא מחובר למקור מתח חיצוני וכאשר כבל הרשת מנותק.

מצב יחיסכון בצריכת חשמל של LAN' מופעל כברירת מחדל. תוכל לשנות את ההגדרות של מצב יחיסכון בצריכת חשמל של LAN' בכלי העזר Computer Setup (הגדרות המחשב). למידע נוסף, ראה סעיף "תפריט מתקדם" בפרק 13, "Computer Setup".

להפעלת מצב חיסכון בצריכת חשמל של LAN:

>> נתק את כבל הרשת.



התקן LAN לא מופיע במנהל ההתקנים כאשר מצב יחיסכון LAN בצריכת חשמל של 'LAN' מופעל. כדי לגשת להתקן הבאות: אחת מהפעולות הבאות:

- התחבר למקור מתח חיצוני.
 - חבר כבל רשת. ■
- השבת את מצב יחיסכון בצריכת חשמל של LAN' בכלי העזר Computer Setup (הגדרות המחשב).

אחסון ערכת סוללות



זהירות: כדי להקטין את הסיכון לגרימת נזק לערכת סוללות, אל תחשוף אותה לטמפרטורות גבוהות למשך פרקי זמן ממושכים.

אם המחשב לא יהיה בשימוש ולא יהיה מחובר למקור מתח חיצוני במשך יותר משבועיים, הסר את ערכות הסוללות ואחסן אותן בנפרד.

טמפרטורות גבוהות מאיצות את הפריקה העצמית של ערכת סוללות מאוחסנת. כדי להאריך את חייה של ערכת סוללות הנמצאת באחסון, שמור אותה במקום קריר ויבש.

השתמש בטבלה הבאה כדי להעריך את משך הזמן שבו תוכל לאחסן ערכת סוללות בבטחה. זמני האחסון הנקובים מבוססים על סוללה המכילה טעינה ברמה של 50 אחוז מטעינה מלאה. ניתן לאחסן ערכת סוללות טעונה במלואה למשך תקופות ארוכות; ערכת סוללות ברמת טעינה נמוכה יותר תישמר במשך זמן קצר יותר.

לפני שימוש בערכת סוללות שהייתה באחסון במשך חודש אחד או יותר, כייל אותה.

	°C טווח טמפרטורות	°F טווח טמפרטורות
משך אחסון בטוח		
פחות מחודש	60° עד 46°	140° עד 115°
3 חודשים לכל היותר	45° עד 26°	עד 113° עד 79°
שנה אחת	25° עד 0°	77° עד 32°

השלכת ערכת סוללות משומשת לאשפה



אזהרה: כדי להפחית סכנה לאפשרות של שריפה או כוויה, אין לפרק, למעוך או לנקב ערכת סוללות, לקצר את המגעים החיצוניים של ערכת הסוללות, או להשליך את ערכת הסוללות לאש או למים. אין לחשוף ערכת סוללות לטמפרטורה גבוהה מעל 60°C. החלף את הסוללה רק בערכת סוללות המאושרת לשימוש במחשב זה.




כאשר ערכת סוללות מגיעה לסוף חייה, אין להשליכה לאשפה הביתית הרגילה. פעל בהתאם לחוקים ולתקנות המקומיים להשלכת ערכות סוללות.

באירופה, השלך או מחזר את ערכות הסוללות באמצעות מערכת האיסוף הציבורית, או החזר אותן ל-HP, לשותפי השירות של HP או לסוכניה

3 התקני הצבעה ומקלדת

התקני הצבעה

ניתן להשתמש במוט ההצבעה ובלחצני לוח המגע לסירוגין.

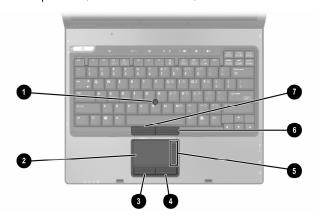

רכיב	תיאור
מוט הצבעה 🚺	- הזזת המצביע, בחירה והפעלה של פריטים על המסך.
*לוח מגע 2	הזזת המצביע, בחירה והפעלה של פריטים על המסך. ניתן להגדרה לביצוע פעולות עכבר נוספות, כגון גלילה, בחירה ולחיצה כפולה.

(המשך)

רכיב	תיאור	
*לחצן שמאל של לוח המגע d3	פועל כמו הלחצן השמאלי בעכבר חיצוני.	
*לחצן ימין של לוח המגע d	פועל כמו הלחצן הימני בעכבר חיצוני.	
*אזור גלילה של לוח מגע 🕣	גולל למעלה ולמטה.	
לחצן ימני של מוט הצבעה 🌀	פועל כמו הלחצן הימני בעכבר חיצוני.	
לחצן שמאלי של מוט הצבעה 🕜	פועל כמו הלחצן השמאלי בעכבר חיצוני.	
*טרלה זו מתארת את הגדרות ררירת המחדל למידע לגרי שינוי תכונות לוח		

^{*}טבלה זו מתארת את הגדרות ברירת המחדל. למידע לגבי שינוי תכונות לוח המגע, ראה סעיף "הגדרת מאפייני העכבר" בפרק זה.

שימוש בלוח המגע

להזזת המצביע, הזז את אצבעך על משטח לוח המגע בכיוון שאליו ברצונך להזיז את המצביע. השתמש בלחצן השמאלי והימני של לוח המגע כמו בלחצן השמאלי והימני של עכבר חיצוני. כדי לגלול למעלה ולמטה באמצעות אזור הגלילה האנכי של לוח המגע, החלק את האצבע למעלה או למטה על פני האזור המוגבה.

שימוש במוט ההצבעה


להזזת המצביע, לחץ על מוט ההצבעה בכיוון שאליו ברצונך להזיז את המצביע. השתמש בלחצן השמאלי ובלחצן הימני של מוט ההצבעה כפי שהיית משתמש בלחצן השמאלי והימני של עכבר חיצוני.

להחלפת כיסוי מוט ההצבעה:

- 1. כבה את המחשב.
- 2. משוך והסר את כיסוי מוט ההצבעה המשומש.
 - 3. לחץ את הכיסוי החלופי למקומו.



כיסויים חלופיים אינם מגיעים עם המחשב.

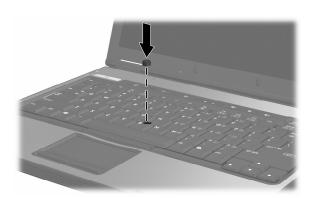

הגדרת העדפות העכבר

מאפייני העכבר בחלונות מאפשרים לבצע התאמה אישית של הגדרות של התקני הצבעה, כולל:

- הפעלה או השבתה של התקן הצבעה (אפשרות זו מופעלת כברירת מחדל).
- הקשות על לוח המגע, שיאפשרו לך להקיש פעם אחת על לוח המגע כדי לבחור בפריט, או להקיש פעמיים כדי לבצע פעולה הדומה ללחיצה כפולה על פריט עם העכבר (אפשרות זו מופעלת כברירת מחדל).
- תנועת קצה, המאפשרת המשך גלילה גם אחרי שאצבעך הגיעה לקצה לוח המגע (אפשרות זו מושבתת כברירת מחדל).
- הגדרת בדיקת כף יד, המסייעת למנוע הזזה בלתי רצונית של המצביע אם כפות ידיך נוגעות בטעות בלוח המגע תוך כדי הקלדה (אפשרות זו מושבתת כברירת מחדל).

תכונות אחרות, כגון קביעת העדפות לגבי מהירות עכבר ונתיבי עכבר, ניתן למצוא תחת ימאפייני העכברי.


כדי לגשת למאפייני העכבר:

> בחר 'התחל' > 'לוח הבקרה' > 'מדפסות ורכיבי חומרה אחרים' > 'עכבר'.

מקשים חמים

או אחד **2 esc מקש fn מקש של מקש מוגדר מראש של פוגדר מראש של פוגדר מראש של מקש** ממקשי הפונקציות **3**.

הסמלים על מקשים f4 ,f3 ו-f8 עד f10 מייצגים את פונקציות המקשים החמים שלהם. הפונקציות וההליכים של המקשים החמים מפורטים בסעיפים הבאים.

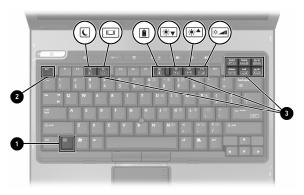

מדריך מהיר למקשים חמים

פונקציה	צירוף מקשים להפעלת פונקציה	צירוף מקשים לביטול פונקציה
כניסה למצב המתנה	fn+f3	מתג הפעלה
מעבר בין צג המחשב לצג חיצוני	fn+f4	fn+f4
הצגת נתוני סוללה	fn+f8	fn+f8
הפחתת בהירות המסך	fn+f9	לא זמין
הגברת בהירות המסך	fn+f10	לא זמין
הפעלה וכיבוי של חיישן תאורת סביבה	fn+f11	fn+f11
הצגת נתוני מערכת	fn+esc	fn+esc

פקודות המקשים החמים

כניסה למצב המתנה (fn+f3)

כשהמחשב דולק, הקש על המקש החם fn+f3 כדי להיכנס למצב המתנה. כאשר מצב המתנה מופעל, עבודתך נשמרת בזיכרון הגישה האקראי (RAM) של המחשב, התצוגה נעלמת מהמסך וניתן לחסוך בחשמל. כאשר המחשב נמצא במצב המתנה, נורת ההמתנה ונורת מתח/המתנה מהבהבות.

כדי לצאת ממצב המתנה, לחץ על לחצן ההפעלה ימינה או שמאלה.

המקש החם fn+f3 מוגדר על-ידי היצרן לכניסה למצב המתנה. ניתן לשנות את הפונקציה של המקש החם fn+f3, הנקרא בחלונות ״לחצן שינה״. לדוגמה, ניתן להגדיר את המקש החם fn+f3 לכניסה למצב תרדמה במקום למצב המתנה. למידע נוסף על מצב המתנה, תרדמה ושינוי הפונקציה של המקש החם fn+f3, ראה פרק 2, ״צריכת חשמל״.

מיתוג תצוגות (fn+f4)

המקש החם fn+f4 גורם למיתוג התצוגה בין התקני התצוגה המחוברים למחבר הצג החיצוני או לשקע יציאת S-וידאו במחשב. לדוגמה, אם למחשב המחברת מחובר צג חיצוני, הקשה על המקש החם fn+f4 מספר פעמים מעבירה את התצוגה בין צג המחשב, הצג החיצוני או בו-זמנית לשני הצגים: צג המחשב והצג החיצוני.

רוב הצגים החיצוניים מקבלים נתוני וידאו מהמחשב באמצעות תקן צג VGA חיצוני. המקש החם fn+f4 יכול גם להעביר את התצוגה בין התקנים אחרים המקבלים נתוני תצוגה ממחשב המחברת.

להלן חמישה סוגים של שידורי וידאו, ודוגמאות של ההתקנים המשתמשים בהם, שנתמכים על-ידי המקש החם fn+f4:

- צג LCD (צג המחשב) ■
- עני (רוב הצגים החיצוניים) VGA צג ■
- רידאו (מכשירי טלוויזיה, מצלמות וידאו, מכשירי וידאו וכרטיסים S−1 ללכידת וידאו עם שקעי כניסה ל-S−1:דאו
 - וידאו-משולב (מכשירי טלוויזיה, מצלמות וידאו, מכשירי וידאו וכרטיסים ללכידת וידאו עם שקעי כניסה לווידאו-משולב).
 - (DVI-D (צגים חיצוניים שתומכים בממשק DVI-D ■



ניתן לחבר התקני DVI-D למחשב רק כשהמחשב מחובר להתקן עגינה אופציונלי.

הצגת רמת הטעינה של הסוללות (fn+f8)

הקש fn+f8 להצגת רמת הטעינה של כל ערכות הסוללות המותקנות במערכת. על הצג מופיעה הודעה המציינת איזו ערכת סוללות נטענת ומהי רמת הטעינה שנותרה בכל ערכה.

ערכות הסוללות מזוהות לפי מספר:

- מיקום 1 הוא ערכת הסוללות הראשית.
- ם מיקום 2 הוא ערכת הסוללות לנסיעות. ■

הפחתת בהירות המסך (fn+f9)

הקש fn+f9 להפחתת בהירות התצוגה. הקש על המקש החם הקשה ממושכת כדי לשנות את רמת הבהירות בהדרגה.

הגדלת בהירות המסך (fn+f10)

הקש fn+f10 להגדלת בהירות התצוגה. הקש על המקש החם הקשה ממושכת כדי לשנות את רמת הבהירות בהדרגה.

הפעלת חיישן תאורת הסביבה (fn+f11)

לחץ fn+f11 כדי להפעיל ולכבות את חיישן תאורת הסביבה. למידע נוסף על חיישן תאורת הסביבה, ראה סעיף "שימוש בחיישן תאורת הסביבה" בפרק זה.

הצגת נתוני המערכת (fn+esc)

להצגת נתונים על רכיבי חומרה ומספרי גרסאות תוכנה, הקש fn+esc. הקש פעם שנייה כדי למחוק את נתוני המערכת מהמסך.



התאריך של BIOS המערכת הוא מספר הגרסה של BIOS התאריך של BIOS המערכת. את תאריך BIOS ניתן להציג בתצוגה עשרונית, לדוגמה 10/19/2002.

שימוש במקשים חמים עם מקלדות חיצוניות

המקשים החמים הזמינים לשימוש במקלדות חיצוניות אופציונליות משתנים בהתאם לסוג המקלדת החיצונית שבה אתה משתמש. מקלדות USB תומכות קב בפונקציות המקשים החמים הנשלטים על-ידי תוכנת לחצני ההפעלה המהירה. למידע נוסף על תוכנת לחצני הפעלה מהירה, ראה סעיף "תוכנת לחצני ההפעלה המהירה" בהמשך פרק זה.


הטבלה הבאה מתארת כיצד להפעיל מקשים חמים מסוימים במקלדות חיצוניות:

מקשים במקלדת חיצונית	מקשים במחשב מחברת
PS/2 במקלדות) scroll lock+scroll lock+f3 בלבד)	fn+f3
PS/2 במקלדות) scroll lock+scroll lock+f4 בלבד)	fn+f4
scroll lock+scroll lock+f8	fn+f8
PS/2 במקלדות) scroll lock+scroll lock+f9 בלבד)	fn+f9
PS/2 במקלדות) scroll lock+scroll lock+f10 בלבד)	fn+f10
scroll lock+scroll lock+f11	fn+f11
scroll lock+scroll lock+esc	Fn+esc
ניתן להשתמש במקלדת PS/2 עם המחשב באמצעות התקן עגינה אופציונלי בלבד.	

לחצני הפעלה מהירה

זיהוי לחצני הפעלה מהירה

המחשב כולל 2 לחצני הפעלה מהירה המאפשרים לפתוח יישומים שבהם אתה משתמש לעתים תכופות.

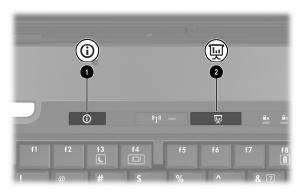

תיאור	רכיב	פריט
מאפשר להציג רשימה של פתרונות תוכנה נפוצים.	Info Center	0
מצב 'הפעלת מצגת', אופטימלי לצג חיצוני או למקרנים, פותח תוכנית שהוגדרה על-ידי המשתמש, כגון Microsoft PowerPoint. למידע נוסף על מצב מצגת, ראה "מצב מצגת" בפרק זה.	לחצן מצב מצגת	2

שימוש בתוכנת לחצני הפעלה מהירה

תוכנת לחצני ההפעלה המהירה מספקת תמיכה בלחצני הפעלה מהירה ובמקשים החמים במקלדת המחשב ובמקלדות חיצוניות. ניתן לחבר מקלדת חיצונית ליציאת USB במחשב או להתקן עגינה אופציונלי.

: לפתיחת תוכנת לחצני ההפעלה המהירה

> בחר 'התחל' > 'לוח הבקרה' > 'מדפסות ורכיבי חומרה אחרים' > 'לחצני הפעלה מהירה'.

-או-

> לחץ לחיצה כפולה על סמל ילחצני הפעלה מהירהי בשולחן העבודה.

-או-

בחר את סמל ילחצני הפעלה מהירהי באזור ההודעות.

כדי להוסיף סמל לאזור ההודעות או לשולחן העבודה:

- 1. פתח את תוכנת לחצני ההפעלה המהירה.
 - 2. בחר בכרטיסייה 'מתקדם'.
- 3. סמן את תיבת הסימון 'הצג סמל באזור ההודעות' כדי להוסיף סמל לאזור ההודעות.

לחץ באמצעות לחצן העכבר השמאלי באזור ההודעות כדי לשנות את ערכת הנושא הנוכחית. לחץ לחיצה ימנית על הסמל כדי להציג את פריטי התפריט הבאים:

- שינוי מאפייני לחצני ההפעלה המהירים: פתיחת תוכנת לחצני ההפעלה המהירה.
 - **הסתר סמל:** הסרת הסמל מאזור ההודעות.
 - ביטול/הפעלה של מצגת הפעלה או השבתה של מצב מצגת.
 - הפעלה/כיבוי של חיישן תאורת סביבה: הפעלה או כיבוי של חיישן תאורת סביבה.
 תאורת סביבה.

מצב מצגת

בפעם הראשונה שתלחץ על לחצן מצב מצגת, תיפתח תיבת דו-שיח יברוכים הבאיםי. תיבת דו-שיח זו מאפשרת לך לתכנת את לחצן מצב המצגת כדי לפתוח פריט באופן אוטומטי ולכוונן את הגדרות צריכת החשמל להשגת תצוגה מיטבית. תיבה זו מאפשרת גם לקבוע אם מסך פתיחה זה ייפתח בכל פעם שתלחץ על לחצן מצב מצגת.

אם תבחר בתיבת הסימון 'אל תציג שוב תיבת דו-שיח זו' במסך הפתיחה, יהיה עליך לפתוח את תוכנת לחצני ההפעלה המהירה כדי לשנות הגדרות.

לחצן מצב מצגת

לחצן ימצב מצגתי מפעיל ומבטל את מצב המצגת. הפעלת מצב המצגת גורמת לפתיחת יישום, תיקייה, קובץ או אתר אינטרנט שתציין. התמונה מוצגת בו-זמנית על מסך המחשב ועל צג של התקן חיצוני, המחובר ליציאת הצג החיצוני או לשקע יציאת S-וידאו בלוח האחורי או ליציאות ושקעים בהתקן עגינה אופציונלי.



הגדרות מצב מצגת

ניתן לשנות את הגדרות מצב המצגת באמצעות התוכנה של לחצן הפעלה מהירה. כדי לשנות את הגדרות מצב מצגת, פתח את תוכנת לחצני ההפעלה המהירה.

השדה 'תוכנית להפעלה' מאפשר לציין קובץ, יישום, אתר אינטרנט או תיקייה שייפתחו בעת לחיצה על לחצן מצב מצגת. תוכל לדפדף ולהגיע לפריט הרצוי על-ידי לחיצה על 'עיון', או לציין פריט שאותו תיכנתת לאחרונה על-ידי לחיצה על החץ למטה בשדה 'תוכנית להפעלה'.

השדה 'ערכת צריכת חשמל' מאפשר לך לקבוע את מאפייני צריכת החשמל עבור מצב מצגת. לחץ על החץ למטה כדי לבחור פרופיל של אפשרויות צריכת חשמל. לחצן 'כוונון מאפייני צריכת חשמל' הממוקם לצד השדה 'ערכת צריכת חשמל' פותח את חלון 'אפשרויות צריכת חשמל' של מערכת ההפעלה, שבו תוכל להציג את ערכת צריכת החשמל או לשנותה.

תוכל גם לציין אם ברצונך שהמחשב יחפש באופן אוטומטי צג חיצוני. אם התיבה 'בצע מיתוג אוטומטי לצג חיצוני' מסומנת ולא מחובר התקן תצוגה חיצוני למחשב, הקובץ שצוין מופעל, אך המחשב לא מנסה למתג את התצוגה לצג חיצוני. אם תיבה זו לא מסומנת, המחשב מפעיל את הקובץ שצוין בשדה 'תוכנית להפעלה'.

חיישן תאורת הסביבה

המחשב כולל חיישן תאורה מובנה המאפשר לכוונן באופן אוטומטי את בהירות המסך בהתאם לרמת התאורה של הסביבה. כאשר תאורת הסביבה משתנה, חיישן תאורת הסביבה מזהה את השינוי ומבצע כוונון אוטומטי של בהירות המסך.

תוכל להפעיל או להשבית את חיישן תאורת הסביבה ב-3 דרכים:

- fn+f11 על-ידי הקשה על
- באמצעות תוכנת לחצני ההפעלה המהירה
- באמצעות סמל תוכנת 'לחצני הפעלה מהירה' באזור ההודעות ■



כדי להפעיל ולהשבית את חיישן תאורת הסביבה באמצעות תוכנת לחצני ההפעלה המהירה או באמצעות סמל התוכנה באזור ההודעות, תוכנת לחצני ההפעלה המהירה צריכה להיות מותקנת. כדי להפעיל או להשבית את חיישן תאורת הסביבה באמצעות מקש חם, הקש fn+f11.



תוכל להפעיל או להשבית את חיישן תאורת הסביבה באמצעות תוכנת לחצני ההפעלה המהירה:

- 1. פתח את תוכנת לחצני ההפעלה המהירה:
- בחר 'התחל' > 'לוח הבקרה' > 'מדפסות ורכיבי חומרה אחרים' > 'לחצני הפעלה מהירה'.

-או-

- לחץ לחיצה כפולה על סמל תוכנת ילחצני הפעלה מהירה באזור החודעות.
 - 2. בחר בכרטיסייה *'מתקדם'*.
 - 3. בחר בתיבת הסימון *'הפעל חיישן תאורת סביבה'* או נקה אותה.
 - 4. לחץ על יהחלי, ולאחר מכן לחץ יאישורי.

תוכל להפעיל או להשבית את חיישן תאורת הסביבה באמצעות הסמל של תוכנת לחצני ההפעלה המהירה באזור ההודעות:

- 1. לחץ לחיצה ימנית על סמל תוכנת 'לחצני הפעלה מהירה' באזור ההודעות.
 - 2. בחר ׳הפעל חיישן תאורת סביבה׳ או ׳השבת חיישן תאורת סביבה׳.

פרישה מהירה

יפרישה מהירהי מאפשרת לך לארגן ולהציג במהירות חלונות פתוחים בשולחן העבודה.

1. פתח את תוכנת לחצני ההפעלה המהירה:
□ בחר ׳התחל׳ > ׳לוח הבקרה׳ > ׳מדפסות ורכיבי חומרה אחרים׳ > ׳לחצני הפעלה מהירה׳.
-14-

- □ לחץ לחיצה כפולה על סמל תוכנת ילחצני הפעלה מהירהי באזור החודעות.
 - 2. בחר בכרטיסייה 'פרישה מהירה'.
 - 3. בחר פרישה אנכית או פרישה אופקית.
- 4. בחר את התוכנה שברצונך לכלול מתוך הרשימה *'יישומים הפועלים* **כעת**'.
 - 5. לחץ על *יאישור*׳.

(מרכז מידע) Info Center

וחלכנה מידע) מאפשר לך לפתוח במהירות את פתרונות התוכנה (מרכז מידע) Info Center במהירות את פתרונות התוכנה :

- HP יצירת קשר עם
- Altiris Local Recovery ■
- ProtectTools Security Manager
 - עזרה ותמיכה
- (HP סיור בעזרי המחשב של HP Notebook Accessories Tour
 - התקנת תוכנות
 - קביעת תצורה של המערכת
 - Wireless Assistant

:כדי לגשת למרכז המידע

(מרכז מידע) Info Center לחץ על לחצן. 1

-או-

בחר 'התחל' > 'מרכז המידע' (Info Center).

2. בחר את יישום התוכנה שברצונך לפתוח.


למידע נוסף, עיין בעזרה המקוונת של מרכז המידע.

לוח ספרות

מחשב המחברת כולל לוח ספרות משובץ, ותומך גם בלוח ספרות חיצוני אופציונלי או במקלדת חיצונית אופציונלית הכוללת לוח ספרות.

שימוש בלוח הספרות הפנימי

ניתן להשתמש ב-15 המקשים בלוח הספרות המשובץ במקלדת בדומה למקשים במקלדת חיצונית. כשלוח הספרות המשובץ מופעל, כל מקש בלוח הספרות מבצע את הפונקציה המצוינת על-ידי הסמל המופיע בפינה הימנית העליונה של המקש.

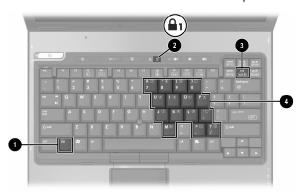

תיאור	רכיב
מקש fn	0
Num Lock נורת	2
num lk מקש	3
לוח ספרות משובץ	4

הפעלה והשבתה

הקש **fn+num lk** להפעלת לוח הספרות המשובץ. נורת num lock נדלקת. הקש שוב **fn+num lk** להחזרת המקשים לפעולתם הרגילה.



לוח הספרות המשובץ אינו פועל כשמקלדת או לוח ספרות חיצוניים מחוברים למחשב או להתקן עגינה אופציונלי.

מיתוג פונקציות מקשים

תוכל לבצע מיתוג זמני של פונקציות המקשים בלוח הספרות המשובץ, בין הפונקציות הרגילות לבין פונקציות מקשי הספרות, באמצעות מקש fn או צירוף המקשים fn+shift.

- כדי להחליף בין פונקציה של מקש בלוח הספרות לפונקציה של לוח הספרות כאשר לוח הספרות כבוי, הקש על fn מבלי להרפות ממנו, תוך הקשה על מקש לוח הספרות.
- כדי להשתמש באופן זמני במקשי הספרות כמקשים רגילים כאשר לוח הספרות מופעל:
 - הקש **fn** מבלי להרפות ממנו להקלדת אותיות קטנות באנגלית
- מבלי להרפות ממנו להקלדת אותיות גדולות באנגלית. 🗖

שימוש בלוח ספרות חיצוני

רוב המקשים ברוב לוחות הספרות החיצוניים פועלים באופן שונה כשמקש num lock מופעל וכשמקש num lock

- תובים ספרות מקלידים ספרות. מופעל, רוב המקשים בלוח הספרות מקלידים ספרות.
- כשמקש num lock מושבת, רוב המקשים בלוח הספרות פועלים כמקשי חצים, כמקש page up או כמקש חצים, כמקש

כש-num lock מופעל בלוח ספרות חיצוני, נורת num lock מופעל בלוח ספרות חיצוני, נורת num lock במחשב במחשב num lock בלוח ספרות חיצוני אינו מופעל, נורת num lock במחשב המחברת כבויה.


כאשר לוח הספרות החיצוני מחובר, לא ניתן להפעיל את לוח הספרות המשורץ

כדי להפעיל או להשבית את num lock במקלדת חיצונית בזמן שאתה עובד,

רקש על מקש num lk במקלדת החיצונית, לא במחשב.

מולטימדיה

תכונות שמע

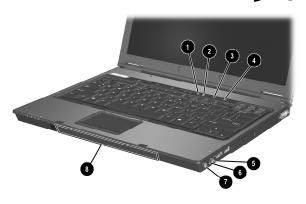

תיאור	רכיב
- כיבוי צליל המערכת.	לחצן השתקת קול
נורה דולקת: צליל המערכת כבוי.	נורת השתקת עוצמת קול 2
הנמכת צליל המערכת.	לחצן הנמכת עוצמת קול
הגברת צליל המערכת.	לחצן הגברת עוצמת קול 🕢
משמש לחיבור מיקרופון אופציונלי.	שקע כניסת שמע (מיקרופון) ち

(המשך)

תיאור	רכיב
הקלטת צלילים.	מיקרופון פנימי 🌀
משמיע את צלילי המערכת כאשר הוא מחובר לאביזרים אופציונליים, כגון רמקולים סטריאופוניים, אוזניות, מערכות ראש או שמע טלוויזיה.	שקע יציאת שמע (אוזניות) 🕡
מפיקים צלילי סטריאו של המערכת.	רמקולים סטריאופוניים (2)

שימוש בשקע כניסת השמע (מיקרופון)

המחשב כולל יציאה למיקרופון סטריאו. בעת חיבור מיקרופון לשקע המיקרופון, השתמש במיקרופון עם מחבר 3.5 מיימ.

- . אם אתה מחבר מיקרופון סטריאו (דו-ערוצי), יוקלט צליל סטריאו. ■
- אם אתה מחבר מיקרופון מונו (חד-ערוצי), הערוץ השמאלי יוקלט בשני הערוצים.
- אם אתה מחבר מיקרופון דינמי, ייתכן שלא ניתן יהיה להגיע לרגישות המומלצת.
- כאשר מיקרופון חיצוני מחובר למחשב, המיקרופון הפנימי של המחשב מושבת.

שימוש בשקע יציאת השמע (מיקרופון)



אזהרה: להקטנת הסיכון לפגיעה אישית, כוונן את עוצמת הקול לפני שתרכיב את האוזניות או את ערכת הראש.



זהירות: כדי למנוע נזק אפשרי להתקן חיצוני, אל תחבר מחבר חד-ערוצי (מונו) לשקע האוזניות.

שקע האוזניות משמש גם לחיבור לפונקציות שמע של התקן שמע/וידאו, כגון מכשיר טלוויזיה או מכשיר וידאו.

בעת חיבור התקן לשקע האוזניות:

- השתמש במחבר סטריאו 3.5 מיימ בלבד. ■
- לקבלת איכות קול מיטבית, השתמש באוזניות של 32 עד 24 אוהם.



בעת חיבור התקן לשקע האוזניות, הרמקולים הפנימיים מושבתים.

מדריך חומרה ותוכנה

כוונון עוצמת הקול במערכת

כדי לכוונן את עוצמת הקול, השתמש באחת מהשיטות הבאות:

לחצני עוצמת הקול של מחשב המחברת
□ כדי להשתיק או לשחזר את עוצמת הקול, לחץ על לחצן השתקת עוצמת הקול. ניתן גם להשתיק או לשחזר את עוצמת הקול של המערכת על-ידי לחיצה בו-זמנית על לחצני ההגברה וההנמכה ש עוצמת הקול.
ב כדי להחליש את עוצמת הקול, לחץ על לחצן החלשת העוצמה.
כדי להגביר את עוצמת הקול, לחץ על לחצן הגברת העוצמה.
בקרת עוצמת הקול של חלונות :
.1 בחר יהתחלי > ילוח הבקרהי > יצלילים, דיבור והתקני שמעי.
2. בחר צלילים והתקני שמע .
3 רחר את לועונת הווועה

5. בחר באפשרות *יהחלי.*



יישומים מסוימים מאפשרים לבצע כוונון של עוצמת הקול מתוך היישום עצמו.

4. בחר בתיבת הסימון יהצב את סמל עוצמת הקול בשורת משימותי.

תכונות וידאו

המחשב כולל שקע יציאת S-וידאו דו-שימושי בן 7 פינים, המחבר את המחשב להתקן S-וידאו אופציונלי, כגון מקלט טלוויזיה, מכשיר וידאו, מצלמת וידאו, מטול שקפים עילי או כרטיס לכידת וידאו באמצעות כבל S-וידאו אופציונלי סטנדרטי (4 פינים). שקע יציאת S-וידאו כולל 3 פינים נוספים המאפשרים להשתמש גם במתאם אופציונלי בין S-וידאו לווידאו מורכב (composite) במחשב.


מחשב המחברת יכול לתמוך בהתקן S-וידאו אחד המחובר לשקע יציאת S-וידאו, ובו-זמנית גם בתצוגת תמונה על צג המחשב ועל כל צג חיצוני נתמך אחר. חיבור מסוג S-וידאו מספק בדרך כלל איכות תמונה טובה יותר מחיבור של וידאו משולב.

כדי לשדר אותות וידאו באמצעות שקע יציאת S-וידאו, תזדקק לכבל S-וידאו, שניתן להשיגו ברוב החנויות למוצרי חשמל. אם אתה משלב פונקציות שמע ווידאו, כגון הקרנת סרטון DVD במכשיר טלוויזיה, תזדקק גם לכבל שמע סטנדרטי, שניתן להשיגו ברוב החנויות למוצרי חשמל.

שימוש בשקע יציאת S-וידאו

: וידאו Sריבור התקן וידאו לשקע יציאת

.1 חבר קצה אחד של כבל S-וידאו לשקע יציאת -S וידאו של המחשב.

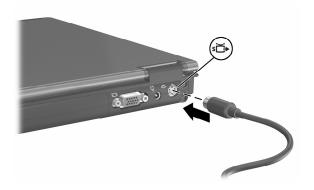

2. חבר את הקצה השני של הכבל להתקן הווידאו, בהתאם להוראות שבתיעוד ההתקן.



אם אין גישה לשקע יציאת S-וידאו מאחר שהמחשב מחובר להתקן עגינה אופציונלי, תוכל לחבר את ההתקן לשקע יציאת S-וידאו שבהתקן העגינה.

4-7

חיבור צג או מקרן

לחיבור צג חיצוני או מקרן למחשב, הכנס את כבל הצג ליציאת הצג החיצוני שבגב המחשב.





אם צג חיצוני או מקרן שחובר כהלכה אינו מציג תמונה, נסה להקיש fn+f4 כדי למתג את התמונה לצג.

תוכנות מולטימדיה

תוכנת המולטימדיה הכלולה במחשב נקבעת בהתאם לאזור ולדגם המחשב. הרשימה הבאה מתארת את היכולות של חלק מתוכנות המולטימדיה, שעשויות להיות כלולות במחשב שלך.

- השמעת DVD ותקליטורי שמע והעתקת של Windows Media Player השמעה DVD ותקליטורי שמע ונתונים. תוכנה זו גם משמיעה ומציגה סוגים נפוצים של קובצי שמע ווידאו, כגון MP3, WMA, AVI, MPG ו-WMV. תוכנה זו כלולה במערכת ההפעלה חלונות.
- InterVideo WinDVD הקרנת תקליטורי וידאו וסרטי DVD. תוכנה זו מותקנת מראש במחשבים נבחרים. תוכל גם להשיג תוכנה זו באחת מהשיטות הבאות:
 - עם רוב WinDVD מהדיסק לשחזור דרייברים, המסופק עם רוב מחשבי המחברת של HP.
 - שם אין לך דיסק זה, פנה לשירות לקוחות לקבלת עותק של פתרון השחזור עבור המחשב שלך.
 - בכתובת HP הורד את התוכנה מאתר האינטרנט של http://www.hp.com
- תוכנה המאפשרת ליצור, לערוך ולצרוב InterVideo WinDVD Creator תוכנה המאפשרת ליצור, לערוך ולצרוב DVD או על תקליטור וידאו. תוכנה זו נמצאת בתקליטור (InterVideo WinDVD Creator, המצורף למחשבים נבחרים.
 - Sonic RecordNow! תוכנה המאפשרת לך ליצור עותקים של הקליטורים ותקליטורי DVD של נתונים ושמע וליצור תקליטורים ותקליטורי DVD של שמע מותאמים אישית. התוכנה !RecordNow מותקנת מראש במחשבים נבחרים.



למידע נוסף על השימוש בתוכנות מולטימדיה, עיין בקובצי העזרה המקוונת של התוכנה. ייתכן שהמחשב שלך כולל תוכנות מולטימדיה נוספות. בדוק את

- . הסמלים בשולחן העבודה שלד. ■
- התוכנות המופיעות תחת ׳התחל׳ > ׳כל התוכניות׳. ■
- הפריטים שנטענו מראש, ועשויים להיות זמינים תחת 'התחל' > 'כל התוכניות' > 'התקנת תוכנה'.

קריאת ההצהרה בנושא זכויות יוצרים

לפי חוק זכויות יוצרים, זוהי עבירה על החוק להעתיק חומרים המעוגנים בזכויות יוצרים, כולל תוכנות מחשב, סרטים, תוכניות רדיו והקלטות קול. אין להשתמש במחשב זה לצרכים אלה.

התקנת תוכנה

כדי להתקין תוכנה הנכללת במחשב מתוך דיסק אופטי:

- 1. הכנס כונן אופטי מתאים ל-MultiBay II במחשב, בהתאם להנחיות בסעיף ייהתקנת כונן אופטייי בפרק 5, ייכונניםיי.
 - 2. חבר את המחשב למקור מתח אמין.
 - 3. סגור את כל היישומים הפתוחים.
 - 4. הכנס תקליטור תוכנה לכונן האופטי.
 - אם תוכנת Autorun מופעלת, מוצג אשף התקנה. \Box אם תוכנה זו מושבתת, בחר התחל > הפעלה. הקלד:

x:\setup.exe

(כאשר X מייצג את האות המוקצית לכונן האופטי), ולאחר מכן לחץ על **אישור**.

מדריך חומרה ותוכנה

- 5. כאשר אשף ההתקנה מופיע, בצע את הוראות ההתקנה המוצגות על המסד
 - 6. הפעל את המחשב מחדש, אם תוצג לך בקשה לכך.



חזור על הליך ההתקנה עבור כל התוכנות שברצונך להתקין.



לצורך התקנה של תוכנת WinDVD Creator יש לעמוד בדרישות לצורך התקנה של התקין את עיין בהוראות. כדי להתקין את WinDVD Creator, עיין בהוראות המסופקות יחד עם תקליטור InterVideo WinDVD Creator

(הפעלה אוטומטית) AutoPlay הפעלת

אפשרות ההפעלה האוטומטית היא אפשרות בחלונות, המפעילה או משביתה את תכונת Autorun. תכונת Autorun מפעילה תוכנית או משמיעה רצועה בדיסק ברגע שהדיסק מוכנס לכונן ודלת הכונן נסגרת. כברירת מחדל, תכונת ההפעלה האוטומטית (AutoPlay) מופעלת במחשב המחברת.

כדי להשבית את תכונת AutoPlay או להפעילה אם אינה פעילה, עיין בתיעוד מערכת ההפעלה שלך או בקר באתר האינטרנט של מיקרוסופט בכתובת http://www.microsoft.com.

שינוי הגדרות אזוריות של DVD



זהירות: ניתן לשנות את ההגדרות האזוריות של הכונן חמש פעמים בלבד.

- ההגדרה האזורית שתבחר בפעם החמישית תהפוך להגדרה האזורית הקבועה של כונן ה-DVD.
- מספר שינויי הקוד האזורי שנותר מוצג בשדה
 Remaining Times Until Permanent (מספר פעמים שנותר עד להגדרה הקבועה) בחלון WinDVD. המספר בשדה זה כולל את השינוי החמישי, שיהפוך להיות השינוי הקבוע.

רוב תקליטורי DVD הכוללים קבצים המעוגנים בזכויות יוצרים כוללים גם קודים אזוריים. הקודים האזוריים מסייעים להגן על זכויות יוצרים בכל העולם.

תוכל להפעיל DVD הכולל קוד אזורי רק אם הקוד האזורי שעל התקליטור DVD הכולל קוד אזורי רק אם הקוד האזוריות בכונן ה-DVD שלך.

אם הקוד האזורי בתקליטור אינו תואם להגדרות האזוריות של הכונן, מוצגת ההודעה "Playback Of Content From This Region Is Not Permitted" (הפעלת תוכן מאזור זה אינה מורשית) בשעת הכנסת התקליטור לכונן. להפעלת התקליטור, עליך לשנות את ההגדרה האזורית של כונן ה-DVD. ניתן לשנות הגדרות אזוריות של DVD באמצעות מערכת ההפעלה או באמצעות נגני DVD מסוימים.

שימוש במערכת ההפעלה

כדי לשנות את ההגדרות באמצעות מערכת ההפעלה:

- פתח את מנהל ההתקנים על-ידי בחירה באפשרות 'התחל' > 'המחשב שלי'. לחץ לחיצה ימנית על החלון ובחר באפשרות 'מאפיינים' > הכרטיסייה 'חומרה' > 'מנהל ההתקנים'.
- בחר 'כונני DVD/CD-ROM', לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על כונן 'DVD/CD-ROM'
 בחר DVD שאת ההגדרות האזוריות שלו ברצונך לשנות, ולאחר מכן בחר באפשרות 'מאפיינים'.
 - 3. בצע את השינויים הרצויים בכרטיסיה י**אזור DVD**י.
 - 4. לחץ על *יאישור'*.
 - לקבלת מידע נוסף, עיין במרכז העזרה והתמיכה של מערכת ההפעלה חלונות.

מדריך חומרה ותוכנה

שימוש ב-WinDVD

: WinDVD כדי לשנות את ההגדרות האזוריות של הכונן באמצעות

- : פתח את WinDVD באמצעות אחת השיטות הבאות
 - באזור ההודעות. WinDVD באזור ההודעות.
- InterVideo WinDVD < בחר 'התחל' > 'כל התוכניות' > InterVideo WinDVD < □
 - .ע לחץ לחיצה ימנית על חלון נגן WinDVD.
 - 3. בחר באפשרות 'Setup' (הגדרות).
 - 4. בחר את הלחצן עבור האזור הרצוי.
 - 5. לחץ על *יאישור*י.

שימוש בתוכנת DVD אחרת

כדי לשנות את ההגדרות האזוריות בכונן באמצעות נגן DVD שונה מ-WinDVD, עיין בתיעוד המצורף לנגן.

כוננים

כוננים נשלפים מאפשרים אחסון מידע וגישה למידע המאוחסן.

- ניתן להוסיף למערכת כונן סטנדרטי על-ידי חיבור הכונן ל-MultiBay II במחשב או להתקן עגינה אופציונלי.
 - על-ידי חיבור הכונן ליציאת USB על-ידי על-ידי חיבור הכונן ליציאת במחשב או ⊔SB במחשב או בהתקן עגינה אופציונלי.
 - למידע על חיבור כונן USB, ראה סעיף ייחיבור התקן USB למידע למידע הייחיבור כונן הא ייחתקני USB'י.

טיפול בכוננים

כוננים הם רכיבים רגישים של המחשב, ויש לטפל בהם בזהירות. אמצעי הבטיחות הבאים חלים על כל הכוננים. אזהרות נוספות נלוות לצעדים המתאימים.



זהירות: כדי להקטין את הסיכון למקרה של אובדן נתונים, הפעל מצב המתנה לפני שתעביר את המחשב או דיסק קשיח חיצוני ממיקום אחד לאחר. כדי להפעיל מצב המתנה, בחלונותXP, בחר 'התחל' > 'כיבוי המחשב' > 'כניסה למצב המתנה'. למידע נוסף, ראה "המתנה ותרדמה" בפרק 2, "צריכת חשמל".




זהירות: כדי למנוע נזק למחשב או לדיסק הקשיח הראשי, או כדי למנוע אובדן מידע, שים לב לאמצעי הזהירות הבאים:

- פריקה של חשמל סטטי מהאצבעות או ממוליכים אחרים של חשמל סטטי עלולה לגרום נזק לרכיבים אלקטרוניים. למניעת נזק אלקטרוסטטי לכונן:
- לפני הטיפול בכונן, פרוק מעצמך חשמל סטטי תוך נגיעה במשטח מתכת של הכונן שאינו צבוע, או באומים של מחברים בצידו האחורי של המחשב.
 - אל תיגע בפינים של המחבר בכונן או במחשב.
- הימנע מחשיפת הכונן להתקנים בעלי שדות מגנטיים. התקני אבטחה עם שדות מגנטיים כוללים שערי בטיחות בשדות תעופה והתקנים לגילוי מתכות. התקני בטיחות בנמלי תעופה הבודקים מטעני יד, על פי רוב כשהם מונחים על גבי מסוע, משתמשים בקרני רנטגן במקום בכוחות מגנטיים, והם לא יגרמו נזק לכונן או לתקליטון.
 - טפל בכונן בזהירות. אל תפיל אותו.
- אל תפעיל כוח מוגזם כאשר אתה מכניס את הכונן לתא הדיסק הקשיח.
 - הימנע מחשיפת הכונן לטמפרטורות קיצוניות.
 - הימנע מחשיפת הכונן לנוזלים. אל תרסס על המחשב חומרי ניקוי.
- אם עליך לשלוח את הכונן בדואר, עטוף אותו בניילון בועות או
 באריזת מגן מתאימה אחרת, וסמן את האריזה בתווית
 "שביר".

5-3

נורת כונן IDE

הנורה של כונן IDE נדלקת כאשר מתבצעת גישה לדיסק הקשיח הראשי, נדלקת נדלקת וודל וודלסק או לכונן אופטי שמותקן ב-MultiBay II.

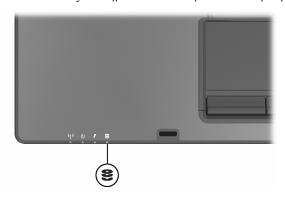

דיסק קשיח ראשי



זהירות: כדי למנוע נעילת מערכת ואובדן נתונים:


כבה את המחשב לפני הסרת הדיסק הקשיח מתא הדיסק הקשיח. הימנע מהוצאת הדיסק הקשיח כשהמחשב מופעל, או כשהוא נמצא במצב המתנה או תרדמה.

הדיסק הקשיח שנמצא בתא הדיסק הקשיח הוא הדיסק הקשיח *הראשי*. הסר אותו רק לאחר כיבוי המחשב כראוי.


מדריך חומרה ותוכנה

להסרת הדיסק הקשיח הראשי:

- כבה את המחשב. אם אינך בטוח אם המחשב נמצא במצב תרדמה, הדלק אותו על-ידי לחיצה על מתג ההפעלה ושחרורו. לאחר מכן כבה את המחשב באמצעות מערכת ההפעלה.
 - .2 סגור את הצג.
 - 3. הפוך את המחשב כשהסוללה פונה לכיוון הרחוק ממך.
 - 4. שחרר את שני הברגים של כיסוי הדיסק הקשיח 1.
 - 5. הרם את כיסוי הדיסק הקשיח והסר אותו מהמחשב 2.

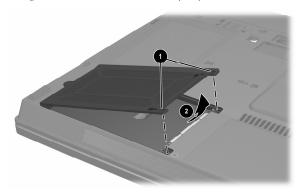


- . שחרר את בורג הדיסק הקשיח 🛈.
- 7. משוך את לשונית הדיסק הקשיח **2** לצד שמאל, כדי לנתק את הדיסק הקשיח.
 - 8. הרם את הדיסק הקשיח **3** והוצא אותו מהמחשב.

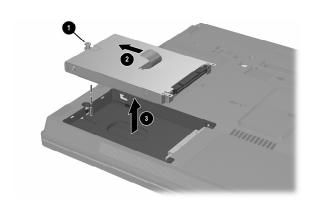


מדריך חומרה ותוכנה

:להתקנת דיסק קשיח

- 1. הכנס דיסק קשיח לתא הדיסק הקשיח 🚺 בתחתית המחשב.
- 2. משוך את לשונית הדיסק הקשיח **2** לצד ימין, כדי לחבר את הדיסק הקשיח.
 - .3 חזק את בורג הדיסק הקשיח 3.

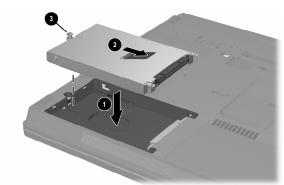

- 4. הצמד את הלשוניות 🕦 בכיסוי הדיסק הקשיח לחריצים במחשב.
 - .2 סגור את הכיסוי
 - 6. חזק את הברגים של כיסוי הדיסק הקשיח 3.

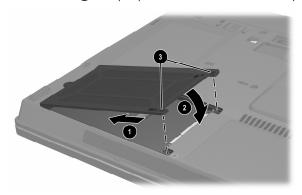

MultiBay II דיסקים קשיחים של

ב-MultiBay II ניתן להתקין מודולי דיסק קשיח אופציונליים הכוללים דיסק שיח שב-דיסק מודולי מודולי. קשיח עם מתאם מצורף.

התקנת מודול דיסק קשיח

:MultiBay II-כדי להתקין מודול דיסק קשיח

1. החלק פנימה בעדינות את מודול הדיסק הקשיח לתוך MultiBay II, עד שייכנס כראוי למקומו.




- 2. הפוך את המחשב כשחלקו התחתון פונה כלפי מעלה.
 - 3. הכנס את בורג האבטחה וחזק אותו.

הסרת מודול דיסק קשיח

:MultiBay II- כדי להסיר מודול דיסק קשיח

- 1. שמור את עבודתך.
- 2. בחר בסמל *'הסרת חומרה בטוחה'* באזור ההודעות. (תיבת דו-שיח מציגה רשימה של התקנים מחוברים).
- 3. בחר את הדיסק הקשיח, ולאחר מכן לחץ על לחצן *יעצור'*. (מוצגת הודעה על המסך, המציינת שניתן להסיר חומרה בצורה בטוחה).
 - 4. אם יש בורג אבטחה בתחתית המחשב, הסר אותו:
 - א. הפוך את המחשב כשחלקו התחתון פונה כלפי מעלה.
 - ב. הסר את בורג האבטחה.
 - ג. הפוך את המחשב כך שהציג יפנה כלפי מעלה.
 - 5. לחץ בעדינות על מודול הדיסק הקשיח 🛈 כדי לשחררו מהנעילה.
 - .MultiBay II- מ מ-חוצה את מודול הדיסק הקשיח (2) החלק החוצה את

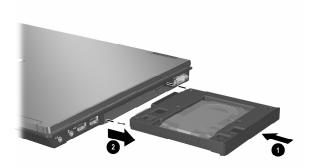

מדריך חומרה ותוכנה

שימוש בכוננים אופטיים של MultiBay II


סעיף זה מספק מידע על שימוש בכונני דיסקים אופטיים (כגון כונני תקליטורים וכונני (DVD) ב-MultiBay.

למידע נוסף על השימוש בתוכנות לתקליטורים ותוכנות ל-DVD, ראה ייתוכנות מולטימדיהיי בפרק 4, יימולטימדיהיי.

הכנסת כונן אופטי

: MultiBay II-כדי להכניס כונן אופטי

.1 החלק בעדינות את הכונן לתוך MultiBay II, עד שייכנס כראוי למקומו.

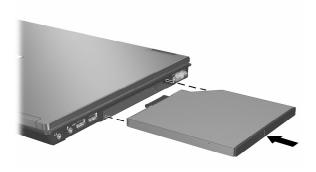


- 2. הפוך את המחשב כשחלקו התחתון פונה כלפי מעלה.
 - 3. הכנס את בורג האבטחה וחזק אותו.

הסרת כוננים אופטיים

: MultiBay II-כדי להסיר כונן אופטי

- .1 שמור את עבודתך.
- 2. בחר בסמל *'הסרת חומרה בטוחה'* באזור ההודעות. (תיבת דו-שיח מציגה רשימה של התקנים מחוברים).
- 3. בחר את הכונן האופטי, ולאחר מכן לחץ על לחצן *יעצור'*. (מוצגת הודעה על המסך, המציינת שניתן להסיר חומרה בצורה בטוחה).
 - 4. אם יש בורג אבטחה בתחתית המחשב, הסר אותו:
 - א. הפוך את המחשב כשחלקו התחתון פונה כלפי מעלה.
 - ב. הסר את בורג האבטחה.
 - ג. הפוך את המחשב כך שהציג יפנה כלפי מעלה.
 - 5. דחף בעדינות את הכונן האופטי 10 כדי לשחררו מהנעילה.
 - .MultiBay II- החלק את הכונן האופטי 2 והוצא אותו מ-6

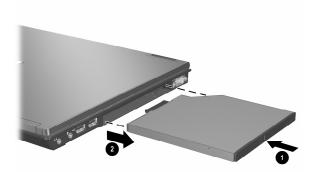

שימוש בדיסקים אופטיים

הכנסת דיסק אופטי

כדי להגן על התקליטור או על ה-DVD שלך במשך הליך זה, החזק את הדיסק בקצוותיו, ולא בפני השטח שלו.

:כדי להכניס דיסק אופטי

- 1. ודא שהמחשב דולק.
- 2. כדי לפתוח את מגש המדיה, לחץ על לחצן השחרור **1** בלוח הקדמי של הכונן.
 - 3. משוך החוצה את המגש המדיה עד שייפתח במלואו
 - 4. הנח את הדיסק בתוך מגש המדיה, כשתווית הדיסק כלפי מעלה.
- 5. לחץ בעדינות כלפי מטה באזור מרכז הדיסק, עד שהדיסק ייכנס למקומו 3.



6. סגור את מגש המדיה.




לאחר הכנסת DVD לכונן, בדרך כלל תהיה השהיה קלה לפני DVD לכונן, בדרך בתחת את ה-DVD. פותחת את ה-DVD לעובית העובית את ה-DVD

הוצאת דיסק אופטי (כשהמחשב מחובר לחשמל)

אם המחשב מחובר למקור מתח:

- 1. הדלקת המחשב.
- 2. לחץ על לחצן השחרור **1** שבלוח הכונן הקדמי כדי לפתוח את מגש המדיה, ולאחר מכן משוך החוצה את המגש **2** עד לפתיחתו המלאה.
- 3. הוצא את הדיסק 3 מהמגש על-ידי לחיצה קלה על הציר, והרמת קצוות הדיסק. החזק את הדיסק בקצוות, ואל תיגע במשטח של הדיסק. אם מגש המדיה לא נפתח עד הסוף, הטה את הדיסק בשעת הוצאתו מהכונן.

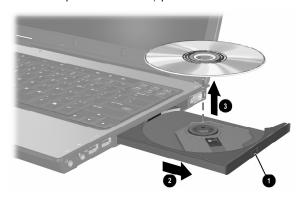


4. סגור את מגש המדיה והכנס את הדיסק לאריזה מתאימה.

הוצאת דיסק אופטי (כשהמחשב לא מחובר לחשמל)

: אם אין מקור מתח זמין

1. הכנס קצה של אטב נייר לתוך חריר השחרור בלוח הכונן הקדמי.

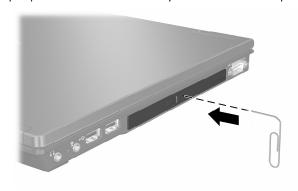

- לחץ בעדינות על אטב הנייר עד לשחרור מגש המדיה ולאחר מכן משוך את המגש החוצה עד לפתיחתו המלאה.
 - הוצא את הדיסק מהמגש על-ידי לחיצה קלה על הציר, והרמת קצוות הדיסק. החזק את הדיסק בקצוות, ואל תיגע במשטח של הדיסק. אם מגש המדיה לא נפתח עד הסוף, הטה את הדיסק בשעת הוצאתו מהכונן. כדי להגן על הדיסק, הכנס אותו לאריזה מתאימה.
 - 4. סגור את מגש המדיה.

הצגת התוכן של דיסק אופטי

כשדיסק אופטי נמצא בכונן ותוכנת AutoRun מופעלת, תוכן הדיסק יוצג על המסך.

כדי להציג תוכן של דיסק כאשר תוכנת Autorun אינו פועלת:

1. בחר יהתחלי > יהפעלה', ולאחר מכן הקלד:

x:

כאשר X הוא אות הכונן שאליו הכנסת את הדיסק.

.enter הקש.2

מניעת כניסה למצבי המתנה או תרדמה



זהירות: כדי למנוע שיבושי וידאו ואובדן יכולת להשמעת קול או להקרנת וידאו, אין להיכנס למצב המתנה או תרדמה בשעת הפעלת מדיה מכל סוג שהוא.

אם מצב המתנה או תרדמה הופעל בטעות כשמדיה (כגון תקליטון, תקליטור, CD-RW או DVD) בכוננים נמצאת בשימוש, ייתכנו מספר אפשרויות:

- הפעלת המדיה תופסק.
- ייתכן שתוצג האזהרה הבאה: "כניסה למצב תרדמה או המתנה עלולה להפסיק את פעולת הדיסק. האם ברצונך להמשיך?" בחר באפשרות 'לא'.

חדש פעולה ממצב המתנה או צא ממצב תרדמה על-ידי לחיצה על מתג ההפעלה שמאלה או ימינה. השמע או הווידאו יופעלו, או שיהיה עליך לאתחל את המדיה.

PC כרטיסי

מהו כרטיס PC?



זהירות: כדי למנוע את הפסקת התמיכה בחלק מכרטיסי ה-PC, אל תתקין את התוכנות או את תוכנות התמיכה שסופקו על-ידי יצרן כרטיס ה-PC. אם התיעוד המצורף לכרטיס ה-PC מנחה אותך להתקין דרייברים:

- התקן רק דרייברים המתאימים למערכת ההפעלה שלך.
- אל תתקין תוכנות אחרות, כגון שירותי כרטיסים, שירותי אר תתקין תוכנות אחרות, כגון שירותי בירף לכרטיס ה-PC. או תוכנות תמיכה, שייתכן כי יצרן הכרטיס צירף לכרטיס

כרטיס מחשב הוא אבזר בגודל כרטיס אשראי, שנועד לעמוד במפרטים PCMCIA (Personal Computer Memory Card International התקניים של Association).

- של PC של (CardBus) וגם בכרטיסי 32 של 36 המחשב תומך גם ב-32 סיביות
- המחשב כולל חריץ אחד לכרטיס PC, ותומך בכרטיס מסוג Type I או מסוג Type II.
 - כרטיסי זום-וידאו אינם נתמכים.

התקנה

 \wedge

זהירות: כדי למנוע נזק למחברים:

- . רחריץ PC הפעל לחץ מינימלי בשעת הכנסת כרטיס ה-PC לחריץ.
- הימנע מהזזה או מהעברת המחשב ממקום למקום כאשר מותקן בו כרטיס PC.
- 1. אחוז בכרטיס ה-PC כשהצד עם התווית פונה כלפי מעלה, והמחבר פונה לעבר המחשב.
 - 2. החלק בעדינות את הכרטיס לתוך החריץ עד שייכנס למקומו כראוי. מערכת ההפעלה תשמיע צליל כאות לכך שההתקן זוהה.



הסרה



זהירות: כדי למנוע אובדן נתונים או נפילת מערכת, עצור את פעולת כרטיס ה-PC לפני הסרתו.



השבתת כרטיס PC שאינו נמצא בשימוש מאפשרת חיסכון בצריכת חשמל.

- : PC-ה כרטיס ה-1.
- א. בחר בסמל *'הסרת חומרה בטוחה'* באזור ההודעות. (תיבת דו-שיח מציגה רשימה של רכיבי חומרה מחוברים).
 - ב. בחר את כרטיס ה-PC, ולאחר מכן לחץ על לחצן *'עצור'*. (מוצגת הודעה על המסך, המציינת שניתן להסיר חומרה בצורה בטוחה).
- 2. לחץ על לחצן לשליפת כרטיס PC . פעולה זו מרחיבה את הלחצן למצב PC. המאפשר שחרור של כרטיס ה-PC.
- .3 כדי לשלוף את כרטיס ה-PC, לחץ על לחצן השליפה המורחב של הכרטיס.
 - 4. הוצא בעדינות את הכרטיס 🕰



7

SD כרטיסי

מהו כרטיס SD?

כרטיסי זיכרון מסוג (Secure Digital (SD) הם התקני אחסון נשלפים קטנים מסוג CompactFlash, המספקים שיטה נוחה לאחסון נתונים ושיתופם עם מסוג התקנים אחרים, כגון מחשבי כף יד, מצלמות דיגיטליות ומחשבים עם ציוד SD אחר.



התקנה



זהירות: כדי למנוע נזק למחברים:

- .SD אחריץ SD הפעל לחץ מינימלי בשעת הכנסת כרטיס
- .SD הימנע מהעברה או ממשלוח המחשב כשמותקן בו כרטיס ■

:SD כדי להתקין כרטיס

- הכנס את הכרטיס לחריץ המיועד לכרטיס SD בשהתווית כלפי מעלה.
 - 2. הסט את הכרטיס בחוזקה לחריץ עד שיינעל במקומו.



הסרה



זהירות: כדי למנוע אובדן נתונים או נעילת מערכת, הפסק את פעולת כרטיס SD לפני הסרתו.

:SD כדי להסיר כרטיס

- 1. סגור את כל הקבצים והיישומים המשתמשים בכרטיס SD.
 - :SD של כרטיס 2.
- א. בחר בסמל *'הסרת חומרה בטוחה'* באזור ההודעות. (תיבת דו-שיח מציגה רשימה של רכיבי חומרה מחוברים).
 - ב. בחר את כרטיס ה-SD, ולאחר מכן לחץ על לחצן *יעצורי*. (מוצגת הודעה על המסך, המציינת שניתן להסיר חומרה בצורה בטוחה).
 - .3 דחף בעדינות את כרטיס SD פנימה כדי לשחררו מהנעילה.
 - .4 אל מחוץ לחריץ SD אל כרטיס.4



מודולי זיכרון

מהו מודול זיכרון?



אזהרה: כדי למנוע שוק חשמלי או נזק למחשב, גש לתאי הזיכרון ולדיסק הקשיח הראשי בלבד. תאי הזיכרון והדיסק הקשיח הראשי הם התאים היחידים הנגישים למשתמש במחשב המחברת. כל התאים האחרים מחייבים שימוש בכלי עבודה כלשהו, ורק שותף שירות רשאי לפתוח אותם.



אזהרה: כדי למנוע שוק חשמלי או נזק למחשב, כבה את המחשב, נתק את כבל החשמל והסר את כל הסוללות לפני התקנת מודול זיכרון.



זהירות: כדי למנוע נזק חשמלי לרכיבים חשמליים כתוצאה מפריקה של חשמל סטטי (ESD), לפני שתתחיל בהליך עבודה כלשהו, הקפד לפרוק מעצמך חשמל סטטי באמצעות מגע בחפץ מתכתי מוארק כלשהו. למידע נוסף, עיין במדריך הוראות בטיחות ותקנות ב-Notebook Documentation CD (תקליטור התיעוד).


מודול הזיכרון, שלעתים נקרא *כרטיס זיכרון*, הוא לוח צר עם מעגל חשמלי מודפס, הכולל שבבי זיכרון. את מודול הזיכרון מכניסים לחריץ זיכרון. המחשב כולל שני תאים למודולי זיכרון. התא של מודול הזיכרון הראשי ממוקם מתחת למקלדת. התא של מודול הרחבת הזיכרון ממוקם בתחתית המחשב.

ניתן לשדרג את נפח הזיכרון של מחשב המחברת באמצעות הוספת מודול זיכרון בחריץ ההרחבה ושדרוג מודול הזיכרון הקיים בחריץ מודול הזיכרון הראשי.


חריץ למודול זיכרון מורחב

כדי להוסיף או לשדרג מודול זיכרון לחריץ מודול הרחבת הזיכרון:


- כבה את המחשב. אם אינך בטוח אם המחשב כבוי או נמצא במצב תרדמה, הדלק אותו על-ידי לחיצה על מתג ההפעלה שמאלה או ימינה. לאחר מכן כבה את המחשב באמצעות מערכת ההפעלה.
 - 2. נתק את כל ההתקנים החיצוניים המחוברים למחשב.
 - 3. נתק את המחשב ממקור המתח החיצוני.
 - 4. הפוך את המחשב כשחלקו התחתון פונה כלפי מעלה.
 - 5. הסר את כל הסוללות מהמחשב.
 - 6. שחרר את הבורג של כיסוי מודול הזיכרון 1.
 - 7. הרם את כיסוי מודול הזיכרון 2 והסר אותו מהמחשב.

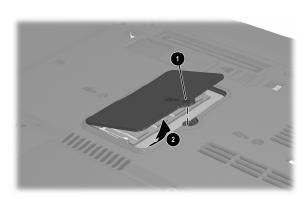

- 8. אם קיים מודול זיכרון בחריץ הזיכרון, הסר אותו:
- א. פתח את התפסים שמשני צדי כרטיס הזיכרון **1**. (הרכיב יתרומם כלפי מעלה).
- ב. אחוז בצדי כרטיס הזיכרון, ומשוך אותו בזהירות אל מחוץ לחריץ הזיכרון 2. כדי להגן על מודול הזיכרון לאחר הסרתו, ארוז אותו באריזה נגד חשמל סטטי.

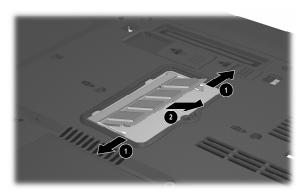


- 9. הכנס את מודול הזיכרון החדש:
- א. ישר את הקצה המחורץ **1** של המודול עם השטח המחורץ שבחריץ הכרטיס.
 - ב. כשהכרטיס בזווית של 45 מעלות ממשטח תא הזיכרון, דחף את הכרטיס לתוך החריץ עד שהוא יתיישב כהלכה במקומו ②.

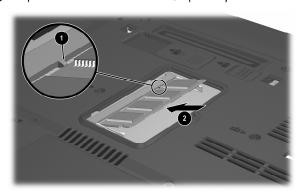


8-5

ג. דחף את הכרטיס לתוך החריץ עד שהתפסים יינעלו במקומם.

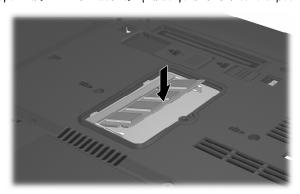


10. החזר את כיסוי מודול הזיכרון למקומו ❶, וחזק את הבורג של כיסוי מודול הזיכרון ②.

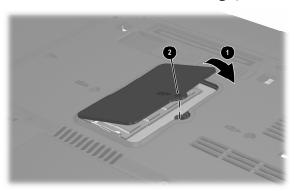

חריץ למודול זיכרון ראשי

כדי להוסיף מודול זיכרון לחריץ מודול הזיכרון הראשי:

- כבה את המחשב. אם אינך בטוח אם המחשב כבוי או נמצא במצב תרדמה, הדלק אותו על-ידי לחיצה על מתג ההפעלה שמאלה או ימינה. לאחר מכן כבה את המחשב באמצעות מערכת ההפעלה.
 - 2. נתק את כל ההתקנים החיצוניים המחוברים למחשב.
 - 3. נתק את המחשב ממקור המתח החיצוני.
 - 4. הפוך את המחשב כשחלקו התחתון פונה כלפי מעלה.
 - 5. הסר את כל הסוללות מהמחשב.
- 6. הסר את 3 בורגי הגישה למקלדת שבתחתית המחשב. (סמל של מקלדת ממוקם ליד כל אחד מבורגי הגישה למקלדת).

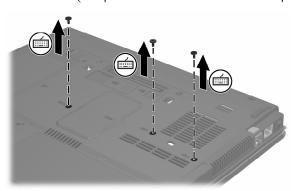


7. הפוך את המחשב כשהצג פונה כלפי מעלה ופתח את הצג.


8. הסט את 4 תפסי המקלדת והרחק אותם מכיוון הצג.



9. הרם בעדינות את הקצה העליון של המקלדת, והטה אותה עד שהיא תישען על משטח כף היד של המחשב.

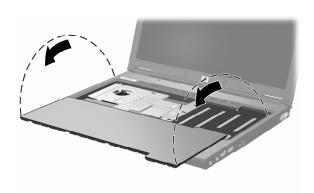

- 10. הוצא את מודול הזיכרון מחריץ מודול הזיכרון:
- א. הרחק את התפסים 1 משני צדי רכיב הזיכרון. (לאחר השחרור, רכיב הזיכרון יתרומם כלפי מעלה).
- ב. אחוז בצדי מודול הזיכרון **②**, ומשוך אותו בזהירות החוצה בזווית של 45 מעלות.

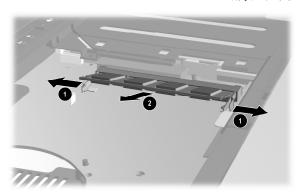



CT.


כדי להגן על רכיב זיכרון לאחר הסרתו, ארוז אותו באריזה נגד ע חשמל סטטי.

8-9

- : הכנס את מודול הזיכרון החדש לחריץ מודול הזיכרון.
- א. ישר את הקצה המחורץ של המודול **1** הרכיב עם השטח המחורץ בחריץ ההרחבה.
- ב. הכנס את המודול בלחיצה לתוך החריץ בזווית של 45 מעלות, עד שייכנס כראוי למקומו **②**.

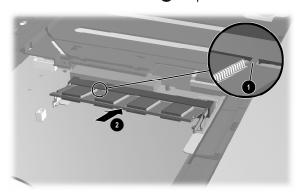

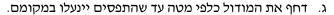

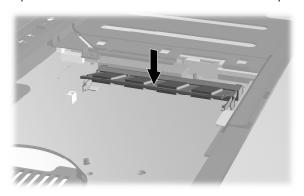

- 12. החזר את המקלדת למקומה, והסט את התפסים למקומם כדי לנעול אותם.
 - 13. החזר למקומם את בורגי הגישה למקלדת שבתחתית המחשב.
 - .14 התקן שנית את ערכות הסוללות
 - .15 חבר שנית את מקור המתח החיצוני וההתקנים החיצוניים.
 - .16 אתחל את המחשב.

קובץ תרדמה

כאשר זיכרון גישה אקראית (RAM) גדל, מערכת ההפעלה מגדילה את שטח הדיסק הקשיח השמור לקובץ התרדמה.

אם אתה נתקל בבעיות בכניסה למצב תרדמה לאחר הוספת זיכרון, ודא כי בדיסק הקשיח שלך יש מספיק שטח פנוי, שיתאים לקובץ תרדמה גדול יותר. כדי להציג את נפח זיכרון ה-RAM במערכת:

> בחר 'התחל' > 'לוח הבקרה' > 'ביצועים ותחזוקה' > 'מערכת' >
הכרטיסייה 'כללי'.

-או-

.fn+esc הקש <<

כדי להציג את נפח הזיכרון הפנוי בדיסק הקשיח:

- 1. לחץ לחיצה כפולה על סמל המחשב שלי בשולחן העבודה.
- 2. בחר את הדיסק קשיח. (מידע על השטח הפנוי בכונן מוצג בשורת המצב שבתחתית החלון).

כדי להציג את נפח הזיכרון הדרוש לקובץ התרדמה:

> בחר יהתחלי > 'לוח הבקרה' > 'ביצועים ותחזוקה' > 'אפשרויות צריכת <</p>
חשמלי > הכרטיסייה 'תרדמה'.

התקני USB

מהו USB?

עומרה, שמשק חומרה, USB (Universal Serial Bus) אפיק טורי אוניברסלי הוא ממשק חומרה, שניתן להשתמש בו לצורך חיבור התקנים חיצוניים למחשב, כגון מקלדת USB, עכבר, כונן, מדפסת, סורק או רכזת. המחשב כולל שלוש יציאות DSB, סטנדרטיים התומכים בהתקני USB 2.0 ו-USB 1.1-1.



חיבור התקן USB

ניתן לחבר רכזות USB ליציאת USB במחשב המחברת, להתקן עגינה או להתקני USB אחרים. רכזות תומכות במספר משתנה של התקני USB, ומשמשות להגדלת מספר התקני USB במערכת. יש לחבר רכזות הפועלות באמצעות חשמל למקור מתח חיצוני. רכזות שאינן פועלות באמצעות חשמל יתחברו ליציאת USB במחשב, או ליציאה ברכזת המחוברת למקור מתח.

מערכת הפעלה ותוכנה

התקן USB פועל בדומה להתקן מקביל שאינו התקן USB, פרט ליוצא מן הכלל אחד. כברירת מחדל, התקני USB אינם מופעלים, אלא אם כן מערכת הפעלה התומכת בהתקני USB מותקנת במחשב.

ייתכן שהתקני USB אחדים ידרשו שימוש בתוכנת תמיכה נוספת, המצורפת בדרך כלל להתקן. לקבלת מידע נוסף והוראות להתקנת התוכנה, עיין בתיעוד המצורף להתקן.

תמיכת USB

יש להפעיל את התמיכה בהתקני USB כדי

- להשתמש במקלדת, בעכבר או ברכזת USB המחוברים ליציאת במחשב במחשב בזמן ביצוע אתחול או עבודה ביישום או כלי-עזר שאינם פועלים בסביבת חלונות.
 - חיצוני אופציונלי. MultiBay- לבצע אתחול מ

:USB כדי להפעיל תמיכה בהתקני

- 1. הדלק או הפעל מחדש את המחשב.
- מוצגת בפינה F10 = ROM Based Setup מוצגת בפינה .2 . הקש התחתונה של המסך.
 - .f2 לשינוי השפה, הקש 🗖
 - .f1 לקבלת הוראות ניווט, הקש
- אפשרויות Device Options < (מתקדם) Advanced . בחר בתפריט התקנים). התקנים).
 - 4. בחר באפשרות 'USB legacy support' (תמיכה בהתקני 4.
- כדי לשמור את ההעדפות ולצאת מהגדרות המחשב, בחר File (קובץ) (קובץ) Save Changes and Exit (שמירת שינויים ויציאה), ולאחר מכן בצע את ההוראות המוצגות על המסך.

עבודה עם מודם ועבודה ברשת


מודם פנימי



זהירות: חיבור מחשב המחברת לקו דיגיטלי עלול לגרום למודם נזק בלתי הפיך. נתק מיד את כבל המודם אם חיברת אותו בטעות לקו דיגיטלי.

כבל מודם, הכולל מחבר RJ-11 בן 6 פינים מכל צד, יש לחבר לקו טלפון אנלוגי. במדינות מסוימות דרוש מתאם מודם ספציפי למדינה. שקעים למרכזיות טלפוניות דיגיטליות עשויים להיות דומים לשקעים של טלפון אנלוגי, אך הם אינם תואמים למודם.

אם כבל המודם כולל מעגלים להפחתת רעשים **1**, המונעים הפרעות משידורי רדיו וטלוויזיה, כוון את קצה הכבל **2** לעבר המחשב.

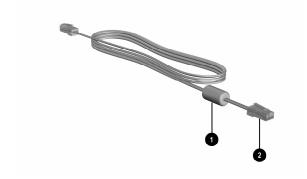


שימוש בכבל מודם

כדי לחבר כבל המודם:



אזהרה: כדי למנוע מצבי סיכון של שוק חשמלי, שריפה או נזק לציוד, אין לחבר כבל מודם לשקע הרשת.

- 1. חבר את כבל המודם לשקע RJ-11 (שקע המודם) 1
- .2 חבר את הקצה השני של כבל המודם לשקע הטלפון RJ-11 בקיר 2

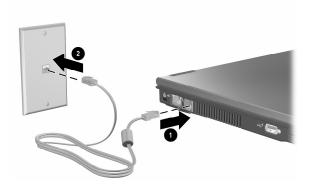

למידע נוסף לגבי השימוש במודם או בפקודות AT ובתווי חיוג מיוחדים, עיין במדריך $Modem\ User\ Guides$ במדריך לפקודות מודם), $Notebook\ Documentation\ CD-$ ב


שימוש במתאם כבל מודם ייחודי למדינה



אזהרה: כדי למנוע מצבי סיכון של שוק חשמלי, שריפה או נזק לציוד, אין לחבר כבל טלפון לשקע הרשת.

שקעי טלפון משתנים ממדינה למדינה. כדי להשתמש במודם ובכבל מודם מחוץ למדינה שבה רכשת את המחשב, עליך להשיג מתאם מודם ספציפי למדינה שבה אתה נמצא. כדי לחבר את המודם לקו טלפון אנלוגי שאינו מצויד בשקע טלפון RJ-11:

- 1. חבר את כבל המודם לשקע RJ-11 (שקע המודם) 🛈 במחשב.
 - 2. חבר את כבל המודם 2 למתאם המודם הייחודי למדינה.
- 3. חבר את מתאם המודם הספציפי למדינה 3 לשקע הטלפון בקיר.

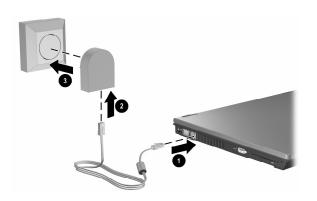

בחירת מדינה עבור המודם

הצגת המדינה הנוכחית שנבחרה

כדי להציג את הגדרת המדינה הנוכחית עבור המודם שלך:

- 1. בחר התחל > לוח הבקרה.
- 2. בחר בסמל אפשרויות אזור ושפה.
- 3. מתחת לכותרת "מיקום", ראה את מיקומך הנוכחי.

הוספת מיקומים חדשים תוך כדי נסיעה



זהירות: כדי לא לאבד את ההגדרות של מדינת הבית, אל תמחק את הגדרות המדינה הנוכחיות של המודם. כדי לאפשר שימוש במודם במדינות אחרות תוך כדי שמירה על תצורת המדינה שלך, הוסף תצורה חדשה לכל מדינה שבה יש בכוונתך להשתמש במודם.



זהירות: כדי למנוע קביעת תצורה של המודם בדרך שגורמת להפרת תקנות הטלקומוניקציה וחוקי המדינה שבה אתה מבקר, בחר את המדינה שבה נמצא המחשב שלך. בנוסף, המודם שלך עלול שלא לפעול כהלכה אם לא תבחר במדינה הנכונה.

כאשר אתה נוסע למדינות שונות, מומלץ לבחור עבור המודם המקומי את הגדרת המיקום שמתאימה לסטנדרטים של התפעול באותה מדינה שבה אתה משתמש במודם.

כברירת מחדל, הגדרת המיקום היחידה הזמינה למודם שלך היא הגדרת המיקום של המדינה שבה רכשת את המחשב. כאשר תוסיף הגדרות מיקום חדשות, הם יישמרו על-ידי המחשב כך שתוכל לעבור בין ההגדרות בכל עת. תוכל להוסיף הגדרות מיקום מרובות לכל מדינה. כדי להוסיף הגדרת מיקום עבור המודם שלך:

- 1. בחר 'התחל' > 'לוח הבקרה' > 'חיבורי רשת ואינטרנט'.
- 2. בתפריט העליון בחלונית השמאלית של חלון *'חיבורי רשת ואינטרנט',* בחר באפשרות *'אפשרויות טלפון ומודם'*.
 - 3. בחר 'כללי חיוג'.
 - 4. בחר יחדשי. חלון ימיקומים חדשיםי מוצג.
- 5. הקלד שם עבור הגדרת המיקום החדשה בשדה הטקסט 'שם מיקום'.
- בחר מדינה או אזור ברשימה הנפתחת 'מדינה/אזור'. אם תבחר במדינה או באזור שאינם נתמכים על-ידי המודם, האפשרות הנבחרת כברירת מחדל עבור אזור/מדינה תהיה 'ארצות הברית' או 'בריטניה'.
- 7. בחר *'אישור'* כדי לשמור את הגדרת המיקום החדשה. (חלון 'כללי חיוג' מוצג'). לאחר מכן:
- כדי לקבוע את הגדרת המיקום החדשה כהגדרת המיקום הנוכחית, בחר 'אישור'.
- כדי לבחור הגדרת מיקום אחרת כהגדרת המיקום הנוכחית, בחר את העדפתך מתוך ההגדרות ברשימה 'מיקום', ולאחר מכן בחר 'אישור'.



תוכל להשתמש בהליך הקודם כדי להוסיף הגדרות מיקום עבור מקומות בתוך המדינה שלך וכן עבור מקומות במדינות אחרות. לדוגמה, תוכל להוסיף הגדרה בשם יעבודה׳, הכוללת כללי חיוג לקבלת קו חוץ.

פתרון בעיות של התחברות בנסיעה

אם תיתקל בבעיות בהתחברות בעת שימוש במודם מחוץ למדינה שבה רכשת אותו, ההמלצות הבאות עשויות להועיל לך:

בדוק את סוג קו הטלפון.

המודם זקוק לקו טלפון אנלוגי, ולא דיגיטלי. קו המתואר כקו של מרכזייה פרטית (PBX) הוא בדרך כלל קו דיגיטלי. קו טלפון המתואר כקו נתונים, קו של מכשיר פקס, קו מודם או קו טלפון סטנדרטי הוא כנראה קו אנלוגי.

בדוק האם החיוג הוא חיוג מתקפים או חיוג צלילים. ■

קו טלפון אנלוגי תומך במצב אחד מתוך שניים, חיוג מתקפים או חיוג צלילים. הגדרות מיקום המודם כוללות את אפשרות מצב החיוג. האפשרות של מצב החיוג שנקבעה בהגדרת המיקום של המודם צריכה להתאים למצב החיוג שנתמך על-ידי קו הטלפון.

כדי לקבוע את מצב החיוג הנתמך על-ידי קו טלפון, חייג כמה ספרות בטלפון ובדוק אם אתה שומע קליקים (מתקפים) או צלילים. נקישות מציינות שקו הטלפון תומך בחיוג מתקפים. צלילים מציינים שקו הטלפון תומך בחיוג צלילים.

כדי לשנות את אפשרות מצב החיוג בהגדרת המיקום הנוכחית של המודם:

- 1. בחר 'התחל' > 'לוח הבקרה' > 'חיבורי רשת ואינטרנט'.
- 2. בתפריט העליון בחלונית השמאלית של חלון '**חיבורי רשת** ומ בתפריט העליון בחלונית האפשרות '**אפשרויות טלפון ומודם**'.
 - 3. בחר בכרטיסייה כללי חיוג.
 - 4. בחר בהגדרת מיקום המודם שלך.
 - 5. בחר עריכה.
 - 6. בחר ׳צלילים׳ או ׳מתקפים׳.
 - .7 בחר אישור > אישור.

■ בדוק את מספר הטלפון שאתה מחייג אליו ואת תגובת המודם המרוחק.

חייג את מספר הטלפון, ודא שיש תגובה מהמודם המרוחק ונתק את השיחה.

תגדר את המודם להתעלמות מצלילי חיוג. ■

אם המודם יקבל צליל חיוג בלתי מוכר, החיוג לא יבוצע והמודם יציג את הודעת השגיאה "אין צליל חיוג".

כדי להגדיר למודם להתעלם מכל צלילי החיוג לפני החיוג, בצע את הצעדים הבאים:

- 1. בחר 'התחל' > 'לוח הבקרה' > 'חיבורי רשת ואינטרנט'.
- 2. בתפריט העליון בחלונית השמאלית של חלון 'חיבורי רשת '. ואינטרנט', בחר באפשרות 'אפשרויות טלפון ומודם'.
 - 3. בחר 'מודמים'.
 - 4. בחר במודם שלד.
 - 5. בחר 'מאפיינים'.
 - 6. בחר *ימודםי*.
- .7 בטל את הסימון בתיבת הסימון 'המתן לצליל חיוג לפני ביצוע החיוג'.
 - 8. בחר אישור > אישור.

אם תמשיך לקבל את הודעת השגיאה יאין צליל חיוג׳ לאחר ביטול הסימון בתיבת הסימון 'המתן לצליל חיוג לפני ביצוע החיוג':

- 1. בחר 'התחל' > 'לוח הבקרה' > 'חיבורי רשת ואינטרנט'.
- 2. בתפריט העליון בחלונית השמאלית של חלון *'חיבורי רשת* ואינטרנט', בחר באפשרות *'אפשרויות טלפון ומודם'*.
 - 3. בחר *יכללי חיוגי*.
 - 4. בחר בהגדרת מיקום המודם הנוכחי שלך.
 - 5. בחר **עריכה**.

- בחר את המיקום הנוכחי מהרשימה הנפתחת 'מדינה/אזור'. אם תבחר במדינה או באזור שאינם נתמכים על-ידי המודם, האפשרות הנבחרת כברירת מחדל עבור אזור/מדינה תהיה 'ארצות הברית' או 'בריטניה'.
 - 7. בחר **החל** > אישור.
 - 8. בחלון 'אפשרויות מודם וטלפון', בחר 'מודמים'.
 - 9. בחר את המודם הרצוי ולאחר מכן בחר 'מאפיינים'.
- 10. בטל את הסימון בתיבת הסימון ׳המתן לצליל חיוג לפני ביצוע החיוג׳.
 - .11 בחר אישור > אישור.


תוכנת תקשורת מותקנת מראש

כדי להשתמש בתוכנת תקשורת שהותקנה מראש לצורך הדמיית מסוף והעברת נתונים:

- .1 בחר יהתחלי > יכל התוכניותי > יעזריםי > יתקשורתי.
- 2. בחיר בתוכנת הפקס או בתוכנת הדמיית המסוף המתאימה או באשף ההתחברות לאינטרנט.


רשת

כבל הרשת מצויד במחבר רשת מסוג RJ-45 עם שמונה פינים מכל צד. אם כבל הרשת כולל מעגלים להפחתת רעשים $oldsymbol{1}$, המונעים הפרעות משידורי רדיו וטלוויזיה, כוון את קצה הכבל $oldsymbol{2}$ לעבר המחשב.

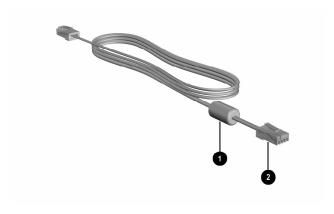

: לחיבור כבל רשת

- 1. חבר את כבל הרשת לשקע RJ-45 (רשת) **1** שבמחשב.
 - 2. חבר את הקצה השני של הכבל לשקע רשת בקיר 2

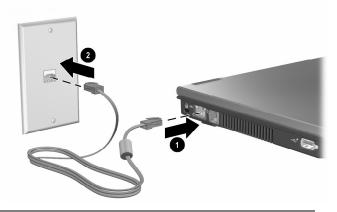



המחשב שלך כולל מצב יחיסכון בצריכת חשמל של LAN', המאפשר לך לחסוך בצריכת הסוללה. מצב יחיסכון בצריכת חשמל של LAN' מכבה את התקן LAN כאשר המחשב לא מחובר למקור מתח חיצוני וכאשר כבל הרשת מנותק. למידע נוסף, ראה ישימוש במצב חיסכון בצריכת חשמל של LAN'י בפרק 2, ייצריכת חשמליי.


11

אלחוט

אם המחשב שלך כולל התקן אלחוטי משולב כגון 802.11 או התקן אלחוטי של Bluetooth, יש לך מחשב אלחוטי.

- ניתן לחבר מחשב אלחוטי מסוג 802.11 לרשתות אלחוטיות במשרדי החברה, בבית ובמקומות ציבוריים. רשתות אלחוטיות כוללות רשתות תקשורת מקומית אלחוטיות (WLAN) או "נקודות חמות". נקודות חמות הן נקודות גישה אלחוטיות הזמינות במקומות ציבוריים, כגון שדות תעופה, מסעדות, בתי קפה, מלונות ואוניברסיטאות.
 - מחשב אלחוטי מסוג Bluetooth יכול להתחבר למחשבים אלחוטיים אחרים התומכים ב- Bluetooth באמצעות רשת תקשורת אלחוטית אישית (PAN).

המחשב כולל לחצן שבאמצעותו ניתן להפעיל ולהשבית התקנים אלחוטיים מסוג 802.11 ו-Bluetooth. ללחצן זה משויכת נורה שמציינת מה מצב ההתקנים האלחוטיים. באיור הבא מוצג לחצן האלחוט 1 ונורת האלחוט 2.

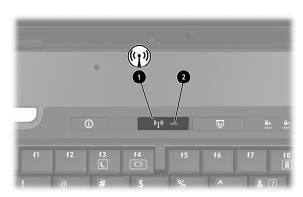

בנוסף ללחצן האלחוט ולנורת האלחוט, המחשב כולל פקדי תוכנה המאפשרים להדליק, לכבות, להפעיל ולהשבית את ההתקנים האלחוטיים. הטבלה הבאה מתארת את פקדי התוכנה.

תיאור	פקד אלחוט
זוהי תוכנת עזר המאפשרת לך להדליק ולכבות התקנים אלחוטיים מסוג 802.11 ו-Bluetooth בנפרד. למידע נוסף על השימוש ב-Wireless Assistant, ראה סעיף "מצבי הפעלה של ההתקן" בפרק זה.	Wireless Assistant
הפעלה והשבתה של התקנים אלחוטיים מסוג 802.11 ו-eomputer Setup. למידע Bluetooth. למידע נוסף אודות השימוש ב-Computer Setup לשליטה בהתקנים אלחוטיים מסוג 802.11 ו-Bluetooth, ראה פרק 13, "Computer Setup" (הגדרות המחשב)".	פקדי Computer Setup (הגדרות המחשב)

רשתות תקשורת מקומיות אלחוטיות (בדגמים נבחרים בלבד)

באמצעות התקן אלחוטי מסוג 802.11, תוכל לגשת לרשת תקשורת מקומית אלחוטית (WLAN), שמורכבת ממחשבים ואביזרים אחרים המקושרים על-ידי נתב אלחוטי או נקודת גישה אלחוטית.

- רשתות WLAN גדולות, כגון רשת WLAN של חברה או נקודת WLAN ציבורית, משתמשות בדרך כלל בנקודות גישה אלחוטיות, שיכולות לטפל במספר גדול של מחשבים ואביזרים, ויכולות ליצור הפרדה בין פונקציות רשת קריטיות.
- ברשת WLAN של משרד ביתי קטן משתמשים בדרך כלל בנתב אלחוטי, שמאפשר לכמה מחשבים אלחוטיים וחוטיים לשת, חיבור לאינטרנט, מדפסת וקבצים ללא רכיבי חומרה או תוכנה נוספים. *נקודת גישה* אלחוטית תתב אלחוטי יכולים להחליף זה את זה.

מחשבים עם התקני WLAN 802.11 יכולים לתמוך באחד או יותר מתוך שלושה תקנים של שכבות פיזיות:

- 802.11a ■
- 802.11b ■
- 802.11g ■

: WLAN קיימים שלושה יישומים מקובלים של

- 802.11b
 - 802.11b/g ■
 - 802.11a/b/g ■

ארברת נתונים של עד הפופולרי הראשון, תומך בקצב העברת נתונים של עד 802.11b. 2.4 GHz, שיצא מאוחר יותר, פועל אף הוא 11 Mbps. בתדר 2.4 GHz, שיצא מאוחר יותר, פועל אף הוא 2.4 GHz ופועל בתדר בקצב העברת נתונים שיכול להגיע עד 802.11g WLAN התקן 802.11g WLAN תואם לאחור בהתקנים של 24 Mbps עד 802.11a תומך בקצב העברת נתונים של עד 802.11a אך לפעול בתדר 802.11g. למידע על סוג פועל בתדר 802.11g. למידע על סוג פועל בתדר 802.11g. בפרק זה. ההתקן שמותקן במחשב שלך, ראה סעיף "זיהוי התקן WLAN" בפרק זה.

חיבור המחשב האלחוטי שלך לרשת WLAN של החברה

פנה למנהל הרשת או למחלקת IT לקבלת מידע על חיבור המחשב שלך לרשת WLAN של החברה.

חיבור המחשב האלחוטי שלך לרשת WLAN ציבורית


פנה לספק שירותי האינטרנט, או חפש באינטרנט את רשימת רשתות WLAN הציבוריות הקרובות אליך. אתרי אינטרנט שמפרסמים רשתות WLAN Cisco Hotspot Locator, Hotspotlist ציבוריות כוללות את Geektools.

כאשר אתה נמצא בטווח של רשת WLAN ציבורית, ההודעה האינטראקטיבית יחיבור רשת אלחוטיי מוצגת בתחתית המסך. בדוק את העלות ודרישות החיבור בכל אחד מהמיקומים של רשתות WLAN הציבוריות.

הגדרת רשת WLAN בבית

כדי להגדיר רשת WLAN ולהתחבר לאינטרנט בבית, דרושים לך פריטי הציוד הבאים. האיור הבא מציג דוגמה של התקנת רשת אלחוטית שלמה המחוברת לאינטרנט. רשת אלחוטית זו כוללת

- מודם פס רחב אופציונלי (DSL או כבלים), שירות אינטרנט במהירות גבוהה שנרכש מספק שירותי אינטרנט (ISP) **.**
 - . (נרכש בנפרד) נתב אלחוטי אופציונלי (נרכש בנפרד)
 - . מחשב אלחוטי ■

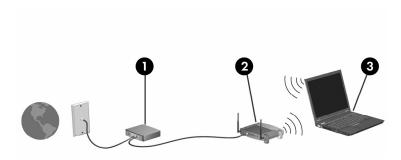

כדי להגדיל את הרשת, ניתן לחבר מחשבים אלחוטיים וחוטיים נוספים לרשת, לקבלת גישה לאינטרנט.



אם דרוש לך סיוע טכני בהתקנת רשת WLAN, פנה ליצרן הנתב או לספק שירותי האינטרנט שלך.

שימוש בחיבור WLAN

: WLAN כדי להשתמש בחיבור

ודא שכל הדרייברים הדרושים להתקן אלחוטי מסוג 802.11 מותקנים, ושההתקן האלחוטי מסוג 802.11 מוגדר כראוי.



אם אתה משתמש בהתקן אלחוטי משולב מסוג 802.11, כל 🧷 הדרייברים הדרושים מותקנים, והמתאם מוגדר מראש ומוכן לשימוש.

- אם אתה משתמש בהתקן אלחוטי משולב מסוג 802.11, ודא שהתקן אלחוטי מסוג 802.11 פועל. כאשר התקן אלחוטי מסוג 802.11 פועל, נורת האלחוט דולקת. אם נורת האלחוט כבויה, הדלק את ההתקן האלחוטי מסוג 802.11. ראה סעיף "מצבי הפעלה של ההתקן".
 - עבור רשת WLAN ביתית, ודא שהנתב מוגדר כראוי. לקבלת הוראות, עיין בתיעוד הנתב.



הטווח הפונקציונלי לחיבורי WLAN נוספים משתנה, בהתאם ליישום רשת WLAN במחשב שלך, ליצרן הנתב ולהפרעות שנגרמות על-ידי סוגים שונים של קירות ומכשירים אלקטרוניים אחרים.

למידע נוסף אודות השימוש בחיבור WLAN

- עיין במידע שקיבלת מספק שירותי האינטרנט ובתיעוד המצורף לנתב 🔳 האלחוטי ולציוד WLAN האלחוטי
- < 'התחל' עיין במידע ובקישורים לאתרי האינטרנט המופיעים תחת 'התחל' > 'עזרה ותמיכה'.
- עיין בתיעוד הנלווה למחשב שלך. מדריך *איתור תקלות* ב- Notebook Documentation CD (תקליטור התיעוד) כולל סעיף העוסק בבעיות של התקני LAN אלחוטיים ופתרונן.

שימוש בתכונות אבטחה של אלחוט

כאשר אתה מגדיר רשת WLAN משלך, או ניגש לרשת WLAN קיימת, הקפד תמיד לוודא שתכונות אבטחה מוגדרות להגנה על רשת WLAN. אם לא תפעיל אבטחה ברשת WLAN, משתמש אלחוטי לא מורשה יוכל לגשת לנתונים במחשב שלך ולהשתמש בחיבור שלך לאינטרנט ללא ידיעתך.

רמות האבטחה הנפוצות ביותר הן Wi-Fi Protected Access (WPA)-Personal ביותר הן WEP) Wired Equivalent Privacy-ו-עוסף להפעלת הצפנת אבטחה מסוג WEP או WPA-Personal בנתב, עליך להשתמש באחת או יותר משיטות האבטחה הבאות:

- שנה את שם הרשת (SSID) והסיסמה המוגדרים כברירת מחדל.
 - . (firewall). השתמש בחומת אש
 - בחר הגדרות אבטחה בדפדפן האינטרנט.
 - הפעל סינון כתובות MAC בנתב. ■

: בכתובת WLAN בקר אבטחת אבטחת אינטרנט של HP למידע נוסף על אבטחת. http://www.hp.com/go/wireless

התקנת תוכנת אלחוט (אופציונלי)

WLAN של מיקרוסופט תומכת בתצורת XP של מיקרוסופט מערכת ההפעלה התכונה באמצעות התכונה HP .Zero Client Configuration באמצעות העורה שאותו תצטרך להתקין אם בכוונתך להשתמש בכוונתך להשתמש בכוונתך לכוכה Cisco Compatible Extensions .Cisco Compatible Extensions .Cicso להתקנים אלחוטיים להשתמש ברשתות WLAN המבוסטות על ההתקנים אלחוטיים להשתמש ברשתות על $\frac{1}{2}$

איהוי התקן WLAN

כדי להתקין את תוכנת HP WLAN עבור התקן אלחוטי משולב מסוג 802.11 עליך לדעת את שמו של ההתקן האלחוטי המשולב. כדי לזהות התקן אלחוטי משולב מסוג 802.11 משולב מסוג 802.11 :

- .1 הצג את השמות של כל ההתקנים האלחוטיים מסוג 802.11 במחשב שלך:
 - א. בחר יהתחלי > יהמחשב שליי.
 - ב. לחץ לחיצה ימנית על חלון יהמחשב שליי.
 - ג. בחר 'מאפיינים' > הכרטיסייה 'חומרה' > 'מנהל ההתקנים' > 'מתאמי רשת'.
 - 2. זהה את התקן האלחוטי מסוג 802.11 ברשימה המוצגת:
 - $_{,wireless\ LAN}$ ציון התקן אלחוטי מסוג 802.11 כולל את מונחים $_{.802.11}$ או $_{.802.11}$
 - אם לא מופיע כל התקן אלחוטי מסוג 802.11, ייתכן שהמחשב שלך אינו כולל התקן אלחוטי כזה, או שהדרייבר של התקן זה לא מותקן כראוי.

גישה לתוכנה ולתיעוד של WLAN

תוכנת WLAN נטענה מראש במחשב וניתן לגשת אליה באמצעות כלי העזר יהתקנת תוכנהי.

: WLAN כדי להתקין את תוכנת

>> בחר 'התחל' > 'כל התוכניות' > 'התקנת תוכנה', ולאחר מכן בצע את החוראות המוצגות על המסך. (כאשר תתבקש לבחור את התוכנה שברצונך להתקין, בחר או נקה את תיבות הסימון המתאימות).

תוכנת WLAN זמינה גם כ-SoftPaq באתר האינטרנט של WLAN תוכנת אחריד ולהתקין את קובץ ה-SoftPaq, השתמש באחד ההליכים הבאים :

בחר יהתחלי > יעזרה ותמיכהי. ■

-או-

- thttp://www.hp.com/support בכתובת HP בקר באתר האינטרנט של
 - א. בחר את השפה והאזור שלך.
 - ב. בחר בלחצן הרדיו 'הורד דרייברים ותוכנות'.
- ג. הזן את פרטי דגם המחשב שברשותך, ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות המפורטות באתר האינטרנט.



תוכנת WLAN מוצגת בקטגוריה Network (רשת). לקבלת גישה לפרטי הדגם של המחשב שלך, עיין בתווית המספר הסידורי.

תווית המספר הסידורי נמצאת בתחתית המחשב.

: WLAN כדי לגשת לתיעוד של תוכנת

- יותר מוקדם המפורטות בהתאם להוראות שנעת עוכנת 10. התקן את תוכנת עובה שניה בפרק זה. בפרק זה.
 - .2 פתח את כלי העזר.
 - 3. בחר **עזרה** בתפריט.

התקני פתרון בעיות

HP למידע נוסף על איתור תקלות, בקר באתר האינטרנט של (http://www.hp.com/go/wireless) או עיין בתיעוד המצורף למחשב.

(בדגמים נבחרים בלבד) Bluetooth

התקן Bluetooth מספק תקשורת אלחוטית לטווח קצר, שמחליפה תקשורת באמצעות כבלים פיזיים המחברים באופן מסורתי בין התקנים אלקטרוניים כגוו

- נקודות גישה לרשת.
- מחשבים (שולחניים, ניידים, מחשבי כף יד).
- ש טלפונים (סלולריים, אלחוטיים, טלפונים חכמים).
 - התקני הדמיה (מדפסת, מצלמה).
 - התקני שמע (אוזניות, רמקולים).

ההתקנים מיוצגים בתוכנת Bluetooth for Windows באמצעות סמלים גרפיים שמדמים את התכונות הפיזיות שלהם. בדרך זו ניתן לזהות בקלות את ההתקנים ולהבחין ביניהם לבין התקנים אחרים.

: תוכנת Bluetooth for Windows מציעה את הפונקציות הבאות

- העברת פריטים באמצעות ניהול מידע אישי (PIM) שליחה וקבלה של קובצי מידע כגון כרטיסי ביקור, פריטי לוח שנה, הערות והודעות למחשב או התקן Bluetooth אחר או ממנו.
 - סינכרון PIM סינכרון נתוני PIM בין מחשב, מחשב כף יד או טלפון סינכרון Bluetooth סלולרי באמצעות
 - העברת קבצים שליחה וקבלה של קבצים אל מחשב Bluetooth אחר וממנו.
- גישה לרשת (פרופיל רשת אזורית אישית) אפשרות ליצירת רשת אד-הוק (עמית-לעמית) הכוללת שני התקני Bluetooth או יותר. תכונה זו מספקת מנגנון שמאפשר להתקן Bluetooth לגשת לרשת מרוחקת באמצעות נקודת גישה לרשת. נקודות הגישה לרשת יכולות להיות נקודות גישה לנתוני LAN מסורתיות, או רשתות אד-הוק קבוצתיות, שמייצגות קבוצה של התקנים המחוברים רק זה לזה.
 - חיוג לרשת חיבור התקני Bluetooth לאינטרנט. ■

- Bluetooth אונים דרך קישור Bluetooth יציאה טורית של COM וירטואלית.
- דיבורית אפשרות לשימוש ביחידת דיבורית מובנית לרכב או במחשב מחברת המשמש כיחידת דיבורית. יחידה זו מאפשרת ליצור חיבור אלחוטי לטלפון סלולרי ומתפקדת כמנגנון קלט ופלט של שמע בטלפון סלולרי של Bluetooth.
- הדמיה בסיסית יצירת חיבור אלחוטי בין מצלמה התומכת ב-Bluetooth לבין התקני Bluetooth אחרים. ניתן לשלוט במצלמה מרחוק באמצעות מחשב, ולהעביר תמונות ממצלמה לאחסון במחשב או להדפסה.
 - ממשק אדם-התקן מספק חיבור אלחוטי להתקני Bluetooth אחרים, כגון מקלדות, התקני הצבעה, התקני משחקים והתקני ניטור מרחוק.
 - פקס מספק חיבור Bluetooth המאפשר למחשב נייד לשלוח או לקבל פקס מספק חיבור הודעת פקס באמצעות טלפון סלולרי או מודם של Bluetooth.
- מערכת ראש יצירת חיבור אלחוטי בין מערכת ראש למחשב מחברת או לטלפון סלולרי. מערכת הראש משמשת כמנגנון קלט ופלט שמע של המחשב, ומגדילה את יכולות הניידות.

עם המחשב, עיין Bluetooth- למידע נוסף על שימוש


ב-Wireless Documentation CD (תקליטור התיעוד) שברף למחשב.

מצבי הפעלה של ההתקן

לחצן האלחוט \bigcirc מפעיל ומשבית התקנים אלחוטיים מסוג 802.11 והתקנים Bluetooth בשילוב עם Wireless Assistant. כברירת מחדל, התקנים אלחוטיים מסוג 802.11, התקני Bluetooth ונורת האלחוט \bigcirc מופעלים עם הדלקת המחשב.



הדלקת התקן אלחוטי אינה יוצרת רשת WLAN או מחברת אותך לרשת WLAN באופן אוטומטי. למידע על הגדרת WLAN, ראה סעיף ״התקן רשת תקשורת מקומית אלחוטית (בדגמים נבחרים בלבד)״ בפרק זה.

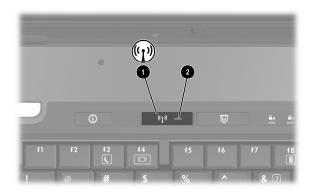

התקנים אלחוטיים מסוג 802.11 והתקני Bluetooth כוללים שני מצבי הפעלה :

- מופעל
- מושבת 🔳

ניתן להפעיל ולהשבית התקנים אלחוטיים בכלי העזר Computer Setup ניתן להפעיל ומידע נוסף על השימוש ב-Computer Setup לשליטה (הגדרות המחשב). למידע נוסף על השימוש ב-Bluetooth, ראה פרק 13,

יי. ניתן גם להפעיל ולהשבית את Computer Setup (הגדרות המחשב)יי. ניתן גם להפעיל ולהשבית את ההתקנים האלחוטיים באמצעות לחצן האלחוט.

כאשר ההתקנים האלחוטיים מופעלים בכלי העזר Computer Setup כדי להדליק ובאמצעות לחצן האלחוט, תוכל להשתמש ב-Wireless Assistant כדי להדליק ולכבות את ההתקנים בנפרד. כאשר ההתקנים האלחוטיים מושבתים, עליך להפעיל אותם לפני שתוכל להדליק או לכבות אותם באמצעות.
Wireless Assistant.

כדי להציג את מצב ההתקנים האלחוטיים שלך, הנח את הסמל על-גבי סמל Wireless Assistant באזור ההודעות, ופתח את Wireless Assistant על-ידי לחיצה כפולה על הסמל באזור ההודעות. Wireless Assistant מציג את מצב ההתקן כידולקי, יכבויי או ימושבתי. Wireless Assistant מציג גם את מצב ההתקנים בכלי העזר Computer Setup כ-enabled (מופעל) או למושבת).

: Wireless Assistant למידע נוסף על

- 1. פתח את Wireless Assistant על-ידי לחיצה כפולה על הסמל באזור החודעות.
 - 2. לחץ על הלחצן **עזרה**.



לא ניתן להשתמש בלחצן האלחוט או ב- Wireless Assistant לא ניתן להשתמש בלחצן האלחוטיים כאשר הם מושבתים בכלי העזר לשליטה בהתקנים האלחוטיים כאשר הם מושבתים בכלי העזר .Computer Setup

הדלקת ההתקנים

ע את הפעולה הבאה:	בצ	וגם	ם	אם
לחץ לחיצה ימנית על סמל Wireless Assistant באזור ההודעות. בחר את ההתקן או ההתקנים שברצונך להדליק.		ברצונך להדליק את אחד ההתקנים או את שניהם	Wireless מראה Assistant שהן WLAN והן Bluetooth נורת האלחוט	•
שבו צונן להוליק. אם ההתקנים האלחוטיים כבויים, לחיצה על לחצן האלחוט משביתה את שני ההתקנים. הלחצן לא מדליק את ההתקנים.	9		נו דר דוא <i>ר</i> דווט כבויה	_
לחץ על לחצן אלחוט. (ההתקנים חוזרים למצבם הקודם, דולק או כבוי). עם ההתקנים האלחוטיים כבויים, לחץ לחיצה ימנית על סמל Wireless Assistant באזור ההודעות. בחר את ההתקן או ההתקנים שברצונך להדליק.	.2	ברצונך להדליק את אחד ההתקנים או את שניהם	Wireless מראה Assistant שהן WLAN והן Bluetooth מושבתים* נורת האלחוט כבויה	•
לחץ לחיצה ימנית על סמל Wireless Assistant באזור ההודעות. בחר את ההתקן או ההתקנים שברצונך להדליק.		ברצונך להדליק את אחד ההתקנים או את שניהם	Wireless מראה Assistant שהתקן אחד דולק וההתקן השני כבוי נורת האלחוט דולקת	•

^{*}אם השבתת ההתקנים האלחוטיים מתבצעת במצב שבו לא שני ההתקנים דולקים, לחיצה נוספת על לחצן האלחוט מחזירה את ההתקנים למצב הקודם, דולק או כבוי. לחיצה על הלחצן לא מדליקה את שני ההתקנים.



אם ברצונך שההתקנים האלחוטיים שלך יידלקו עם הדלקת המחשב, עליך להדליק אותם לפני ביצוע כיבוי או הפעלה מחדש של המחשב.

כיבוי והשבתה של ההתקנים

בצע את הפעולה הבאה:	וגם		אם
לחץ על לחצן אלחוט.	ברצונך להשבית את שני ההתקנים	Wireless Assistant מראה שהן WLAN והן Bluetooth דולקים נורת האלחוט דולקת	•
1. לחץ לחיצה ימנית על סמל Wireless Assistant באזור ההודעות. 2. בחר את ההתקן או ההתקנים שברצונך לכבות.	ברצונך לכבות את אחד ההתקנים או את שניהם		
לחץ על לחצן אלחוט.	ברצונך להשבית את שני ההתקנים	Wireless Assistant מראה שהן WLAN והן Bluetooth כבויים נורת האלחוט כבויה	•
לחץ על לחצן אלחוט.	ברצונך להשבית את שני ההתקנים	Wireless Assistant מראה שהתקן אחד דולק וההתקן השני כבוי* נורת האלחוט דולקת	•
1. לחץ לחיצה ימנית על סמל Wireless Assistant באזור ההודעות. 2. בחר את ההתקן או ההתקנים שברצונך לכבות.	ברצונך לכבות את שני ההתקנים.		


^{*}אם השבתת ההתקנים האלחוטיים מתבצעת במצב שבו לא שני ההתקנים דולקים, לחיצה נוספת על לחצן האלחוט מחזירה את ההתקנים למצב הקודם, דולק או כבוי. לחיצה על הלחצן לא מדליקה את שני ההתקנים.

תקשורת אינפרה-אדום

המחשב תומך בהתקני אינפרה-אדום תואמי-IrDA (תקן 4 Mbps) ויכול לתקשר עם התקן אינפרה-אדום תואם-IrDA אחר.

יציאת אינפרה-אדום תומכת גם בחיבורים במהירויות נמוכות של עד 115 Kbps וגם בחיבורים במהירויות גבוהות של עד 4 Mbps. ביצועי אינפרה-אדום יכולים להשתנות בהתאם לביצועי ציוד הקצה, בהתאם למרחק בין התקני האינפרה-אדום ובהתאם ליישומים המופעלים.

אותות אינפרה-אדום נשלחים באמצעות קרן אינפרה-אדום בלתי נראית לעין, ודורשים נתיב ראייה פנוי ממכשולים.

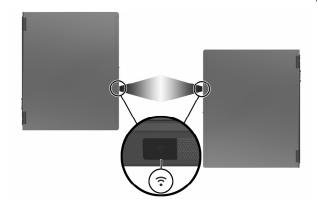

הגדרת שידור אינפרה-אדום

לקבלת מידע על השימוש בתוכנת אינפרה-אדום, עיין בקובץ העזרה של מערכת ההפעלה.

להגדרת התקני אינפרה-אדום לביצוע שידור אופטימלי:

- הכן את יציאות האינפרה-אדום בשני ההתקנים לשידור.
- מקם את ההתקנים באופן שיציאות האינפרה-אדום ייפנו זו כלפי זו, והמרחק ביניהן לא יעלה על מטר אחד.
- מקם את היציאות כך שהן ייפנו ישירות זו כלפי זו. מכיוון שזווית הלכידה המקסימלית היא 30 מעלות, אסור שסטיית היציאות מהציר המרכזי תעלה על 15 מעלות.
- הגן על נקודות החיבור מפני אור שמש ישיר, אור של נורות ליבון ונורות פלורוצנטיות חסכוניות בחשמל.
- ודא כי לא נשלחים אותות משלט רחוק או מכל התקן אלחוטי אחר, כגון אוזניות או התקני שמע, לכיוון היציאה.
- בזמן השידור, אל תזיז אף אחד מההתקנים, ודאג ששום חפץ או תנועה לא יפריעו לקרן השידור.

כניסה למצב המתנה בשעת שימוש בהתקן אינפרה-אדום

מצב המתנה מתנגש עם שידורי אינפרה-אדום. אם המחשב נמצא במצב המתנה, אין אפשרות להפעיל שידורי אינפרה-אדום. אם תתבצע כניסה למצב המתנה בזמן ביצוע שידורי אינפרה-אדום, השידור יופסק. כדי לחדש פעולה ממצב המתנה, לחץ על לחצן ההפעלה ימינה או שמאלה. השידור יתחדש לאחר יציאת המחשב ממצב המתנה. עם זאת, ייתכן שתוכנית שהשתמשה בשידור אינפרה-אדום בשעת הכניסה למצב המתנה לא תחזור למצב פעולתה הקודם. לדוגמה, אם תוכנית הדפיסה בשעת הכניסה למצב המתנה, התוכנית תחדש את השידור לאחר חידוש פעולת המחשב, אך ייתכן שפעולת ההדפסה לא תתחדש.

הדפסה ניידת

התכונה יהדפסה ניידת עבור מחשבי מחברת׳ מאפשרת לך להדפיס במדפסת רשת של HP התומכת ב- PostScript, גם כאשר לא מותקן במחשב מנהל המדפסת הדרוש.

: כדי להדפיס באמצעות הדפסה ניידת

- 1. בחר *יקובץי > יהדפסהי* מתוך יישום כלשהו.
- 2. בחר Mobile Printing (הדפסה ניידת של HP) מתוך רשימת המדפסות.
 - 3. בחר *יהדפסי*.
 - 4. ציין את כתובת ה-IP או את נתיב הרשת של המדפסת.
 - 5. בחר *יהדפסי.*

למידע נוסף על הורדת תכונת ההדפסה הניידת ועל שימוש בה, בקר באתר האינטרנט של HP בכתובת: http://www.hp.com/go/mobileprinting

12

אבטחה

תכונות אבטחה



פתרונות האבטחה מיועדים לשמש כגורמים מרתיעים. ייתכן שגורמים מרתיעים אלה לא ימנעו לחלוטין טיפול לא ראוי במחשב או גניבה של המחשב.

תכונות האבטחה המסופקות עם המחשב יכולות להגן על המחשב, על מידע ועל נתונים מפני מגוון סיכונים. בהתאם לסביבת העבודה שלך, ייתכן שחלק מתכונות האבטחה אינן דרושות.

בנוסף לאמצעי האבטחה של מערכת ההפעלה של Windows, הטבלה הבאה יכולה לסייע לך להחליט באילו תכונות אבטחה נוספות להשתמש.

רוב תכונות האבטחה הללו ניתנות להגדיר בכלי העזר האבטחה הללו ניתנות להגדיר בכלי העזר 13, (הגדרות המחשב). למידע נוסף, ראה סעיף "תפריט אבטחה" בפרק 13, (הגדרות המחשב)".

השתמש בתכונת אבטחה זו	כדי להגן מפני
*סיסמת הפעלה HP ProtectTools Security Manager (מנהל האבטחה של ProtectTools) למידע נוסף, ראה סעיף HP ProtectTools Security Manager" (מנהל האבטחה של ProtectTools)	שימוש לא מורשה במחשב
(בדגמים נבחרים בלבד)" בפרק זה.	
*סיסמת מנהל מערכת של HP	גישה לא חוקית לכלי העזר Computer Setup (הגדרות המחשב) (f10)
*DriveLock	גישה לא חוקית לתוכן הדיסק
	הקשיח
(אבטחת התקנים) *Device security	הפעלה לא מורשית מתוך תקליטור, תקליטון או אתחול ממתאם רשת פנימי
רטיסים חכמים אופציונליים ■	גישה מורשית לחשבון משתמש
כרטיס חכם פעיל יכול לאחסן הן את	של חלונות
סיסמת המשתמש של חלונות והן את	
סיסמת המנהל של חלונות, לכן גם	
הכרטיס החכם וגם קוד PIN של הכרטיס	
החכם דרושים כדי לגשת לחשבון.	
Credential Manager for	
מנהל אישורים עבור) ProtectTools	
(ProtectTools	
למידע נוסף, ראה סעיף "מנהל האישורים	
של ProtectTools" בפרק זה.	
תכונת אבטחה זו נתמכת על-ידי קוראי	
כרטיסים חכמים מסוימים בלבד.	
פוססת מנהל מערכת של HP ■	גישה לא מורשית לנתונים
 ■ תוכנת חומת אש של חלונות 	
דולפנו ווונות אל סדי וויונותעדכונים של מערכת ההפעלה חלונות	
HP ProtectTools Security Manager ■	
(ProtectTools decanty Manager (מנהל האבטחה של	
למנדת האבסוור סל הוספורדו) HP " למידע נוסף, ראה סעיף	
ProtectTools Security Manager	
ProtectTools) מנהל האבטחה של	
(בדגמים נבחרים בלבד)" בפרק זה.	
(בו אבו ב בבו וו ב בו בו אוו (בו אבו (בו (בו (בו (בו (בו (בו (בו (בו (בו (

כדי להגן מפני	השתמש בתכונת אבטחה זו
גישה לא מורשית להגדרות ה- BIOS ולפרטי זיהוי אחרים של המערכת	HP סיסמת מנהל מערכת של
הסרה לא מורשית של המחשב	חריץ כבל אבטחה (בשימוש עם כבל אבטחה אופציונלי).
	למידע נוסף על חריץ כבל האבטחה, ראה סעיף "כבל אבטחה אופציונלי" בפרק זה.

^{*}תכונת אבטחה זו מוגדרת בכלי העזר Computer Setup (הגדרות המחשב). כלי העזר Computer Setup הוא כלי עזר שאינו פועל בסביבת חלונות. הגישה לכלי עזר שאינו פועל בסביבת חלונות. הגישה לכלי עזר זה מתבצעת על-ידי הקשה על f10 כאשר המחשב מופעל או מופעל מחדש. ההליכים לשימוש בכלי העזר Computer Setup לקביעת העדפות אבטחה ספציפיות מפורטים בפרק זה. למידע על הצגת מידע מערכת ושימוש בתכונות אחרות של Computer Setup, ראה פרק 13, "Computer Setup (הגדרות המחשב)".

העדפות אבטחה בכלי העזר Computer Setup

רוב העדפות האבטחה מוגדרות בכלי העזר Computer Setup (הגדרות המחשב). מאחר שכלי העזר Remputer Setup אינו כלי של חלונות, הוא אינו תומך בהתקני ההצבעה של מחשב המחברת. בעת שימוש בכלי העזר Computer Setup, עליך להשתמש במקשים של מחשב המחברת כדי לנווט ולבחור אפשרויות.

לפרטים נוספים, ראה פרק 13, "Computer Setup", ראה פרק 13

סיסמאות

ברוב תכונות האבטחה נעשה שימוש בסיסמאות. בכל פעם שאתה קובע סיסמה, רשום אותה ואחסן אותה במקום בטוח, הרחק מהמחשב.

- אם תשכח את סיסמת ההפעלה ואת סיסמת מנהל מערכת של HP, לא תוכל להפעיל את המחשב או לשחזר את פעולתו ממצב תרדמה. פנה לשירות לקוחות או לשותף השירות המורשה לקבלת מידע נוסף.
- אם תשכח את סיסמת מנהל המערכת של HP, לא תהיה לך גישה לכלי העזר Computer Setup.
- אם שכחת את סיסמת DriveLock, אך אתה זוכר את סיסמת מנהל ,DriveLock אם שכחת של DriveLock, תוכל להסיר את הגנת DriveLock מהדיסק הקשיח.

לקבלת הוראות, ראה סעיף "DriveLock" בפרק זה.

סיסמאות HP וסיסמאות חלונות

תכונות האבטחה של HP ותכונות האבטחה של מערכת ההפעלה חלונות פועלות באופן בלתי תלוי זו בזו. לדוגמה, לא ניתן להפעיל בחלונות התקן שהפעלתו בוטלה בכלי העזר Computer Setup (הגדרות המחשב).

חלק מהסיסמאות מסופקות על-ידי תוכנת HP וחלקן האחר מסופק על-ידי מערכת ההפעלה. גם הסיסמאות של HP והסיסמאות של חלונות אינן תלויות זו בזו. הטבלה הבאה מפרת את הסיסמאות השונות הנמצאות בשימוש על-ידי HP וחלונות, ומתארת את תפקידן.

למידע נוסף על סיסמאות של חלונות, כגון, סיסמאות שומר מסך, בחר *'התחל' > 'עזרה ותמיכה'*.

פונקציה	HP סיסמאות
הגנה על הגישה לכלי העזר Computer Setup (הגדרות המחשב).	HP סיסמת מנהל מערכת של
משמשת לקבלת גישה למחשב במהלך אתחול ולאחר הפעלה מחדש של המחשב.	סיסמת הפעלה
סיסמה זו מאפשרת למנהלי HP לגשת לכוננים המוגנים על-ידי DriveLock ולהסיר את הגנת DriveLock מהכונן.	סיסמת מאסטר של DriveLock
מאפשרת למשתמש לקבל גישה לכוננים המגונים על-ידי DriveLock בזמן האתחול.	סיסמת משתמש של DriveLock
משמשת לאימות כרטיס חכם. ניתן לאחסן את סיסמת ההפעלה וסיסמת מנהל המערכת של HP בכרטיסים חכמים אם קורא כרטיסים חכמים אופציונלי תומך בפונקציונליות זו. עליך להפעיל את תכונת האבטחה של הכרטיס החכם בכלי העזר האבטחה של הכרטיס החכם בכלי העזר Computer Setup, ולאחר מכן להפעיל קוד PIN ב- POTECTTOOIS Security (בדגמים נבחרים בלבד). למידע נוסף, ראה סעיף " Manager נוסף, ראה סעיף " Security Manager (בדגמים נבחרים בלבד)" בפרק זה.	קוד PIN של כרטיס חכם

(המשך)

פונקציה	סיסמאות חלונות
מספקת הגנה על גישה ברמת מנהל במערכת ההפעלה חלונות לתוכן המחשב.	סיסמת מנהל*
הגנה על הגישה לתוכן המחשב לאחר יציאה ממצב המתנה.	*סיסמת משתמש

למידע על הגדרת סיסמת מנהל של חלונות או סיסמת משתמש של חלונות, *בחר 'התחל' > 'עזרה ותמיכה'.

קווים מנחים לסיסמאות HP וסיסמאות חלונות

לא ניתן להחליף בין סיסמאות HP לסיסמאות חלונות. כאשר תתבקש להזין סיסמה של HP יהיה עליך להשתמש בסיסמת HP, וכאשר תתבקש להזין סיסמה של חלונות יהיה עליך להשתמש בסיסמת חלונות. לדוגמה:

- אם מוגדרת סיסמת הפעלה, יש להזין את סיסמת ההפעלה (לא את סיסמת חלונות) בעת הפעלת המחשב או בעת חידוש פעולה ממצב תרדמה.
- אם תגדיר את מערכת ההפעלה חלונות כך שתציג בקשה לסיסמה לפני יציאה ממצב המתנה, יש להזין סיסמה של חלונות (לא סיסמת הפעלה) כדי לצאת ממצב המתנה.

אותה מילה, או רצף אותיות או ספרות, המשמשים עבור סיסמת HP יכולים לשמש עבור סיסמת HP נוספת או עבור סיסמת חלונות, בכפוף למגבלות הבאות:

- סיסמאות HP יכולות להכיל צירוף כלשהו עד 32 אותיות או ספרות, והן אינן רגישות לאותיות גדולות או קטנות באנגלית.
- ש להגדיר ולהזין סיסמת HP באמצעות אותו סוג מקשים. לדוגמה, סיסמת HP שהוגדרה באמצעות מקשי הספרות במקלדת לא תזוהה אם תזין אותה באמצעות מקשי הספרות בלוח הספרות המשובץ.

למידע נוסף על לוח הספרות המשובץ, ראה סעיף יילוחות ספרותיי בפרק 3, ייהתקני הצבעה ומקלדתיי.

על אף שניתן להשתמש באותו טקסט עבור סיסמאות שונות, סיסמאות HP וסיסמאות חלונות פועלות באופן בלתי תלוי. גם אם בכוונתך להשתמש באותו טקסט עבור סיסמת HP וסיסמת חלונות, עליך להגדיר את סיסמת HP בכלי העזר Computer Setup ואת סיסמת חלונות במערכת ההפעלה.



על אף הדמיון בשמות, לסיסמת מנהל המערכת של HP ולסיסמת מנהל המערכת של חלונות יש פונקציות שונות. לדוגמה, סיסמת מנהל מערכת של חלונות אינה יכולה לשמש לקבלת גישה לכלי העזר Computer Setup, וסיסמת מנהל מערכת של HP אינה יכולה לספק גישה ברמת מנהל לתוכן המחשב. עם זאת, ניתן להשתמש באותו טקסט עבור שתי הסיסמאות.

סיסמאות מנהל מערכת של HP

סיסמה מנהל מערכת של HP מספקת הגנה על הגדרות התצורה ועל נתוני זיהוי המערכת שהוזנו בכלי העזר Computer Setup. לאחר הגדרתה, יש להזין סיסמה זו כדי להיכנס לכלי העזר Computer Setup.

שיסמת מנהל מערכת של HP

- אינה ניתנת להחלפה עם סיסמת מנהל מערכת של חלונות, אם כי שתיהן יכולות להשתמש באותה מילה או רצף אותיות או ספרות.
 - אינה מוצגת בעת הגדרתה, הזנתה, שינויה או מחיקתה.
- יש להגדיר אותה ולהזין אותה באמצעות אותו סוג של מקשים. לדוגמה, סיסמת מנהל מערכת של HP, שהוגדרה באמצעות מקשי הספרות בלוח במקלדת לא תזוהה אם תזין אותה באמצעות מקשי הספרות בלוח הספרות המשובץ.
 - סיסמת הפעלה יכולה לכלול כל צירוף של עד 32 אותיות וספרות, ללא הבדל בין אותיות גדולות או קטנות באנגלית.

הגדרת סיסמאות מנהל מערכת של HP

פעולות כגון הגדרה, שינוי או מחיקה של סיסמת מנהל מערכת של HP מתבצעות באמצעות כלי העזר Computer Setup.

כדי לנהל את הסיסמה:

- כבה את המחשב. (אם אינך בטוח אם המחשב כבוי או נמצא במצב תרדמה, הדלק אותו באמצעות מתג ההפעלה, ולאחר מכן כבה את המחשב דרך מערכת ההפעלה.
- 2. ודא שהדיסק הקשיח הוכנס למחשב (לא לתוך התקן עגינה אופציונלי או MultiBay-).
 - 2. פתח את על-ידי הדלקת המחשב או הפעלתו מחדש. על-ידי הדלקת המחשב או הפעלתו מחדש. לחשש הקש $\mathbf{f10} = \mathbf{ROM}$ Based Setup מוצגת בפינה השמאלית התחתונה של המסך. $\mathbf{f2}$ לשינוי השפה, הקש $\mathbf{f2}$.
- Administrator < (אבטחה) Security .4 . השתמש במקשי החצים כדי לבחור פרור אבטחה) password .
- □ כדי להגדיר סיסמת מנהל מערכת של HP, הקלד את הסיסמה בשדות
 וסיסמה חדשה) New password (סיסמה חדשה) וVerify new password
 סיסמה חדשה) ולאחר מכן הקש f10.
- כדי לשנות סיסמת מנהל מערכת של HP, הקלד את הסיסמה הנוכחית
 בשדה Old password (סיסמה ישנה), הקלד את הסיסמה החדשה
 צבשדה New password (סיסמה חדשה) ובשדה אישור סיסמה חדשה), ולאחר מכן הקש f10.
 - כדי למחוק סיסמת מנהל מערכת של HP, הקלד את הסיסמה כדי למחוק סיסמת מנהל מערכת של Old password הנוכחית בשדה הנוכחית בשדה של (סיסמה הישנה) ולאחר מכן הקש
- כדי לשמור את העדפותיך ולצאת מכלי העזר Computer Setup, בחר .5 באפשרויות File (קובץ) File באפשרויות ויציאה) באמצעות מקשי החצים. בצע את ההוראות המוצגות על המסך.
 - העדפותיך ייקבעו כשתצא מכלי העזר Computer Setup וייכנסו לתוקף עם אתחול המחשב.

הזנת סיסמאות מנהל מערכת של HP

כאשר תוצג לך בקשה להזנת סיסמת מנהל מערכת, הקלד את הסיסמה (באמצעות אותם מקשים שבהם השתמשת להגדרת הסיסמה), ולאחר מכן הקש enter. לאחר 3 ניסיונות כושלים להכנסת הסיסמה, יהיה עליך לאתחל את המחשב ולנסות שנית.

סיסמאות הפעלה

סיסמת הפעלה מונעת שימוש לא מורשה במחשב. לאחר הגדרת סיסמה זו, יש להזין אותה בכל פעם שמדליקים את המחשב או מפעילים אותו מחדש. סיסמת הפעלה:

- אינה מוצגת בעת הגדרתה, הזנתה, שינויה או מחיקתה.
- יש להגדיר אותה ולהזין אותה באמצעות אותו סוג של מקשים. לדוגמה, סיסמת הפעלה שהוגדרה באמצעות מקשי הספרות במקלדת לא תזוהה אם תזין אותה באמצעות מקשי הספרות בלוח ספרות משובץ.
 - סיסמת הפעלה יכולה לכלול כל צירוף של עד 32 אותיות וספרות, ללא הבדל בין אותיות גדולות או קטנות באנגלית.

הגדרת סיסמאות הפעלה

פעולות כגון הגדרה, שינוי או מחיקה של סיסמת הפעלה מתבצעות בכלי העזר Computer Setup (הגדרות מחשב).

כדי לנהל את הסיסמה:

- כבה את המחשב. (אם אינך בטוח אם המחשב כבוי או נמצא במצב תרדמה, הדלק אותו באמצעות מתג ההפעלה, ולאחר מכן כבה את המחשב דרך מערכת ההפעלה.
- 2. ודא שהדיסק הקשיח הוכנס למחשב (לא לתוך התקן עגינה אופציונלי או MultiBay-).
 - 3. פתח את Computer Setup על-ידי הדלקת המחשב או הפעלתו מחדש. הקש f10 כאשר ההודעה ROM Based Setup מוצגת בפינה השמאלית התחתונה של המסך. השמאלית התחתונה של המסך.
 □ לשינוי השפה, הקש f1.
 □ לקבלת הוראות ניווט, הקש f1.
 4. השתמש במקשי החצים כדי לבחור באפשרות Security (אבטחה) > Power-On password
 □ כדי להגדיר סיסמת הפעלה), ולאחר מכן הקש Power (סיסמת הפעלה) את הסיסמה בשדות
 □ כדי להגדיר סיסמת הפעלה, הקלד את הסיסמה בשדות
 Verify new password (סיסמה חדשה) ו- Verify new password
- סיסמה חדשה) ולאחר מכן הקש f10.

 □ כדי לשנות סיסמת הפעלה, הקלד את הסיסמה הנוכחית בשדה

 Old password (סיסמה ישנה), הקלד את הסיסמה החדשה בשדה

 New password (סיסמה חדשה) ובשדה Verify new password (אישור סיסמה חדשה), ולאחר מכן הקש f10.
 - □ כדי למחוק סיסמת הפעלה, הקלד את הסיסמה הנוכחית בשדה
 Old Password (סיסמה ישנה) והקש
 - 5. כדי לשמור את העדפותיך, השתמש במקשי החצים כדי לבחור באפשרויות File (שמירת שינויים באפשרויות את המובגות על המסך.

העדפותיך ייקבעו כשתצא מכלי העזר Computer Setup וייכנסו לתוקף עם אתחול המחשב.

הזנת סיסמאות הפעלה

כשתוצג לך בקשה להזנת סיסמת הפעלה, הקלד את הסיסמה ולאחר מכן הקש enter. לאחר 3 ניסיונות כושלים להזנת הסיסמה, יהיה עליך לאתחל את המחשב ולנסות שנית.

בקשת סיסמת הפעלה בזמן הפעלה מחדש

תוכל להציג בקשה להזנת סיסמת הפעלה בכל פעם שתתבצע הפעלה מחדש של המחשב. הפעל והשבת תכונה זו בכלי העזר Computer Setup:

- כבה את המחשב. (אם אינך בטוח אם המחשב כבוי או נמצא במצב תרדמה, הדלק אותו באמצעות מתג ההפעלה, ולאחר מכן כבה את המחשב דרך מערכת ההפעלה.
- 2. ודא שהדיסק הקשיח הוכנס למחשב (לא לתוך התקן עגינה אופציונלי או MultiBay-).
 - 2. פתח את Computer Setup על-ידי הדלקת המחשב או הפעלתו מחדש. הקש **f10** כאשר ההודעה אמדעה F10 = ROM Based Setup מוצגת בפינה השמאלית התחתונה של המסך.
 - ב לשינוי השפה, הקש f2.ב לשינוי השפה, הקש f1.
 - אבטחה) > Security אבטחה) א השתמש במקשי החצים כדי לבחור א השתמש במקשי (אפשרויות אפשרויות אפשרויות אפשרויות אפשרויות אפשרויות אפשרויות פיסמה בזמן הפעלה מחדש). Require password on restart
 - .enter שנה את מצב השדה להפעלה או השבתה, ולאחר מכן הקש 5.
 - < (קובץ) File שמור את העדפותיך על-ידי בחירה באפשרויות Save Changes and Exit (שמירת שינויים ויציאה) באמצעות מקשי החצים. בצע את ההוראות המוצגות על המסך.</p>

העדפותיך ייקבעו כשתצא מכלי העזר Computer Setup וייכנסו לתוקף עם אתחול המחשב.

DriveLock



זהירות: אם תשכח גם את סיסמת המשתמש של DriveLock וגם את סיסמת המאסטר של DriveLock, הדיסק הקשיח יינעל לצמיתות ולא תוכל להשתמש בו עוד.

DriveLock מונע גישה לא חוקית לתוכן הדיסק הקשיח. לאחר החלת הגנת DriveLock על כונן, יש להזין סיסמה לצורך קבלת גישה לאותו כונן. יש להכניס את הכונן למחשב, ולא לתוך התקן עגינה אופציונלי (בדגמים נבחרים בלבד) או ל-MultiBay חיצוני אופציונלי, כדי שניתן יהיה לגשת אליו באמצעות סיסמאות DriveLock.

DriveLock מחייבת שימוש בסיסמת משתמש וסיסמת מאסטר המוגדרות בכלי העזר Computer Setup בכלי העזר

- ניתן לגשת לדיסק קשיח המוגן על-ידי DriveLock באמצעות סיסמת משחטר.
- ניתן למחוק סיסמת משתמש או סיסמת מאסטר רק על-ידי הסרת הגנת
 DriveLock מהכונן רק מהסיבונן רק באמצעות סיסמת המאסטר.
- הבעלים של סיסמת המשתמש חייב להיות המשתמש הקבוע בדיסק הקשיח המוגן. בעל סיסמת המנהל יכול להיות מנהל מערכת או משתמש קבוע.
 - סיסמת משתמש וסיסמת מנהל מערכת יכולות להיות זהות.



כאשר אתה מפעיל את המחשב מדיסק קשיח המוגן על ידי DriveLock, וסיסמת ההפעלה וסיסמת DriveLock שלך זהות, תתבקש להזין גם את סיסמת DriveLock.
ההפעלה וגם את סיסמת DriveLock.

הגדרת סיסמאות DriveLock

:Computer Setup בכלי העזר DriveLock כדי לגשת להגדרות

- כבה את המחשב. (אם אינך בטוח אם המחשב כבוי או נמצא במצב תרדמה, הדלק אותו באמצעות מתג ההפעלה, ולאחר מכן כבה את המחשב דרך מערכת ההפעלה.
- 2. ודא שהדיסק הקשיח הוכנס למחשב (לא לתוך התקן עגינה אופציונלי או לתוד MultiBay-).
- כאשר **f10** על-ידי הדלקת המחשב. הקש Computer Setup על-ידי הדלקת המחשב. הקש F10 = ROM Based Setup מוצגת בפינה השמאלית התחתונה של המסך.

לשינוי השפה, הקש f2 .	
לקבלת הוראות ניווט, הקש f1 .	

- < (אבטחה) אב במקשי החצים כדי לבחור באפשרויות Security ... פרסמאות (סיסמאות DriveLock passwords). לאחר מכן הקש
 - .5. בחר את מיקום הדיסק הקשיח, ולאחר מכן הקש 110.
- 6. שנה את ההגדרה בשדה Protection (הגנה) ל-Enable (הפעל), ולאחר מכן .6
 - .f10 קרא את האזהרה. כדי להמשיך, הקש f10.
 - (סיסמה חדשה) New password הקלד את סיסמת המשתמש פשדה את הקלד את הקלד את פון אישור פיסמה). Verify new password ובשדה ובשדה אישור חדשה אישור פון האחר אישור האחר אישור פון האחר מכן הקש
 - 9. הקלד את סיסמת המאסטר בשדה New password (סיסמה חדשה) ער הקלד את סיסמת המאסטר בשדה Verify new password ובשדה ובשדה
 - בשדה DriveLock בכונן שבחרת, הקלד DriveLock בשדה בכונן כדי לאשר הגנת. **f10** בארת מכן הקש
 - < (קובץ) File בחר באפשרות, DriveLock קובץ). כדי לשמור את כדי לשמור את אינויים (שמירת שינויים את Save Changes and Exit המוצגות על המסך. המוצגות על המסך.

העדפותיך ייקבעו כשתצא מכלי העזר Computer Setup וייכנסו לתוקף עם אתחול המחשב.

הזנת סיסמאות DriveLock

- 1. ודא שהדיסק הקשיח הוכנס למחשב (לא לתוך התקן עגינה אופציונלי או לתוד שהדיסק הקשיח הוכנס למחשב (לא לתוך התקן עגינה אופציונלי או MultiBay-
 - כאשר תוצג לך בקשה להזנת סיסמת DriveLock, הקלד את סיסמת המשתמש או סיסמת מנהל המערכת (באמצעות אותם מקשים שהשתמשת בהם להגדרת הסיסמה), ולאחר מכן הקש enter.



לאחר 2 ניסיונות כושלים להזנת הסיסמה, יהיה עליך לאתחל את המחשב ולנסות שנית.

בקשת סיסמת Drivelock בזמן הפעלה מחדש

תוכל להציג בקשה להזנת סיסמת DriveLock בכל פעם שתתבצע הפעלה מחדש של המחשב. הפעל והשבת תכונה זו בכלי העזר הפעל והשבת תכונה או

- כבה את המחשב. (אם אינך בטוח אם המחשב כבוי או נמצא במצב תרדמה, הדלק אותו באמצעות מתג ההפעלה, ולאחר מכן כבה את המחשב דרך מערכת ההפעלה.
- 2. ודא שהדיסק הקשיח הוכנס למחשב (לא לתוך התקן עגינה אופציונלי או MultiBay-).
 - .3 פתח את Computer Setup על-ידי הדלקת המחשב או הפעלתו מחדש. הקש **f10** כאשר ההודעה אם F10 = ROM Based Setup מוצגת בפינה השמאלית התחתונה של המסך.

. f2 הקש	לשינוי השפה,	
-----------------	--------------	--

.f1 לקבלת הוראות ניווט, הקש If. □

- אבטחה) Security השנים כדי לבחור (אבטחה) אבטחה)
 Require password on < (אפשרויות סיסמה) Password options
 (דרוש סיסמה בזמן הפעלה מחדש)
- .enter שנה את מצב השדה להפעלה או השבתה, ולאחר מכן הקש .5
- < (קובץ) File שמור את העדפותיך על-ידי בחירה באפשרויות (קובץ) אמירת שמשר Save Changes and Exit (שמירת שינויים ויציאה) באמצעות מקשי החצים. בצע את ההוראות המוצגות על המסך.</p>

העדפותיך ייקבעו כשתצא מכלי העזר Computer Setup וייכנסו לתוקף עם אתחול המחשב.

שינוי סיסמאות DriveLock

:Computer Setup בכלי העזר DriveLock כדי לגשת להגדרות

- כבה את המחשב. (אם אינך בטוח אם המחשב כבוי או נמצא במצב תרדמה, הדלק אותו באמצעות מתג ההפעלה, ולאחר מכן כבה את המחשב דרך מערכת ההפעלה.
- 2. ודא שהדיסק הקשיח הוכנס למחשב (לא לתוך התקן עגינה אופציונלי או MultiBay-).
- כאשר המחשב. הקש ל-ידי הדלקת כאשר Computer Setup על-ידי פתח מתחענה פתח את Computer Setup על-ידי ההודעה אלית התחתונה של F10 = ROM Based Setup המסך.

לשינוי השפה, הקש f2 .	
לקבלת הוראות ניווט, הקש f1 .	

4. השתמש במקשי החצים כדי לבחור באפשרויות Security (אבטחה) א DriveLock passwords (סיסמאות DriveLock passwords), ולאחר מכן הקש enter

- 5. השתמש במקשי החצים כדי לבחור את מיקום הדיסק הקשיח ולאחר מכן הקש **f10**.
- 6. השתמש במקשי החצים כדי לבחור את השדה של הסיסמה שברצונך לשנות. הקלד את הסיסמה הנוכחית בשדה Old password (סיסמה ישנה), ולאחר מכן הקלד את הסיסמה החדשה בשדה Verify new password (אשר סיסמה חדשה). לאחר מכן הקש f10.
- 7. כדי לשמור את העדפותיך, השתמש במקשי החצים כדי לבחור באפשרויות File (קובץ) File באפשרויות ויציאה), ולאחר מכן בצע את ההוראות המוצגות על המסך.

העדפותיך ייקבעו כשתצא מכלי העזר Computer Setup וייכנסו לתוקף עם אתחול המחשב.

הסרת הגנת DriveLock

:Computer Setup בכלי העזר DriveLock כדי לגשת להגדרות

- כבה את המחשב. (אם אינך בטוח אם המחשב כבוי או נמצא במצב תרדמה, הדלק אותו באמצעות מתג ההפעלה, ולאחר מכן כבה את המחשב דרך מערכת ההפעלה.
- 2. ודא שהדיסק הקשיח הוכנס למחשב (לא לתוך התקן עגינה אופציונלי או MultiBay-).
- כאשר ל-ידי הדלקת המחשב. הקש Computer Setup על-ידי הדלקת המחשב. הקש 10 את כמחתונה של ההודעה F10 = ROM Based Setup מוצגת בפינה השמאלית התחתונה של המסך.

לשינוי השפה, הקש f2 .	
לקבלת הוראות ניווט, הקש f1 .	

- 4. השתמש במקשי החצים כדי לבחור באפשרויות Security (אבטחה) 4. השתמש במקשי החצים (DriveLock passwords (סיסמאות DriveLock passwords), enter
- 5. השתמש במקשי החצים כדי לבחור את מיקום הדיסק הקשיח ולאחר מכן הקש **f10**.
- שנה את ההגדרה בשדה Protection (הגנה) ל-Disable (השבת) כדי לבטלו,
 ולאחר מכן הקש f10.

- 7. הקלד את סיסמת המאסטר שלך בשדה Old password (סיסמה ישנה). לאחר מכן הקש **610**.
 - 8. כדי לשמור את העדפותיך, השתמש במקשי החצים כדי לבחור באפשרויות File (קובץ) File שמירת שינויים ויציאה). בצע את ההוראות המוצגות על המסך.

העדפותיך ייקבעו כשתצא מכלי העזר Computer Setup וייכנסו לתוקף עם אתחול המחשב.

אבטחת התקנים

באמצעות תפריט Device Security (אבטחת התקנים) של Device Security באמצעות המחשב) ניתן להשבית או להשבית חלקית את רוב היציאות והכנונים

כדי להשבית או להפעיל מחדש את יכולות המחשב בכלי העזר Computer Setup:

- כבה את המחשב. (אם אינך בטוח אם המחשב כבוי או נמצא במצב תרדמה, הדלק אותו באמצעות מתג ההפעלה, ולאחר מכן כבה את המחשב דרך מערכת ההפעלה.
- 2. ודא שהדיסק הקשיח הוכנס למחשב (לא לתוך התקן עגינה אופציונלי או MultiBay-).
 - 2. פתח את להחשב או ליידי הדלקת מחשב על-ידי הדלקת מחדש. Computer Setup על-ידי הקש **f10** כאשר ההודעה לאשר החדעה F10 = ROM Based Setup השמאלית התחתונה של המסך.

	,	
	. f2 לשינוי השפה, הקש]
. f ′	לקבלת הוראות ניווט, הקש ו]

- את והזן התקנים) Device Security < (אבטחה) אבטחת בחר פרוד בחר .4 אבטחה) העדפותיך.
 - .f10 לאישור העדפותיד, הקש 5.
- Save Changes < (קובץ) File כדי לשמור את העדפותיך, בחר באפשרות and Exit (שמירת שינויים ויציאה). בצע את ההוראות המוצגות על המסך.

העדפותיך ייקבעו כשתצא מכלי העזר Computer Setup וייכנסו לתוקף עם אתחול המחשב.

(מידע מערכת) System Information

ההגדרה System Information (מידע מערכת) System Information ההגדרה הסוללות. הסעיפים הבאים מסבירים כיצד למנוע את המחברת וערכת הסוללות. אחרים יציגו את מידע המערכת וכיצד להגדיר את אפשרויות מידע המערכת בכלי העזר Computer Setup.

אפשרות לך לבצע את (מידע מערכת) System Information אפשרויות הבאות :

- הצגה או הזנה של המספר הסידורי של המחשב, תגית הנכס ותגית הבעלות.
 - הצגת המספר הסידורי של ערכת הסוללות.



כדי למנוע גישה לא מורשית למידע זה, עליך ליצור סיסמת מנהל מערכת של HP. להוראות, ראה סעיף ״הגדרת סיסמאות מנהל מערכת של HP״ מוקדם יותר בפרק זה.

(מידע מערכת) System Information הגדרת אפשרויות

- כבה את המחשב. (אם אינך בטוח אם המחשב כבוי או נמצא במצב תרדמה, הדלק אותו באמצעות מתג ההפעלה, ולאחר מכן כבה את המחשב דרך מערכת ההפעלה.
- 2. ודא שהדיסק הקשיח הוכנס למחשב (לא לתוך התקן עגינה אופציונלי או MultiBay-).
 - 2. כדי לפתוח את Computer Setup, הדלק או הפעל מחדש את המחשב. הקש **f10** כאשר ההודעה קשר החדעה F10 = ROM Based Setup מוצגת בפינה השמאלית התחתונה של המסך. \Box לשינוי השפה, הקש **f2**.
 - □ לשינוי וושפח, חקש 12.□ לקבלת הוראות ניווט, הקש f1.
 - 4. היעזר בהנחיות הבאות לצורך קבלת גישה להעדפותיך או להגדרתן:
 ✓ כדי להציג מידע כללי על המערכת, בחר File (קובץ) >
 System Information
 - רכיבי המערכת, בחר כדי להציג או להזין ערכי זיהוי עבור רכיבי המערכת, בחר כדי להציג או להזין ערכי זיהוי מערכת). Security
 - 5. כדי לאשר את הנתונים או את העדפותיך, הקש f10.
 - כדי לשמור את האפשרויות או ההעדפות, השתמש במקשי החצים כדי לבחור באפשרויות File (קובץ) Save Changes and Exit < (שמירת שינויים ויציאה), ולאחר מכן בצע את ההוראות המוצגות על המסך.

העדפותיך ייקבעו כשתצא מכלי העזר Computer Setup וייכנסו לתוקף עם אתחול המחשב.

תוכנת אנטי-וירוס

בעת שימוש במחשב לצורך עבודה עם דואר אלקטרוני, עבודה ברשת או כניסה לאינטרנט, המחשב נחשף לווירוסי מחשב. וירוסים התוקפים מחשבים עלולים להשבית את מערכת ההפעלה, יישומים במחשב או את כלי עזר, או לגרום להם לפעול בצורה לא תקינה.

תוכנת אנטי-וירוס יכולה לאתר את רוב הווירוסים, להשמיד אותם, ובמרבית המקרים לתקן את הנזק שהם גרמו. כדי לספק הגנה נגד וירוסים חדשים, יש לעדכן את תוכנת האנטי-וירוס.

תוכנת Norton AntiVirus מותקנת מראש במחשב. למידע נוסף אודות Norton AntiVirus השימוש בתוכנת

יעזרה < Norton AntiVirus < 'כל התוכניות' > יכל התחלי > 'כל התוכניות' < ותמיכה'.</p>

: למידע נוסף על וירוסים במחשב

- 1. בחר 'התחל' > 'עזרה ותמיכה'.
- 2. הקלד יוירוסיםי בשדה *יחיפושי*.
 - .enter הקש.3

תוכנת חומת אש

בעת שימוש במחשב לשליחת דואר אלקטרוני, לעבודה ברשת או לגישה לאינטרנט, אנשים לא מורשים יכולים לגשת למידע עליך ועל המחשב ולנתונים המאוחסנים בו. חומות אש מפקחות על כל התעבורה הנכנסת והיוצאת במחשב באמצעות תכונות כגון רישום ודיווח, התראות אוטומטיות וממשקי משתמש לקביעת התצורה של חומת האש. כדי להגן על פרטיותך, מומלץ להשתמש בתוכנת חומת אש.

חומת האש של מערכת ההפעלה חלונות זמינה במחשב שלך. למידע נוסף על חומת אש זו:

- 1. בחר 'התחל' > 'לוח הבקרה' > 'חיבורי רשת ואינטרנט' > 'חומת אש של חלונות'.
 - 2. בחר בכרטיסייה General (כללי).

למידע נוסף על חומת אש של חלונות, בחר את הקישור 'מה עוד עלי לדעת על חומת אש של חלונות?'.	
כדי להשבית את חומת אש של חלונות, בחר ׳כבוי (לא מומלץ) ׳.	
כדי להפעיל מחדש את חומת אש של חלונות, בחר <i>'פועל (מומלץ)'</i> .	

3. לחץ על *יאישור'*.

בתנאים מסוימים עלולה חומת האש לחסום את הגישה למשחקי אינטרנט, לשבש את השיתוף במדפסות או בקבצים ברשת, או לחסום קבצים מורשים המצורפים לדואר אלקטרוני. אם אתה משתמש בחומת אש של חלונות ויישום כלשהו מנסה להתחבר אל המחשב שלך בפעם הראשונה, תוצג התראת אבטחה. התראת האבטחה מאפשרת לך להגדיר את הרשאת חומת האש עבור היישום.

- כדי לאפשר ליישום להתחבר למחשב, בחר באפשרות 'בטל את הנעילה של תוכנית זו'. היישום נוסף לרשימת החריגים ולא ייחסם על-ידי חומת אש של חלונות.
- כדי לחסום את היישום לצמיתות, בחר באפשרות 'המשך לחסום תוכנית זו'. חומת אש של חלונות תחסום את היישום בכל פעם שהוא ינסה להתחבר.
- כדי לחסום את היישום באופן זמני, בחר באפשרות ׳המשך לחסום תוכנית זו, אך שאל אותי שוב מאוחר יותר׳. בפעם הבאה שהיישום ינסה להתחבר למחשב, תקבל את התראת האבטחה.

כדי להוסיף באופן ידני יישום לרשימת החריגים של חומת אש של חלונות, כך שחומת האש לא תחסום אותו:

- 1. בחר 'התחל' > 'לוח הבקרה' > 'חיבורי רשת ואינטרנט' > 'חומת אש של חלונות'.
 - 2. לחץ על הכרטיסייה 'חריגים'.
- 3. בחר באפשרות 'הוספת תוכנית' והזן את הפרטים הדרושים על היישום.
 - 4. לחץ על '**אישור**'. היישום נוסף לרשימת החריגים ולא ייחסם על-ידי חומת אש של חלונות.

אם אתה משתמש בחומת אש אופציונלית, וברצונך לאפשר ליישום חסום להתחבר:

- פתור את הבעיה באופן זמני, על-ידי השבתה זמנית של חומת האש, ביצוע המשימה, ולאחר מכן הפעלה מחדש של חומת האש.
 - פתור את הבעיה באופן קבוע, על-ידי שינוי הגדרת התצורה של חומת האש. עיין בתיעוד חומת האש או פנה ליצרן חומת האש.

עדכוני אבטחה קריטיים עבור חלונות XP



זהירות: מאחר שווירוסי מחשב חדשים מתגלים ללא הפסקה, מומלץ להתקין את כל העדכונים הקריטיים ברגע שתקבל התראה ממיקרוסופט. בנוסף, עליך להפעיל את Windows Update על בסיס חודשי, להתקנת העדכונים המומלצים האחרונים של מיקרוסופט.

ייתכן שלמחשב שלך מצורף דיסק בשם עד מצורף דיסק בשם Windows XP), שכולל עדכונים (XP), שכולל עדכונים עבור חלונות עד שכולל עדכונים עד מנוספים שפורסמו לאחר קביעת התצורה של המחשב. במשך הזמן, מיקרוסופט תמשיך לעדכן את מערכת ההפעלה ולפרסם עדכונים אלה באתר האינטרנט שלה.

כדי לעדכן את המערכת באמצעות הדיסק שמכיל עדכוני אבטחה קריטיים עדור הלונות XP:

- 1. הכנס את הדיסק לכונן. (הדיסק מפעיל באופן אוטומטי את תוכנית ההתקנה).
- 2. פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך להתקנת כל העדכונים. (תהליך זה עשוי להימשך דקות אחדות).
 - .3 הוצא את הדיסק.

שימוש בקורא הכרטיסים החכמים

במחשב מותקן קורא כרטיסים חכמים משובץ, והדרייבר של קורא הכרטיסים החכמים מותקן מראש. אין צורך לבצע כל פעולה להתקנת הדרייבר.

ניתן להשתמש בקורא הכרטיסים החכמים עם כרטיסים חכמים התומכים בתקן התעשייה, שהם כרטיסי פלסטיק קטנים בגודל כרטיס אשראי. כרטיסים חכמים נושאים שבב זעיר שמכיל זיכרון ומיקרו-מעבד. בדומה למחשבים אישיים, לכרטיסים אלה יש מערכת הפעלה לניהול קלט ופלט, והם כוללים תכונות אבטחה להגנה מפני שימוש לא מורשה. מספר זיהוי אישי (PIN) דרוש לקבלת גישה לתוכן השבב הזעיר. לכן, תוכל לגשת המוגן על-ידי כרטיס חכם רק אם יש לך את הכרטיס החכם המתאים, ומספר הזיהוי האישי ידוע לך.

HP ProtectTools Security Manager למידע על שימוש במנהל למידע על שימוש למידע למידע על האבטחה של הכרטיס חכם לניהול תכונות האבטחה של הכרטיס החכם, ראה "אבטחת כרטיס חכם עבור $^{\prime\prime}$ עבור $^{\prime\prime}$ ProtectTools" בפרק זה.

התקנת כרטיס חכם

כדי להתקין כרטיס חכם:

1. הכנס את הכרטיס החכם לתוך קורא הכרטיסים החכמים.



2. פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך כדי להתחבר למחשב באמצעות מספר הזיהוי האישי של הכרטיס החכם.

הסרת כרטיס חכם

: כדי להסיר כרטיס חכם

אחוז בצדי הכרטיס החכם, ומשוך אותו אל מחוץ לקורא הכרטיסים <> החכמים.



HP ProtectTools Security Manager (מנהל האבטחה של ProtectTools) (בדגמים נבחרים בלבד)

(ProtectTools Security Manager (מנהל האבטחה של ProtectTools Security Manager הותקן מראש במחשב שלך. ניתן לגשת לתוכנה זו באמצעות לוח הבקרה של מערכת ההפעלה חלונות. תוכנה זו כוללת תכונות אבטחה שנועדו לסייע לך להגן על המחשב, על רשתות ועל נתונים חשובים מפני גישה לא מורשית. מודולי הרחבה עבור HP ProtectTools Security Manager כוללים:

- שובצת עבור (אבטחה משובצת עבור Embedded Security for ProtectTools (ProtectTools
 - עבור עבור (מנהל אישורים עבור Credential Manager for ProtectTools (ProtectTools
- שבור BIOS אבור BIOS Configuration for ProtectTools (ProtectTools
- שבטחת כרטיסים חכמים עבור Smart Card Security for ProtectTools (ProtectTools

בהתאם לדגם המחשב, ייתכן שמודולי ההרחבה הותקנו מראש, נטענו מראש בהתאם לדגם המחשב, ייתכן שמודולי ההרחבה הותקנו מאתר האינטרנט של HP. למידע נוסף, בקר בכתובת http://www.hp.com.

Embedded Security for ProtectTools (ProtectTools עבטחה משובצת עבור (אבטחה משובצת עבור אבטחה מבער אבטחה משובצת עבור אבטחה מבער אבט



דרוש לך שבב אבטחה משובץ אופציונלי במחשב כדי להשתמש ב-the dedded Security for ProtectTools.

Embedded Security for ProtectTools כולל תכונות אבטחה המספקות הגנה מפני גישה לא מורשית לנתוני המשתמש או אישורים, כולל:

- פונקציות ניהול, כגון בעלים וניהול של הסיסמה (pass phrase) של הבעלים.
 - פונקציות משתמש, כגון רישום משתמשים וניהול סיסמאות (pass phrase)

- קביעת תצורה של הגדרות, כולל הגדרת התכונה המשופרת Microsoft EFS and Personal Secure Drive
 - פונקציות ניהול, כגון גיבוי ושחזור של היררכיית המפתחות.
- תמיכה ביישומי צד שלישי (כגון Microsoft Outlook ו-Internet Explorer עבור פעולות מוגנות של אישורים דיגיטליים בעת שימוש באבטחה משובצת.

שבב אבטחה משובץ אופציונלי משפר ומפעיל תכונות אבטחה אחרות של Credential Manager for . לדוגמה, ProtectTools Security Manager ocid להשתמש בשבב המשובץ ככלי לאישור כאשר המשתמש מבצע כניסה למערכת ההפעלה חלונות. בדגמים נבחרים, שבב האבטחה ממשובץ מפעיל גם תכונות אבטחה משופרות של ה-BIOS שניתן לגשת אליהן באמצעות BIOS Configuration for ProtectTools.

לקבלת מידע נוסף, עיין בעזרה המקוונת של Embedded Security for לקבלת מידע נוסף, עיין בעזרה המקוונת של ProtectTools HP ProtectTools Embedded Security Guide או במדריך ProtectTools (תקליטור התיעוד).

Credential Manager for ProtectTools (מנהל אישורים עבור VerotectTools)

Credential Manager for ProtectTools כולל תכונות אבטחה המספקת הגנה מפני גישה לא מורשית למחשב שלך. תכונות אלה כוללות:

- אפשרויות חלופיות לשימוש בסיסמאות בעת כניסה למערכת ההפעלה חלונות של מיקרוסופט, כגון שימוש בכרטיס חכם כדי לבצע כניסה לחלונות.
 - יכולת Single sign-on התחברות יחידה) שזוכרת באופן אוטומטי אישורים לאתרי אינטרנט, יישומים ומשאבי רשת מוגנים.
 - תמיכה בהתקני אבטחה אופציונליים, כגון כרטיסים חכמים וקוראי טביעות אצבעות ביומטריים.

.Credential Manager for ProtectTools למידע נוסף, עיין בעזרה המקוונת של

BIOS Configuration for ProtectTools (ProtectTools עבור BIOS)

BIOS Configuration for ProtectTools מספק גישה להגדרות אבטחה ותצורה של ה-BIOS מתוך היישום BIOS Security Manager, שמעניק של ה-BIOS מתוך היישום למשתמשים גישה טובה יותר לתכונות אבטחה של המערכת המנוהלות על-ידי ה-BIOS של המערכת.

באפשרותך, BIOS Configuration for ProtectTools, באפשרותך

- לנהל סיסמאות הפעלה וסיסמאות מנהל מערכת.
- לקבוע תצורה של תכונות אימות לפני האתחול, כגון סיסמאות לכרטיס חכם וסיסמאות הפעלה.
 - להפעיל ולהשבית תכונות חומרה (כגון התכונה להפעלת אתחול מכונן תקליטורים).
- לקבוע את תצורת אפשרויות האתחול ואת סדר האתחול, כולל השבתת היכולת לבצע אתחול מכוננים שאינם הדיסק הקשיח הראשי.



חמינות BIOS Configuration for ProtectTools תכונות רבות של מסונות (הגדרות המחשב). למידע נוסף, גם בכלי העזר (הגדרות המחשב). למידע נוסף ראה פרק 13, "Computer Setup".

.BIOS Configuration for ProtectTools למידע נוסף, עיין בעזרה המקוונת של

Smart Card Security for ProtectTools (ProtectTools עבטחת כרטיסים חכמים עבור

באפשרותך, Smart Card Security for ProtectTools, באפשרותך

- לגשת לתכונות אבטחה של כרטיס חכם אופציונלי. שיפורי אבטחה נתמכים על-ידי כרטיס חכם אופציונלי של HP ProtectTools וקורא נתמך אופציונלי, כגון HP PC Card Smart Card Reader.
- לאתחל כרטיס חכם אופציונלי של HP ProtectTools שבו ניתן להשתמש עם Credential Manager for ProtectTools.
- לעבוד עם ה-BIOS כדי להפעיל אימות של כרטיס חכם אופציונלי בסביבת קדם-אתחול (preboot), ולקבוע תצורה של כרטיסים חכמים נפרדים עבור מנהל מערכת ועבור משתמש. פעולה זו מחייבת את המשתמש להכניס את הכרטיס החכם עם אפשרות להזין קוד PIN כדי שניתן יהיה לטעון את מערכת ההפעלה.
 - למידע נוסף על תכונות האבטחה של ה-BIOS, ראה פרק 13, 'Computer Setup''.
- להגדיר ולשנות סיסמה המשמשת לאימות המשתמשים בכרטיס החכם האופציוולי
- לגבות ולשחזר אישורים המאוחסנים בכרטיס חכם אופציונלי. למידע נוסף, עיין בעזרה המקוונת של Smart Card Security for ProtectTools.


כבל אבטחה אופציונלי



פתרונות האבטחה מיועדים לשמש כגורמים מרתיעים. ייתכן שגורמים מרתיעים אלה לא ימנעו לחלוטין טיפול לא ראוי במחשב או גניבה של המחשב.

: להתקנת כבל אבטחה

- 1. כרוך את כבל האבטחה מסביב לחפץ יציב כלשהו.
 - 2. הכנס את המפתח 1 למנעול הכבל 2.
- 3. הכנס את מנעול הכבל לחריץ כבל האבטחה **3**, ולאחר מכן נעל את מנעול הכבל באמצעות המפתח.

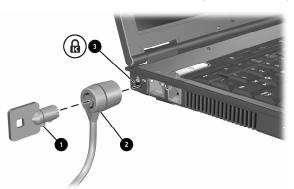

13

Computer Setup (הגדרות המחשב)

כלי העזר מבוסס Computer Setup (הגדרות המחשב) הוא כלי-עזר מבוסס Computer Setup המותקן מראש במערכת, שניתן להשתמש בו גם כשמערכת ההפעלה אינה פועלת או אינה נטענת. אם מערכת ההפעלה פועלת, המחשב יפעיל אותה מחדש לאחר יציאה מ-Computer Setup.



התקני הצבעה אינם נתמכים ב׳הגדרות המחשב׳; עליך להשתמש במקלדת כדי לנווט בין האפשרויות השונות.



ניתן להשתמש במקלדת חיצונית, המחוברת באמצעות יציאת USB, רק אם הופעלה תמיכה בהתקני USB. למידע נוסף על USB, ראה סעיף "חיבור התקן USB" בפרק "התקני USB" במדריך זה.

טבלאות התפריטים בהמשך פרק זה מספקות סקירה על האפשרויות של טבלאות התפריטים (הגדרות המחשב).

גישה לכלי העזר Computer Setup (הגדרות המחשב)

ניתן לגשת למידע ולהגדרות ב-Computer Setup מתוך התפריטים ניתן לגשת למידע ולהגדרות ב-Tools (מתקדם). (מתקדם) Security (אבטחה),

3 / 1 / 1	
1. פתח את Computer Setup על-ידי הדלקת המחשב או הפעלתו מחדש. הקש f10 $=$ ROM Based Setup מוצגת בפינה השמאלית התחתונה של המסך.	
רקש f2 . dשינוי השפה, הקש	
להצגת נתוני ניווט, הקש f1.	
ברי לחזור לתפריט הגדרות המחשב, הקש Esc.	
2. בחר בתפריט File (קובץ), Security (אבטחה), Tools (כלים) או (מתקדם). Advanced	
3. כדי לצאת מכלי העזר Computer Setup, בחר באחת מהאפשרויות הבאות:	
□ כדי לצאת בלי לשמור שינויים, השתמש במקשי החצים כדי לבחור באפשרויות File (קובץ) - Ignore Changes and Exit (משינויים ויציאה). בצע את ההוראות המוצגות על המסך.	
□ כדי לצאת ולשמור את כל ההגדרות שהזנת, בחר באפשרויות File (קובץ)Save Changes and Exit < (קובץ)באמצעות מקשי החצים. בצע את ההוראות המוצגות על המסך.	
העדפותיך ייקבעו כשתצא מכלי העזר Computer Setup וייכנסו לתוקף עם אתחול המחשב.	

הגדרות ברירת המחדל של Computer Setup

להחזרת כל ההגדרות לערכים שנקבעו על ידי היצרן:

<omputer li="" setup="" או="" הדלקת="" המחשב="" הפעלתו="" מחדש.<="" על-ידי=""></omputer>	
מוצגת בפינה F10 = ROM Based Setup מוצגת בפינה f 10	
השמאלית התחתונה של המסך.	
. f2 לשינוי השפה, הקש 🗖	
רהצגת נתוני ניווט, הקש f1 . 🗖	
< (קובץ) File השתמש במקשי החצים כדי לבחור באפשרות. 2	
Restore defaults (שחזר הגדרות ברירת מחדל).	
3. בחר בתיבת הסימון Restore Defaults (שחזר הגדרות ברירת מחדל).	,
4. לאישור הבחירה, הקש f10 .	,

- .5 בחר Save Changes and Exit < (קובץ) File בחר .5 בחר בע את ההוראות המוצגות על המסך.
- כשהמחשב יבצע אתחול, הגדרות היצרן ישוחזרו, אך נתוני הזיהוי שהזנת משחרו



הגדרות הקשורות לסיסמאות ולאבטחה לא משתנות בעת איפוס הגדרות ברירת המחדל של היצרן.

(קובץ) File תפריט

בחר	כדי לבצע את הפעולות הבאות
(מידע System information מערכת)	■ הצגת נתוני זיהוי של המחשב וערכת הסוללות המותקנת במחשב.
	■ הצגת מידע על מפרטי המעבד, נפח הזיכרון וזיכרון המטמון, מהדורת הצג, גרסת בקר המקלדת וזיכרון ROM של המערכת.
\(\frac{1}{2}\)	שמירת הגדרות התצורה של המערכת לתקליטון.
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	שחזור הגדרות התצורה של המערכת מתקליטון.
ברירת מחדל) נ	החלפת הגדרות התצורה שנבחרו ב-Computer Setup בהגדרות ברירת המחדל של היצרן. (נתוני זיהוי נשמרים).
(התעלמות משינויים ויציאה)	ביטול שינויים שבוצעו במהלך ההפעלה הנוכחית. לאחר מכן יציאה והפעלה מחדש של המחשב.
שינויים ויציאה ⁽) ו	שמירת שינויים שבוצעו במהלך ההפעלה הנוכחית. לאחר מכן יציאה והפעלה מחדש של המחשב. השינויים שתבצע ייכנסו לתוקף עם הפעלת המחשב מחדש.

תפריט אבטחה

כדי לבצע את הפעולות הבאות	בחר באפשרות זו
הזנה, שינוי או מחיקה של סיסמת מנהל מערכת של HP.	Administrator password (סיסמת מנהל מערכת)
הזנה, שינוי או מחיקה של סיסמת הפעלה.	סיסמת הפעלה
■ הפעלה/השבתה של אבטחה מחמירה.■ הפעלה/השבתה של דרישה לסיסמאות בזמן הפעלה מחדש.	Password options (אפשרויות סיסמה)
הפעלה/השבתה של DriveLock, שינוי סיסמת משתמש או סיסמת מנהל של DriveLock. ניתן לגשת להגדרות DriveLock רק עם הכניסה ל'הגדרות המחשב' בזמן הדלקת המחשב (ולא הפעלתו מחדש).	DriveLock passwords (DriveLock סיסמאות)
הפעלה/השבתה של תמיכה באימות כרטיס חכם בזמן האתחול. תכונה זו נתמכת על-ידי קוראי כרטיסים חכמים מסוימים בלבד.	אבטחת) Smart Card Security (אבטחת ררטיס חכם)

(המשך)

י לבצע את הפעולות הבאות	בחר באפשרות זו כד
הפעלה/השבתה של שבב האבטחה המשובץ.	■ אבטחה משובצת
שחזור שבב האבטחה המשובץ להגדרות היצרן.	•
הפעלה/השבתה של תמיכה באימות בזמן ההפעלה.	•
.אוטומטי DriveLock הפעלה/השבתה של	•
איפוס אימות אישורים בזמן ההפעלה.	•
∆הגדרות האבטחה המשובצת נגישות רק כאשר במחשב מותקן שבב אבטחה משובץ.	
	■ אבטחת) Device security
הפעלת כרטיס ממשק רשת לצורך MultiBoot.	התקנים) ■
נת ערכי זיהוי שהוגדרו על-ידי המשתמש.	(זיהוי מערכת) System Ids

תפריט Tools (כלים)

כדי לבצע את הפעולות הבאות	בחר
הפעלת בדיקה עצמית לדיסק הקשיח.	HDD Self Test options (אפשרויות בדיקה עצמית של הדיסק הקשיח)
הצגת מידע על ערכות הסוללות המותקנות במחשב.	מידע Battery Information (מידע old-to
■ הפעלת בדיקה עצמית על מודולי זיכרון במחשב.	(בדיקת זיכרון) Memory Check
■ הצגת מידע על מודולי הזיכרון המותקנות במחשב.	

תפריט Advanced (מתקדם)

כדי לבצע את הפעולות הב	בחר
שינוי השפה של כלי העזר Iter Setup	שפה (או הקש f 2)
אתחול) ■ קבע את מספר השניות עב ו-f10.	אפשרויות Boot options
■ הפעלה/השבתה של iBoot רצף אתחול שיכול לכלול א ההתקנים ואמצעי האחסון לאתחול במערכת. לפרטינ ב', "MultiBoot".	
. קביעת סדר האתחול	
ת ■ הפעלה והשבתה של התק סטנדרטיים רבים בזמן הא להגדיר למחשב לתמוך בו אחד בלבד, בדרך כלל לא בזמן האתחול, בחר באפע	Device options (אפשרויו התקנים)
ם בחירת מצב יציאה מקבילי Enhanced Parallel Port (Enhanced Ti-cיווני או P (Enhanced). Capabilities Port	

(המשך)

לבצע את הפעולות הבאות	בחר כדי
הפעלה/השבתה של תמיכת USB במקלדת, עכבר ורכזות USB. כאשר תמיכתUSB מופעלת:	■ אפשרויות התקנים (<i>המשך</i>)
□ מקלדת, עכבר ורכזות USB פועלים גם כשמערכת ההפעלה חלונות אינה נטענת.	
□ המחשב מבצע אתחול מדיסק קשיח, מתקליטון, מתקליטון של כונן SuperDisk, או מתקליטור CD-RW, תקליטור CD-RW או CVD שהוכנסו לכונן המחובר ליציאת USB במחשב או בהתקן עגינה אופציונלי.	
הפעלה/השבתה של המאוורר, כך שתמיד יפעל כאשר המחשב מחובר למתח ז"ח.	•
החלפת פעולת מקש fn ומקש ctrl השמאלי.	
הפעלה/השבתה של התקני Bluetooth ו-WLAN.	
הגדרות Bluetooth ו-WLAN נגישות רק כשבמחשב מותקן התקן Bluetooth או התקן אלחוטי מסוג 802.11.	
הפעלה/השבתה של מיתוג LAN/WLAN.	•
הפעלה/השבתה של מצב חיסכון בצריכת חשמל של LAN.	•
הפעלה השבתה של Intel SpeedStep.	•

עדכון ושחזור של תוכנה

עדכוני תוכנה

לקבלת ביצועים מיטביים של המחשב, וכדי להבטיח שהמחשב יישאר מותאם לטכנולוגיות משתנות, HP ממליצה להתקין את הגרסאות העדכניות של תוכנות HP ברגע שהן יוצאות לאור.

:HP לעדכון תוכנות

- התכונן לביצוע עדכון על-ידי זיהוי הפרטים הבאים: סוג המחשב, הסדרה או המשפחה והדגם; ראה סעיף "גישה לפרטי המחשב" בהמשך פרק זה. התכונן לעדכון זיכרון ה-ROM של המערכת על-ידי זיהוי (באמצעות כלי העזר יהגדרות המחשבי) גרסאות זיכרון ה-ROM המותקנות במחשב.
 - 2. העדכונים זמינים באמצעות אתר האינטרנט של HP במדינה שלך או בתקליטור *תוכנות התמיכה* (נרכש בנפרד).
 - .3 הורד את העדכונים והתקן אותם.



זיכרון ROM של המחשב מאחסן את ה-BIOS. ה-BIOS קובע כיצד חומרת המחשב פועלת בשיתוף עם מערכת ההפעלה וההתקנים החיצוניים, וכן תומך בשירותים שמעניק המחשב, כגון תצוגת תאריך ושעה.



אם המחשב מחובר לרשת, HP ממליצה להתייעץ עם מנהל הרשת לפני התקנת עדכוני תוכנה, במיוחד עדכוני ROM.

השגת דיסק תוכנות התמיכה

דיסק *תוכנות התמיכה* מספק עדכוני תוכנת של HP והוראות התקנה. הדיסק כולל דרייברים, עדכוני ROM וכלי-עזר.

כדי לרכוש את דיסק *תוכנות התמיכה* הנוכחי, או לרכוש מנוי לגרסה הנוכחית ולגרסאות עתידיות של הדיסק, בקר באתר האינטרנט של HP בכתובת http://www.hp.com.

גישה לפרטי המחשב

כדי לגשת לעדכונים המיועדים למחשב המחברת שלך, דרושים לך הנתונים הבאים:

- .(Notebook) קטגוריית המוצר היא מחשב מחברת (Notebook).
- שם *המשפחה* של המוצר ומספר *הסדרה* מודפסים בפינה השמאלית התחתונה של הצג.
- פרטי *הדגם* מוצגים בתווית המספר הסידורי בבסיס המחשב. כדי לקבוע אם עדכוני ROM זמינים כוללים גרסאות ROM עדכניות יותר מאלה המותקנות במחשב, עליך לדעת מהי גרסת ROM המותקנת כעת. ניתן להציג את נתוני גרסת ROM ב-Computer Setup.

: (הגדרות המחשב) Computer Setup בכלי העזר ROM להצגת נתוני

.fn+esc	קש	ח	
		-12	N -

- פתח את Computer Setup (הגדרות המחשב): ■
- 1. הדלק או הפעל מחדש את המחשב. הקש **f10** כאשר ההודעה 1 $F10={\rm ROM~Based~Setup}$ המסך.

לשינוי השפה, הקש f2 .	
לקבלת הוראות ניווט, הקש f1 .	

- (נתוני זיכרון System Information < .2 בחר File בחר אברכת). בחר הור בחר ROM מוצגים).
- כדי לצאת מכלי העזר Computer Setup בלי לשנות הגדרות, השתמש במקשי החצים כדי לבחור בתפריט File (קובץ) File במקשי החצים כדי לבחור בתפריט Exit (התעלמות משינויים ויציאה), ולאחר מכן בצע את ההוראות המוצגות על המסך. (לאחר סגירת חלון Computer Setup, המחשב יבצע אתחול ויפעיל את חלונות).

תוכנת אינטרנט

רוב התוכנות באתר האינטרנט של HP מכווצות בקבצים דחוסים שנקראים ROM עדכוני אדכוני ארוזים מגיעים מגיעים מגיעים מניעים ארוזים מסוימים שנקראים ROM. ROMPags

רוב חבילות ההורדה מכילות קובץ בשם Readme.txt. קובץ Readme.txt כולל הוראות להתקנת הקובץ ואיתור תקלות בקובץ. קובצי Readme.txt הכלולים ב-ROMPaqs זמינים באנגלית בלבד.

הורדת ROM מערכת



זהירות: למניעת נזק רציני למחשב או כשל בהתקנה, הורד והתקן עדכון ROM רק כשהמחשב מחובר למקור מתח חיצוני תקין באמצעות מתאם ז"ח. (אל תוריד או תתקין עדכון ROM בזמן שהמחשב מופעל מסוללות, מעוגן בהתקן עגינה או מחובר למקור מתח אופציונלי). במהלך ההורדה וההתקנה:

- אין לנתק את המחשב משקע החשמל.
- אין לסגור את המחשב ואין להכניסו למצב המתנה או תרדמה.
- אין להתקין, להסיר, לחבר או לנתק התקן, כבל או חוט כלשהו.

הורדת עדכון ROM

. 1	עבור לדף באתר האינטרנט של HP, המציע תוכנות למחשב המחברת
	שלך.
	בחר י התחל י > י עזרה ותמיכה ׳, ולאחר מכן בחר קישור לעדכון תוכנה $lacksquare$
	-או-
	.http://www.hp.com/support בקר באתר האינטרנט של HP בכתובת $lacksquare$
. 2	בצע את ההוראות המוצגות על המסך לזיהוי המחשב ולקבלת גישה
	לעדכון ה-ROM שברצונך להוריד.

- : באזור ההורדה
- א. רשום את התאריך, השם או רכיב מזהה אחר של עדכון ה-ROM, שהתאריך שלו מאוחר יותר מגרסת ROM המותקנת כעת במחשב שלך. (ייתכן שמידע זה יידרש לך כדי לאתר את העדכון בשלב מאוחר יותר, לאחר שתוריד אותו לדיסק הקשיח).
- ב. רשום את הנתיב למיקום ברירת המחדל או למיקום מותאם אישית בדיסק הקשיח, שאליו תתבצע הורדת חבילת ה-ROM. (ייתכן שיהיה עליך לגשת לחבילות ה-ROM לאחר הורדתן).
 - ג. עקוב אחר ההוראות המקוונות להורדת הפריט שבחרת לדיסק הקשיח.

התקנת עדכון ROM

ההליכים להתקנת זיכרון ROM משתנים. פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך בתום ההורדה. אם לא מוצגות הוראות:

- 1. פתח את סייר חלונות על-ידי בחירה ב'התחל' > 'כל התוכניות' > 'עזרים' > 'סייר חלונות'.
 - 2. בחלונית השמאלית של **סייר חלונות**:
 - א. בחר את סמל *'המחשב שלי'* > אות הדיסק הקשיח. (אות הכונן א. בחר את סמל *'דיסק* מקומי 'C.
- ב. עבור לתיקייה בדיסק הקשיח, שרשמת לעצמך מוקדם יותר, המכילה את העדכון.
 - 3. התחל בהתקנה:
 - א. פתח את התיקייה שמכילה את העדכון.
- ב. לחץ פעמיים על קובץ עם סיומת exe., לדוגמה, filename.exe. (התקנת עדכון ה-ROM תתחיל).
 - 4. השלם את ההתקנה על-ידי ביצוע ההוראות המוצגות על המסך.



לאחר שתוצג הודעה על המסך המדווחת על כך שההתקנה הושלמה בהצלחה, תוכל למחוק את הקובץ שהורדת מהתיקייה.

תוכנת הורדה

כדי להוריד ולהתקין תוכנה אחרת:

- 1. עבור לדף באתר האינטרנט של HP, המציע תוכנות למחשב המחברת שלך.
- 2. עקוב אחר ההוראות המוצגות על המסך לאיתור התוכנה שברצונך לעדכן.
- 3. באזור ההורדה, בחר בתוכנה הרצויה ועקוב אחר הוראות ההורדה באתר האינטרנט.
 - 4. לאחר השלמת ההורדה, פתח את סייר חלונות.
 - 5. בסייר של חלונות, בחר את חלון 'המחשב שלי', בחר את אות הדיסק הקשיח (בדרך כלל C) ולאחר מכן בחר את התיקייה שבה שמרת את הפריט שהורדת.
 - 6. בתיקייה זו, בחר בשם או במספר של חבילת התוכנה המכילה את העדכון.
- 7. בחר את הקובץ עם סיומת .exe, לדוגמה, Filename.exe (תהליך ההתקנה מתחיל).
 - 8. להשלמת ההתקנה, בצע את ההוראות המוצגות על המסך.



לאחר שתוצג הודעה על המסך המדווחת על כך שההתקנה הושלמה בהצלחה, תוכל למחוק את חבילת ההורדה מהתיקייה.

שחזור מערכת

תהליך שחזור המערכת מספק מספר דרכים לשחזור הפונקציונליות של המערכת. תקליטורי *שחזור הדרייברים* ותקליטורי *מערכת ההפעלה* מאפשרים לך לשחזר או לתקן את המחשב מבלי לאבד נתונים אישיים. תקליטורי *מערכת ההפעלה* מאפשרים להתקין מחדש את תוכנת מערכת ההפעלה שקיבלת עם המחשב.



לקבלת תוצאות מיטביות, נסה לשחזר פונקציונליות מלאה של המחשב באמצעות הצעדים הבאים, *לפי סדר הופעתם*.

הגנה על הנתונים

תוכנות או התקנים שנוספו למחשב עלולים לגרום לאי-יציבות של המערכת. כדי להגן על המסמכים, אחסן קבצים אישיים בתיקייה 'המסמכים שלי' וצור גיבוי של תיקייה זו באופן תקופתי.

Altiris Local Recovery

תוכנת Altiris Local Recovery מספקת הגנה על קבצים במחשב על-ידי אחסון עותקים של קבצים אלה, בשם *צילומים*. אם קבצים במחשב יימחקו בטעות או ישתבשו, תוכל לשחזר אותם בקלות בעצמך. תוכל גם להחזיר את מערכת הקבצים במלואה למצבה הקודם.

תוכנת Altiris Local Recovery מספקת הגנה על קבצים על-ידי גיבוי קבצים למחיצת שחזור נסתרת של Altiris. כאשר תתקין את התוכנה, אשף Altiris מחיצת סוכני השחזור) ינחה אותך אשף Recovery Agent Partition (מחיצת סוכני השחזור) ינחה אותך בתהליך ליצירת מחיצת שחזור. לאחר יצירת המחיצה, המחשב מופעל מחדש ויוצר את ה'צילום' הראשון. לאחר יצירת ה'צילום', המחשב מופעל מחדש והתוכנה יוצרת את הצילומים הזמינים לשחזור באמצעות מערכת ההפעלה יחלונות'.

תוכנת Local Recovery (שחזור מקומי) מותקנת עם לוח זמנים המוגדר כברירת מחדל, כך שצילומי הקבצים יתבצעו באופן אוטומטי על בסיס קבוע. תוכל גם לשנות את לוח הזמנים של הצילום. למידע נוסף, עיין בעזרה של Altiris Local Recovery.

תוכל לגשת לצילומי המערכת שלך בתיקייה Altiris Recovery Agent. לחץ לחיצה ימנית על סמל Altiris Recovery Agent בשולחן העבודה ולאחר מכן בחר 'פתח'. לשחזור צילום, בחר את הצילום הרצוי ולאחר מכן גרור את הקובץ למיקום המתאים בדיסק הקשיח.

למידע נוסף על קביעת תצורה של תוכנת Altiris Local Recovery והשימוש אלודיו. אונדי של קביעת ביעת האינטרנט של HP בכתובת בה, בקר באתר האינטרנט של HP בכתובת או פתח את התוכנה ובחר 'עזרה' בסרגל התפריטים.

נקודות שחזור של המערכת

מחשבים עם מערכת ההפעלה חלונות XP מאפשרים להגדיר נקודות שחזור מערכת (מבחני ביצועים) על בסיס יום-יומי, לאחר שתשנה את הגדרותיך האישיות. המחשב עשוי אף להוסיף נקודות שחזור בעת הוספת חומרה חדשה או התקן חדש. עליך להגדיר מעת לעת נקודות שחזור מערכת כאשר ביצועי המחשב אופטימליים, ולפני התקנת תוכנה חדשה או התקנים חדשים. פעולה זו תאפשר לך לחזור לנקודת שחזור תצורה קודמת אם תיתקל בבעיות.

- כדי להגדיר נקודת שחזור מערכת: 1. בחר *'התחל' > 'עזרה ותמיכה'*.
- 2. בחר ׳כלי משתמש׳ להצגת מידע על המחשב ולאבחון בעיות׳.
- 3. בחר באפשרות שחזור המערכת. (חלון שחזור מערכת נפתח).
- 4. בחר 'יצירת נקודת שחזור' ובצע את ההוראות המוצגות על המסך.5. כדי לשחזר את המחשב לתאריך ושעה שבהם פעל בצורה מיטבית:
 - 1. לחץ על התחל > עזרה ותמיכה > שחזור מערכת.
- 2. בחר *ישחזור מנקודת שחזורי* ובצע את ההוראות המוצגות על המסך.

תיקון או התקנה מחדש של יישומים

ניתן לתקן או להתקין מחדש את כל היישומים שהותקנו מראש או נטענו ניתן לתקן או להתקין מחדש את כל מחשב, באמצעות Software Recovery CD מראש במחשב, באמצעות



אם לא התקנת מחדש את מערכת ההפעלה, חלק מהיישומים שנטענו מראש, כגון אלה הזמינים באמצעות כלי העזר יהתקנת תוכנהי, ניתנים אף הם לתיקון או התקנה מחדש מתוך הדיסק הקשיח.

התקנה מחדש של יישום מתקנת או מחליפה קבצים פגומים של היישום, ומתקינה מחדש קובצי מערכת שנמחקו מהיישום.

- ברוב המקרים: אם היישום שאתה מתקן, או מתקין מחדש, עדיין מותקן במחשב, תהליך ההתקנה מחדש אינו משפיע על הגדרות היישום.
 - בכל המקרים: אם יישום נמחק מהמחשב, בתהליך ההתקנה מחדש היישום או כלי העזר מותקנים שוב, עם ההגדרות המקוריות.

התקנה מחדש של יישומים מתוך הדיסק הקשיח

כדי להתקין מחדש יישום או כלי עזר שנטענו מראש, מתוך הדיסק הקשיח:

>> בחר 'התחל' > 'כל התוכניות' > 'התקנת תוכנה', ולאחר מכן מלא אחר ההוראות המוצגות על המסך. כאשר תתבקש לבחור את התוכנה שברצונך להתקין מחדש, בחר או נקה את תיבות הסימון המתאימות.

תיקון מערכת ההפעלה

כדי לנסות לתקן את מערכת ההפעלה בלי למחוק נתונים אישיים, השתמש בתקליטור *מערכת ההפעלה* המצורף למחשב.

- 1. חבר את המחשב למקור מתח חיצוני באמצעות מתאם ז״ח, והדלק אותו.
 - 2. הכנס מיד את תקליטור מערכת ההפעלה למחשב.
 - 3. לחץ על מתג ההפעלה במשך 5 שניות כדי לכבות את המחשב.
 - 4. לחץ שוב על מתג ההפעלה כדי להפעיל את המחשב.
 - 5. כאשר תוצג לך הנחיה, לחץ על מקש כלשהו כדי לבצע אתחול מהתקליטור. (לאחר מספר דקות, מוצג מסך Welcome to Setup (ברוך הבא להתקנה)).
 - 6. הקש enter כדי להמשיך. (מסך הסכם רישיון מוצג).
- 7. הקש **18** כדי לאשר את ההסכם ולהמשיך. (חלון תוכנית ההתקנה מוצג).
- הקש R כדי לתקן את התקנת חלונות המסומנת. (תהליך התיקון מתחיל. השלמת תהליך זה עשויה להימשך עד שעתיים. לאחר שהתהליך יושלם, המחשב יבצע אתחול מחדש לחלונות).

התקנה מחדש של מערכת ההפעלה



זהירות: כדי להגן על נתונים אישיים ועל התוכנות המותקנות במחשב, בצע גיבוי של הנתונים לפני שתתקין מחדש את מערכת ההפעלה. עיין בעזרה המקוונת של חלונות לקבלת מידע נוסף על גיבוי הקבצים שלך.



במהלך ההתקנה מחדש, ייתכן שתתבקש להזין את מפתח המוצר. מפתח המוצר מופיע על-גבי תווית תעודת המקוריות של מיקרוסופט שבתחתית מחשב המחברת.

אם ניסיונות שחזור אחרים אינם מתקנים את מערכת ההפעלה בהצלחה, תוכל להתקין אותה מחדש.

כדי להתקין מחדש את מערכת ההפעלה:

- 1. חבר את המחשב למקור מתח חיצוני באמצעות מתאם ז״ח, והדלק אותו.
 - 2. הכנס מיד את תקליטור מערכת ההפעלה למחשב.
 - 3. לחץ על מתג ההפעלה במשך 5 שניות כדי לכבות את המחשב.
 - 4. לחץ שוב על מתג ההפעלה כדי להפעיל את המחשב.
 - 5. כאשר תוצג לך הנחיה, לחץ על מקש כלשהו כדי לבצע אתחול מהתקליטור. (לאחר מספר דקות, מוצג מסך Welcome to Setup (ברוך הבא להתקנה)).
 - 6. הקש enter כדי להמשיך. (מסך הסכם רישיון מוצג).
- 7. הקש **18** כדי לאשר את ההסכם ולהמשיך. (חלון תוכנית ההתקנה מוצג).
- 8. הקש esc כדי להמשיך להתקין עותק חדש של מערכת ההפעלה במקום לתקן את מערכת ההפעלה הנוכחית.
 - 9. הקש enter כדי להגדיר את מערכת ההפעלה.

- .10 הקש C כדי להמשיך בהתקנה במחיצה זו.
- 11. בחר **לאתחל את המחיצה באמצעות מערכת הקבצים NTFS (מהיר),** ולאחר מכן הקש enter.



זהירות: אתחול כונן יגרום למחיקת כל הקבצים שנמצאים עליו.

12. הקש **F** כדי לאתחל את הכונן. (תהליך ההתקנה מחדש מתחיל. השלמת תהליך זה עשויה להימשך כשעה עד שעתיים. לאחר שהתהליך יושלם, המחשב יבצע אתחול מחדש לחלונות).



כאשר תוצג לך בקשה למפתח המוצר, עיין בתווית תעודת המקוריות של מיקרוסופט שבתחתית מחשב המחברת.

התקנה מחדש של דרייברים ותוכנות אחרות

לאחר השלמת התקנת מערכת ההפעלה, עליך להתקין מחדש את הדרייברים. כדי להתקין מחדש דרייברים, השתמש בתקליטור *לשחזור דרייברים* המצורף למחשב:

- כאשר מערכת ההפעלה חלונות פועלת, הכנס את תקליטור שחזור הדרייברים לכונן האופטי.
- אינו מופעל, בחר *'התחל' > 'הפעלה'*. לאחר מכן הקלד autorun אינו מופעל, בחר 'התחל' סופעל, בחר 'הפעלה'. לאחר מיצג את הכונן האופטי). D:\SWSETUP\APPINSTL\SETUP.EXE
 - .2 בצע את ההוראות המוצגות על המסך להתקנת הדרייברים.

לאחר שתתקין מחדש את הדרייברים, עליך להתקין מחדש את כל התוכנות שהוספת למחשב. עקוב אחר הוראות ההתקנה המצורפות לתוכנה.

15

טיפול במחשב



אזהרה: כדי להקטין סיכוני הלם חשמלי או נזק לרכיבים פנימיים, מנע טפטוף של נוזלים על מקלדת המחשב.



זהירות: כדי למנוע נזק אפשרי לצג, הימנע מהנחת חפצים כל שהם על המחשב, גם כשהוא נמצא בתוך תיק הנשיאה שלו.



זהירות: כדי למנוע חימום יתר, הימנע מחסימת פתחי האוורור. אל תאפשר למשטח קשיח, כגון מדפסת סמוכה, או למשטח רך, כגון בד או שטיח, לחסום את זרימת האוויר החופשית מסביב למחשב.

המחשב שלך תוכנן כמוצר עמיד לאורך זמן. כדי לשמור על רמת ביצועי המחשב ולהאריך את חיי המחשב, הקפד לפעול בהתאם להנחיות הבאות:

- שא ואחסן את המחשב בתיק הנשיאה שלו.
- הרחק מהמחשב ומהמקלדת נוזלים והימנע מתנאי לחות קיצוניים כדי לחסוך בתיקונים יקרים.
 - מנע חשיפה של המחשב לאור שמש ישיר, לטמפרטורות קיצוניות או לקרינה אולטרה-סגולה למשך פרקי זמן ממושכים.
- הפעל את המחשב רק על גבי משטח יציב וישר. ודא כי פתחי האוורור, המשמשים לצורך צינון רכיבים פנימיים במחשב, אינם חסומים.
- אם ידוע לך שלא ייעשה שימוש במחשב במשך שבוע או יותר, כבה אותו.
 - אם המחשב ינותק ממקור מתח חיצוני במשך יותר משבועיים:
 - כבה את המחשב.
 - הסר את כל הסוללות ואחסן אותן במקום קריר ויבש.

15-3

טמפרטורה



אזהרה: למניעת אי נוחות או כוויות, אל תחסום את פתחי האוורור ואל תניח את המחשב על גופך למשך פרקי זמן ממושכים. המחשב נועד להפעלת יישומים כבדים במלוא עוצמתם. התחממות המחשב כתוצאה מצריכת זרם מוגברת לאחר שימוש ממושך היא תופעה רגילה. מחשב המחברת עומד במגבלות הטמפרטורה למשטחים הבאים במגע עם המשתמש, כפי שהוגדרו בתקן הבטיחות הבינלאומי לציוד בתחום טכנולוגיית המידע (IEC 60950).

מחשב מחברת



אזהרה: כדי להקטין את הסיכון למקרה של התחשמלות, נתק תמיד את המחשב משקע החשמל ולנתק ציוד היקפי לפני ניקוי המחשב או רכיבים של המחשב.



אזהרה: כדי למנוע נזק קבוע למחשב, אל תשתמש בתרסיס לניקוי התצוגה, על המקלדת או על החלק החיצוני של המחשב.

מקלדת

נקה את המקלדת באופן סדיר כדי למנוע מן המקשים להיתקע ולהסיר מהם אבק, סיבים וחלקיקים העלולים להילכד מתחתם. רצוי להשתמש במכשיר אוויר דחוס עם קשית הארכה כדי להזרים אוויר מתחת למקשים ובמרווחים שביניהם.





זהירות: כדי למנוע נזק בלתי הפיך:

- אל תנקה את המקלדת עם נוזלים מכל סוג שהוא.
- אל תשתמש בשואב אבק רגיל לניקוי המקלדת, שכן הוא עלול להחדיר לכלוך למקלדת במקום להסירו.

צג



זהירות: כדי למנוע נזק בלתי הפיך למחשב, אין להתיז על הצג מים, תמיסות ניקוי או כימיקלים.

כדי להסיר כתמים ומוך, נקה את הצג לעתים קרובות בעזרת מטלית בד רכה, לחה וללא מוך. אם הצג זקוק לניקוי נוסף, השתמש בחומר אנטי-סטטי לניקוי צגים או במגבונים אנטי-סטטיים לחים.


לוח מגע

חומרים שמנוניים ולכלוך על לוח המגע עלולים לגרום לסמן לקפוץ באופן בלתי מבוקר על גבי המסך. כדי למנוע תופעה זו, רחץ ידיים לעתים קרובות בשעת השימוש במחשב ונקה את לוח המגע במטלית לחה.


ניקוי עכבר חיצוני

השמירה על ניקיונו של עכבר חיצוני תשפר במידה רבה את ביצועיו ותימנע אובדן שליטה במצביע של העכבר. כדי לנקות עכבר חיצוני בצע את הצעדים הבאים:


 הפוך את העכבר וסובב את הלוח העגול שבבסיסו כרבע סיבוב נגד כיוון השעון עד שהלוח ישתחרר ממקומו. ברוב העכברים, חץ מציין את כיוון הסיבוב של הלוח.

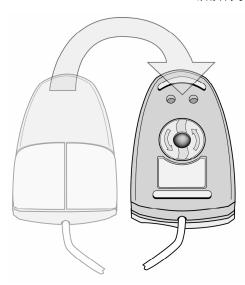

2. הוצא את הכדור מתוך העכבר ונקה אותו במגבון אנטי-סטטי או במטלית בד כותנה ללא מוך.

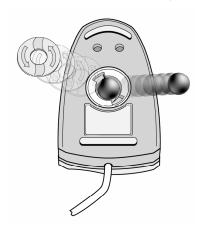

3. רסס את פנים העכבר באוויר דחוס או נקה אותו במגבון שאינו עשוי כותנה כדי לנקות ממנו לכלוך ואבק.

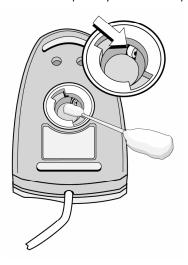

4. החזר למקומם את הכדור ואת לוח הבסיס.

נסיעות ומשלוח

הכנה לנסיעות ולמשלוח

להכנת מחשב המחברת למשלוח או לנסיעות:

- 1. בצע גיבויים לעבודתך.
- כרטיסים הדיגיטליים או כרטיסים הדיגיטליים או כרטיסים מסר ברטיסים .2 $\mbox{PC-}$
 - 3. כבה ונתק מהמחשב את כל ההתקנים החיצוניים.
 - 4. כבה את המחשב.
- 5. אם המחשב יהיה מנותק ממקור מתח חיצוני למשך יותר משבועיים, כבה את המחשב, הסר את כל הסוללות ואחסן אותן במקום קריר ויבש.
 - 6. אם אתה מכין את המחשב למשלוח, ארוז אותו בתיק הנשיאה המקורי שלו או באריזת מגן דומה, וסמן את האריזה בתווית "שביר".

עצות לנסיעות עם המחשב

	קח איתך גיבוי של עבודתך. שמור על גיבוי בנפרד מהמחשב.
	במהלך טיסות, קח איתך את המחשב כתיק יד למטוס. אל תשלח אותו יחד עם שאר המטען שלך.
	הימנע מחשיפת המחשב או תקליטונים לגלאי מתכות מגנטי.
	מתקן האבטחה הבודק מטען יד בעלייה למטוס באמצעות קרני רנטגן אינו עלול לגרום נזק למחשבי מחברת ולתקליטונים.
	□ השער לגילוי מתכות שדרכו עוברים הנוסעים וכן התקנים לגילוי מתכות יוצרים שדות מגנטיים, והם עלולים להזיק למחשב או לתקליטונים.
	אם בכוונתך להשתמש במחשב המחברת בשעת הטיסה, בדוק מראש אם לא הוטל על כך איסור של חברת התעופה. שימוש במחשב בשעת טיסה כרוך בהסכמה של חברת התעופה.
	אם המחשב שלך כולל התקן GPRS Multiport Module, כגון GPRS Multiport Module, עליך לכבות את התקן GSM במחשב לפני שתעלה למטוס, ולהשאיר אותו כבוי כאשר אתה משתש במחשב במהלך הטיסה.
	: אם אתה עומד לטוס טיסה בינלאומית
	□ התייעץ עם שירות לקוחות לגבי כבל המתח ודרישות המתח הישימות ליעדי הנסיעה שלך עם מחשב המחברת. (עוצמות המתח, התדרים ותצורת התקעים משתנים ממדינה למדינה).
7	להפחתת סכנת התחשמלות, שריפה או נזק לציוד, הימנע מהפעלת מחשב המחברת בעזרת שנאי מתח המשווק עם מכשירים אחרים.
	בדוק מראש מהן תקנות המכס לגבי מחשבים בכל אחת מהמדינות שאתה מתרוו לבהר בהו

מפרטים

סביבה תפעולית

פרטי הסביבה התפעולית המפורטים בטבלה הבאה עשויים להועיל לך אם בכוונתך להשתמש במחשב או להעביר אותו לתנאי סביבה קשים.

גורם	מידות מטריות	מידות של ארה"ב
טמפרטורה		
בפעולה (לא כתיבה לדיסק אופטי)	35°C עד 0°C	95°F עד 32°F
בפעולה (כתיבה לדיסק אופטי)	35°C עד 5°C	95°F עד 41°F
לא בפעולה	60°C עד -20°C	140°F עד -4°F
לחות יחסית (ללא התעבות)		
בפעולה	90% עד 10%	90% עד 10%
לא בפעולה	95% עד 5%	95% עד 95%
גובה מרבי (ללא תנאי לחץ)		
בפעולה (10.1 psia עד 14.7 psia)	3,048 m עד -15 m	10,000 ft עד -50 ft
(4.4 psia עד 14.7 psia) לא בפעולה	12,192 m עד -15 m	עד 10,000 ft עד -50 ft

מתח כניסה נקוב

פרטי המתח המפורטים בסעיף זה עשויים לסייע לך כאשר בכוונתך לנסוע לחוייל עם המחשב.

המחשב פועל באמצעות מתח זייי, שיכול להיות מסופק באמצעות מקור זייח או זייי. על אף שניתן להפעיל את המחשב באמצעות מקור מתח זייי, מומלץ מאוד להפעיל אותו באמצעות מתאם זייח או כבל מתח זייי המסופק על-ידי HP או מאושר על-ידה.

: המחשב יכול לקבל מתח זייי בהתאם למפרטים הבאים

מתח כניסה	ערך נקוב
מתח תפעולי	18.5 V dc @ 3.5 A - 65 W
זרם תפעולי	3.5 A

מוצר זה מתוכנן למערכות חשמל IT בנורווגיה, התומכות במתח של פאזה-לפאזה שאינו עולה על 240 Vrms.

MultiBoot

אמצעי אחסון או כרטיס ממשק רשת ברי-אתחול כוללים קבצים הדרושים למחשב לצורך ביצוע אתחול ותפקוד תקינים. כלי-העזר MultiBoot, המושבת כברירת מחדל, מאפשר לזהות התקנים ברי-אתחול ולשלוט ברצף שבו תנסה המערכת לבצע אתחול מתוך התקנים אלה בעת הפעלת המחשב.

התקנים ברי-אתחול כוללים תקליטורים לכוננים אופטיים, כגון תקליטורים אתקנים ברי-אתחול, או כרטיס ממשק רשת (NIC).



את חלק מההתקנים, כולל התקני USB וכרטיסי ממשק רשת (הגדרות) Computer Setup (הגדרות), יהיה עליך להפעיל בכלי העזר לפני שתוכל לכלול אותם ברצף האתחול. למידע נוסף, ראה סעיף "התקנים ברי-אתחול ב-Computer Setup (הגדרות המחשב)" בפרק זה.

רצף אתחול המוגדר כברירת מחדל

כברירת מחדל, כשיותר מהתקן אחד בר-אתחול מחובר למערכת, המחשב בוחר בהתקן האתחול בכך שהוא מחפש התקנים ומיקומים מופעלים לפי רצף מוגדר מראש.

בכל אתחול, המערכת תחפש תחילה כונן A בר-אתחול. אם היא אינה מאתרת כונן A בר-אתחול, היא תחפש כונן C בר-אתחול. התקני כונן C כוללים כוננים אופטיים כוללים כונן אופטי וכונני תקליטונים. התקני כונן C כוללים כוננים אופטיים ודיסקים קשיחים ראשיים.

את הדיסק הקשיח הראשי ניתן לאתחל ככונן C בלבד. לכרטיס ממשק הרשת הדיסק הקשיח הראשי ניתן (NIC) לא מוקצית אות כונן.



כונן אופטי (כונן תקליטורים) יכול לבצע אתחול ככונן A או ככונן C, בהתאם לפורמט של התקליטור. רוב התקליטורים ברי-האתחול מבצעים אתחול ככונן A. אם ברשותך תקליטור המבצע אתחול ככונן C, המערכת תבצע אתחול מכונן התקליטונים לפני ביצוע אתחול מהתקליטור.

כברירת מחדל, המחשב בוחר בהתקן האתחול על-ידי חיפוש ההתקנים והמיקומים האפשריים לפי רצף מוגדר מראש.

באפשרותך לשנות את סדר החיפוש אחר התקן אתחול על-ידי הפעלת MultiBoot והזנת רצף חדש הנקרא *רצף אתחול*. באפשרותך גם להשתמש ב-MultiBoot Express כדי להגדיר למחשב לשאול אותך לגבי מיקום האתחול בכל פעם שהמחשב מבצע אתחול או מופעל מחדש.

הרשימה הבאה מתארת את הרצף המשמש כברירת מחדל להקצאת מספרי הכוננים. (רצף האתחול בפועל משתנה בהתאם להגדרות התצורה).

- : A רצף אתחול להתקנים המבצעים אתחול מכונן
- א. כונן אופטי בהתקן עגינה אופציונלי המחובר ליחידת עגינה או ב-MultiBay חיצוני הכולל תקליטור המבצע אתחול ככונן
- ב. כונן אופטי ב-MultiBay II חיצוני שמכיל דיסק המאותחל ככונן
 - ג. כונן תקליטונים בהתקן עגינה אופציונלי או ב- MultiBay חיצוני.
 - : C רצף אתחול להתקנים המבצעים אתחול מכונן
 - א. כונן אופטי בהתקן עגינה אופציונלי המחובר ליחידת עגינה או ב-MultiBay חיצוני הכולל תקליטור המבצע אתחול ככונן
- ב. כונן אופטי ב-MultiBay II חיצוני שמכיל דיסק המאותחל ככונן
 - ג. דיסק קשיח בתא הדיסק הקשיח הראשי של המחשב.
- MultiBay של התקן עגינה אופציונלי או ב- Mutlibay ד. דיסק קשיח ב- חיצוני.



מאחר שאין אות כונן המוקצית לכרטיס ממשק רשת, שינוי סדר האתחול של כרטיס ממשק רשת אינו משפיע על אותיות הכוננים של ההתקנים האחרים.

התקנים ברי-אתחול בכלי העזר Computer Setup (הגדרות המחשב)

המחשב יכול לבצע אתחול מהתקן USB או מכרטיס ממשק רשת, רק אם מוגדרת עבור התקן זה תמיכה ב-MultiBoot.

:MultiBoot-בדי להגדיר התקן או מיקום ב-

	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
.1	פתח את Computer Setup על-ידי הדלקת המחשב או הפעלתו מחדש.
	מוצגת בפינה F10 = ROM Based Setup הקש f10 כאשר ההודעה
	השמאלית התחתונה של המסך.
	. f2 לשינוי השפה, הקש 🗖
	🗖 לקבלת הוראות ניווט, הקש f1.
.2	להפעלת מדיה הניתנת לאתחול בכונני USB או בכוננים שהוכנסו להתקן
	עגינה אופציונלי, השתמש במקשי החצים לבחירה בתפריט Advanced
	(מתקדם) > Device Options (אפשרויות התקנים). לאחר מכן בחר
	.(USB הפעל תמיכה בהתקני 'Enable USB legacy support' באפשרות

כדי להפעיל כרטיס רשת, בחר בתפריט Security (אבטחה) Pevice Security < (אבטחת התקנים), ולאחר מכן בחר Internal Network adapter boot (אתחול ממתאם רשת פנימית).

.3 שמור את העדפותיך וצא מכלי העזר Computer Setup על-ידי בחירה באפשרויות File (קובץ) File באפשרויות באפשרויות המוצגות מקשי החצים. בצע את ההוראות המוצגות על המסך. ויציאה) באמצעות מקשי החצים. בצע את ההוראות המוצגות על המסך העדפותיך ייקבעו כשתצא מכלי העזר Computer Setup וייכנסו לתוקף עם אתחול המחשב.



לחיבור כרטיס ממשק רשת לשרת Preboot eXecution או לשרת Remote Program Load (RPL) או לשרת Environment (PXE) במהלך האתחול, ללא שימוש ב-MultiBoot, הקש **f12** כשהודעת אתחול שירות הרשת תוצג בפינה השמאלית התחתונה של המסך.

התוצאות של MultiBoot

לפני שתשנה את רצף האתחול, שים לב לפרטים הבאים:

- כשהמחשב מבצע אתחול לאחר שינוי סדר האתחול, ייבדק רק ההתקן הראשי בכל סוג התקן (פרט להתקנים אופטיים).
- לדוגמה, נניח שהמחשב מחובר להתקן עגינה אופציונלי (בדגמים נבחרים בלבד) שמכיל דיסק קשיח. דיסק קשיח זה יוצג בסדר האתחול בכלי העזר Pomputer Setup כדיסק קשיח מסוג USB. כונן זה ממוקם בסדר האתחול לפני הדיסק הקשיח הראשי שנמצא בתא הדיסק הקשיח, ואם המערכת נכשלת בביצוע אתחול מהכונן שנמצא בתחנת עגינה אופציונלית, לא יתבצע ניסיון לאתחל מהדיסק הקשיח הראשי שנמצא בתא הדיסק הקשיח. במקום זאת, יתבצע ניסיון לבצע אתחול מסוג ההתקן הבא בסדר האתחול (תקליטון, כונן אופטי או כרטיס ממשק רשת). עם זאת, אם קיימים שני התקנים אופטיים, ההתקן האופטי הראשון אינו מבצע אתחול (בין אם אינו כולל מדיה ובין אם המדיה אינה ברת אתחול), המערכת תנסה לבצע אתחול מהכונן האופטי השני.
- שינוי רצף האתחול משנה גם את הקצאות הכונן הלוגי. לדוגמה, אם תבצע אתחול מכונן תקליטורים עם תקליטור המבצע אתחול ככונן C, והדיסק הקשיח בתא הדיסק הקשיח כונן תקליטורים זה יהפוך לכונן C, והדיסק הקשיח בתא הדיסק הקשיח יהפוך לכונן D.
- אתחול מכרטיס ממשק רשת אינו משפיע על הקצאות הכוננים הלוגיים, מאחר שלכרטיס ממשק רשת לא מוקצית אות כונן.
- לכוננים בהתקן עגינה אופציונלי מתייחסים כאל התקני USB אלכוננים ברעף האתחול, ויש להפעיל אותם בכלי העזר Computer Setup (הגדרות המחשב).

העדפות MultiBoot

:MultiBoot קיימות שתי דרכים להגדרת רצף

■ קביעת רצף אתחול חדש המוגדר כברירת מחדל, שהמחשב ישתמש בו בכל אתחול.

-או-

■ שימוש ברצפי אתחול קיימים באמצעות MultiBoot Express. תכונה זו תבקש להכניס התקן אתחול בכל פעם שתפעיל או תפעיל מחדש את המחשב.

הגדרת רצף אתחול חדש המוגדר כברירת המחדל

כדי להגדיר רצף אתחול, שבו ייעשה שימוש בכל הפעלה או הפעלה מחדש של המחשב, באמצעות כלי העזר Computer Setup (הגדרות המחשב).

פתח את Computer Setup על-ידי הדלקת המחשב או הפעלתו מחדש	
מוצגת בפינה F10 = ROM Based Setup מוצגת בפינה f 10 כאשר ההודעה	
השמאלית התחתונה של המסך.	

. f2	הקש	השפה,	לשינוי	
-------------	-----	-------	--------	--

- .f1 לקבלת הוראות ניווט, הקש
- < (מתקדם) Advanced השתמש כדי לבחור כדי לבחור בתפריט Boot Options (אפשרויות אתחול), ולאחר מכן הקש
 - 3. שנה את השדה MultiBoot להגדרה Enable (הפעל).
- עד שתגיע לרצף Boot Order שהגיע לרצף) 4. עבור בין האפשרויות בשדות האפשרויות האפשרויות האתחול
- ל-ידי בחירה Computer Setup על-ידי בחירה על-ידי בחירה את העדפותיך וצא מכלי העזר Save Changes and Exit < (קובץ) File באפשרויות ויציאה) באמצעות מקשי החצים. בצע את ההוראות המוצגות על המסך.

העדפותיך ייקבעו כשתצא מכלי העזר Computer Setup וייכנסו לתוקף עם אתחול המחשב.

MultiBoot Express הגדרת בקשה להצגת תפריט

כדי להגדיר את המחשב כך שיציג את תפריט מיקום האתחול של MultiBoot, בכל פעם שהמחשב יופעל מחדש או יבצע אתחול, באמצעות כלי העזר Computer Setup (הגדרות המחשב):

פתח את Computer Setup על-ידי הדלקת המחשב או הפעלתו מחדש	.1
מוצגת בפינה F10 = ROM Based Setup מראר ההודעה f10 כאשר ההודעה	
השמאלית התחתונה של המסך.	
ב לשינוי השפה, הקש f2 .	
לקבלת הוראות ניווט, הקש f1. 🗖	
< (מתקדם) Advanced השתמש במקשי החצים כדי לבחור בתפריט	.2

- Boot Options (אפשרויות אתחול), ולאחר מכן הקש Boot Options (בשדה להגדרת ההשהיה להצגת Express Boot, בחר במשך הזמן בשניות בשדה להגדרת ההשחיה נענג את מסבנג מנדנת בועתמנל לפני שנהפסד את
- בשדה להגדרת ההשהיה להצגת Express Boot, בחר במשך הזמן בשניות שבו ברצונך שהמחשב יציג את תפריט מיקום האתחול לפני שיהפוך את הגדרת MultiBoot הנוכחית לברירת המחדל (כאשר הערך 0 נבחר, תפריט מיקום האתחול Express Boot אינו מוצג).
 - 4. שמור את העדפותיך וצא מכלי העזר Computer Setup על-ידי בחירה באפשרויות File (שמירת שינויים File וקובץ) אחר ההוראות מקשי החצים. מלא אחר ההוראות המוצגות על המסד.

העדפותיך ייקבעו כשתצא מכלי העזר Computer Setup וייכנסו לתוקף עם אתחול המחשב.

MultiBoot Express הגדרת העדפות עבור

: כשתפריט Express Boot מוצג במהלך

- כדי לציין מיקום אתחול מתוך תפריט Express Boot, בחר בהעדפה שלך במסגרת הזמן המוקצה לכך, ולאחר מכן הקש
- כדי שהמחשב לא יהפוך את הגדרת MultiBoot הנוכחית להגדרת ברירת המחדל, הקש על מקש כלשהו לפני שפרק הזמן המוקצה לכך יפוג. המחשב לא יבצע אתחול עד שתבחר מיקום לאתחול ותקיש enter.
 - כדי לאפשר למחשב לבצע אתחול בהתאם להגדרות הנוכחיות של MultiBoot, המתן עד שהזמן המוקצה יפוג.

פתרונות ניהול מחשבי לקוח

ניהול מחשבי לקוח מספק פתרונות סטנדרטיים לניהול מחשבים שולחניים, מחשבי תחנת עבודה ומחשבי מחברת של לקוח (משתמש), הפועלים בסביבת רשת.

היכולות והתכונות המרכזיות לניהול מחשבי לקוח הן

- פריסה התחלתית של תמונת התוכנה.
 - התקנה מרחוק של תוכנת מערכת.
 - ניהול תוכנה ועדכונים.
 - .ROM עדכוני
- ניהול מעקב ואבטחה של רכיבי המחשב (רכיבי החומרה והתוכנה המותקנים במחשב).
- הודעה על תקלות ושחזור של רכיבי תוכנת מערכת ורכיבי חומרה מסוימים.



התמיכה בתכונות ספציפיות המתוארות בפרק זה עשויה להשתנות, בהתאם לדגם המחשב ו/או גרסת תוכנת הניהול

המותקנת במחשב.

קביעת תצורה ופריסה

המחשבים של HP מגיעים כשתמונת תוכנת המערכת מותקנת בהם מראש. תמונת התוכנה ההתחלתית מוגדרת בתהליך ההגדרה הראשוני של המחשב. לאחר תהליך קצר של ״הוצאת התוכנה מהאריזה״, המחשב מוכן לשימוש. ניתן לבצע פריסה (הפצה) של תמונת תוכנה מותאמת אישית על-ידי

- התקנת יישומי תוכנה נוספים לאחר ייהוצאה מהאריזהיי של תמונת התוכנה המותקנת מראש.
- שימוש בכלים לפריסת תוכנה, כגון Altiris Deployment Solutions, כדי להחליף את התוכנה המותקנת מראש בתמונת תוכנה מותאמת אישית.
- שימוש בתהליך שכפול תקליטורים להעתקת תוכן מדיסק קשיח אחד לאחר.

שיטת הפריסה שבה עליך להשתמש תלויה בתהליכים ובסביבה הטכנולוגית של הארגון אליו אתה שייך. בקר באתר האינטרנט של HP בכתובת http://www.hp.com/go/pcsolutions, לקבלת מידע נוסף אודות בחירת שיטת הפריסה המיטבית עבור ארגונך.



דיסקי שחזור המערכת, כלי-העזר Computer Setup ותכונות מערכת אחרות יספקו סיוע נוסף בשחזור תוכנת המערכת, בניהול תצורה ואיתור תקלות, וכן בניהול צריכת חשמל.

ניהול תוכנה ועדכונים

HP מספק כלים אחדים לניהול ועדכון תוכנה במחשבי לקוח:

- HP Client Manager Software
 - Altiris PC Transplant Pro
 - מנהל תוכנת המערכת

HP Client Manager Software

תוכנת (HP CMS) משלבת בין טכנולוגיית HP Client Manager Software (HP CMS) מספקת הניהול החכם של HP CMS מספקת לבין התוכנה של Altiris. תוכנת HP מספקת יכולות מעולות לניהול חומרה עבור התקנים של HP, כולל:

- תצוגות מפורטות של מלאי החומרה לצורך ניהול נכסים.
 - .PC health check ניטור ואבחון באמצעות
- דו״חות זמינים באינטרנט, המציגים נתונים קריטיים כגון מחשבים המציגים הודעות אזהרה על התחממות והתראות זיכרון.
 - .ROM BIOS- עדכון מרחוק של תוכנת מערכת כגון דרייברים ו-ROM BIOS. ■



ניתן להוסיף פונקציונליות נוספת בעת שימוש ב-HP CMS יחד עם תוכנה אופציונלית של Altiris Solutions (הנרכשת בנפרד). למידע נוסף, ראה סעיף "Altiris PC Transplant Pro" בפרק זה.

: בכתובת HP Client Manager למידע נוסף על HP Client Manager, בקר באתר האינטרנט של http://www.hp.com/go/easydeploy

בעת שימוש בתוכנת HP Client Manager Software (מותקנת במחשב לקוח) יחד עם תוכנת Altiris Solution (המותקנת במחשב מנהל), HP CMS מספק פונקציונליות ניהול נוספת. HP Client Manager מאפשר ניהול חומרה ריכוזי של התקני לקוח של HP עבור התחומים הבאים במחזור החיים של טכנולוגיית מידע:

זול מלאי ונכסים	ניר
עמידה בתנאי רישיון התוכנה	
דיווח ומעקב אחר פעילויות המחשב	
פרטי הסכם חכירה של המחשב ומעקב אחר נכסים קבועים	
יסה של תוכנת מערכת והעברתה מפלטפורמה אחת לאחרת	בר 🔳
העברה מחלונות 2000 לחלונות XP	
פריסת מערכת	
העברת הגדרות אישיות של המשתמש	
ויכה טכנית ופתרון בעיות	תכ
ניהול תעודות תמיכה טכנית	
איתור תקלות מרחוק	
פתרון בעיות מרחוק	
שחזור ממצב של אסון של מחשב לקוח	
וול תוכנה ופעולות	ניר
ניהול לקוח מתמשך	
פריסת תוכנת מערכת של HP	
ריפוי עצמי של היישום (היכולת לזהות ולתקן בעיות מסוימות ביישום)	

תוכנת Altiris Solutions מציעה יכולות הפצת תוכנה נוחות לשימוש. סוכן הניהול של Altiris נכלל בדגמים נבחרים של מחשבים שולחניים ומחשבי מחברת, כחלק מהתוכנות שנטענו מראש במחשב. סוכן זה מאפשר לקיים מחברת, כחלק מהתוכנות שנטענו מראש במחשב. סוכן זה מאפשר לקיים תקשורת עם תוכנת Altiris Solutions, שבה ניתן להשתמש להשלמת פריסת חומרה חדשה או להעברת הגדרות אישיות למערכת הפעלה חדשה באמצעות אשפים נוחים לשימוש.

בעת שימוש בתוכנת Solutions יחד עם מנהל תוכנת המערכת או יחד עם אימוש בתוכנת המערכת או יחד עם HP Client Manager עם הארייבר ממסוף מרכזי.

למידע נוסף, בקר באתר האינטרנט של HP למידע נוסף, בקר באתר האינטרנט.http://www.hp.com/go/easydeploy

Altiris PC Transplant Pro

תוכנת Altiris PC Transplant Pro מאפשרת לשמור הגדרות, העדפות ונתונים, ולהעביר אותם לסביבה חדשה במהירות ובקלות.

למידע נוסף, בקר באתר האינטרנט של HP למידע נוסף, בקר באתר http://www.hp.com/go/easydeploy.

מנהל תוכנת המערכת

מנהל תוכנת המערכת (SSM) מאפשר לך לעדכן מרחוק תוכנות ברמת המערכת במערכות רבות בו זמנית. כאשר SSM מופעל במחשב לקוח, הוא מזהה את גרסאות החומרה והתוכנה, לאחר מכן מעדכן את התוכנה המתאימה מתוך מאגר מרכזי, הידוע כמאגר קבצים. גרסאות דרייברים הנתמכות על-ידי SSM מופיעות עם סמל מיוחד באתר הורדת הדרייברים של HP ובדיסק Sypport Software (תוכנות תמיכה). כדי להוריד את כלי העזרה או להשיג מידע נוסף על SSM בקר באתר האינטרנט של HP בכתובת http://www.hp.com/go/ssm.

אינדקס

אפשרויות אתחול בכלי העזר	•
13-7 Computer Setup	×
אפשרויות התקן בכלי העזר	אבטחה
13-7 Computer Setup	אבטחה אלחוטית 11-7
* *	התקנים 13-6
אתחול, רצף ברירת מחדל ב-1	שבב אבטחה משובץ 3-6
2	תמיכה בכרטיס חכם 3-5
בדיקת כף יד 3-5	אבטחת התקנים 12-18
בהירות מסך 3-6; 9-3	4-9 אזהרה בנושא זכויות יוצרים
2-14 בקרי ביצועי מעבד	אחסון ערכות סוללות 2-33
λ	אינפרה-אדום
3-10 BIOS גרסת	מיקום היציאה 1-7 שימוש 17-11
7	אישור מודם, תווית 1-17 אישור מודם, תווית
דיסק קשיח	אלחוט אלחוט
12-13 DriveLock	אלוווס (הגדרות המחשב) Computer Setup
13-6 בדיקה עצמית	11-14
נורה 1-2	11-14 Wireless Assistant
דיסק ש <i>חזור דרייברים</i> 1-16	WLAN, הגדרה 11-3
· ·	1-7 אנטנה
דיסק <i>שחזור יישומים</i> 1-16	ביטול התקנים 11-16
דיסקים אופטיים	11-11 Bluetooth התקני
שחזור דרייברים) Driver Recovery	11-6 WLAN חיבור
14-8	כיבוי התקנים 11-15
(מערכת הפעלה) Operating System 14-8	כיבוי התקנים 11-16
14-0 הסרה ללא אספקת חשמל 5-14	מיקום לחצן 1-2; 1-2; 11-13
הסרה עם אספקת חשמל 5-13	מצבי הפעלה 11-13
הצגת התוכן 5-15 הצגת התוכן 5-15	נורות 1-1; 2-11; 11-13
התקנה 5-12	נתב אופציונלי 11-5
יוונקנור 12-2 תוכנות תמיכה 14-2	סוגי התקנים 11-1
	רשת WLAN ביתית
MultiBay II דיסקים קשיחים של	רשת WLAN ציבורית
הסרה 5-9 	רשת WLAN של חברה 11-4
התקנה 8-5	תוכנה 11-2; 11-7 - 11.
דרייברים, התקנה מחדש או תיקון	תכונות אבטחה 11-7
1-16	1-7 אנטנה אלחוטית

הפעלה וכיבוי 3-16 שימוש 3-16 חיסכון בצריכת חשמל של LAN, מצב 2-32 חלונות מקש יישומים 1-6 מקש לוגו 1-6 חלק תחתון, רכיבים 1-13	הגדרת העדפות עכבר 3-4 הגנה על נתונים 8-14 הדלקת המחשב 9-2 הדפסה ניידת 11-19 הורדת תוכנה 7-14 המתנה 3-2 הגדרה 5-2
חריץ לכרטיס PC, מיקום 1-11 חשמל, כבל 1-15 ט	הפעלה 4-2; 11-2; 3-6; 8-8 חזרה למצב עבודה מ- 2-11 מניעה בזמן הפעלת דיסק 5-15 הקשה, לוח מגע 3-5
טיפול במחשב 15-2 טמפרטורה אזהרה 15-3 מפרטים א-1 ישומים, התקנה מחדש או תיקון 1-16 יציאה טורית 1-10	השבתה של התקן 12-18 השלכת ערכת סוללות 2-34 התקנה מחדש או תיקון של תוכנה שחזור, דיסקים 1-16 התקנה מחדש של התוכנה 14-11; 14-11 התקני 11-11 Bluetooth
יציאות 9-1;1-10 USB אינפרה-אדום 1-7 סידורי 1-10 צג חיצוני 1-9 יציאת RJ-11 1-11 יציאת צג חיצוני, 1-9	התקני אבטחה בשדה תעופה 5-2 התקני הצבעה 3-1 לוח מגע 3-1 מוט הצבעה 1-3 מיקומים 3-1 התקנת התוכנה 4-9
ב כבל אבטחה 1-11 כבל רשת 10-6 כונני DVD	ירוסים, תוכנת אנטי-וירוס 12-21 ? זיהוי מערכת 13-6
ראה גם דיסק קשיח כונני תקליטורים 5-10 כוננים אופטיים 5-11	ת חומרה נוספת 1-15 חומת אש של חלונות 12-2; 12-22 חיישן תאורת הסביבה הפעלה 9-3

כרטיסי זיכרון דיגיטליים. ראה כרטיס PC ל לוח מגע הקשה 3-5 הקשה 3-5 מיקום 1-3; 3-1 ניקוי 5-1-5 ניקוי 5-1-5 לוח ספרות 1-3-20 לוח ספרות חיצוני 2-2 לוח ספרות משובץ 1-3 לחות, מפרט א-1 לחצן השתקת קול 1-4 לחצן השתקת שמע 1-4 לחצן מצב מצגת, מיקום 1-5; 21-2; מיקום 2-1; 3-12 לחצני הפעלה מהירה 1-4 לחצני לוח מגע 4-1 לחצנים לחצנים 1-4 Info Center 11-13; 11-2; 1-3; 11-3; 3-1 מוט הצבעה 1-5; 3-1 מצב מצגת מצב 1-3; 3-1 מצב מצגת מצב 1-3; 3-1 מוט הצבעה 1-3; 3-1 מצב מצגת מצב 1-3; 3-1	כונגים אופטיים של 5-11 הסרה 5-11 הסרה 5-10 החקנה 5-10 כונגים אופטיים הסרה ללא אספקת חשמל 5-14 הסרה עם אספקת חשמל 5-15 הסרה עם אספקת חשמל 5-15 הסרה עם אספקת חשמל 5-15 כונגים התקנה 5-1 USB 5-1 USB 5-1 USB 5-1 עספול 5-8 בדיקה עצמית של דיסק קשיח 6-8 דיסקים קשיחים של MultiBay II דיסקים קשיחים של 5-8, פ-3 העיור ב-3 התקנה 6-5 התקנה 6-5 העופה 5-5 השפעה על-ידי מתקני אבטחה בשדה נורה 2-1 הסרה 5-5 כונגים אופטיים 11 5-1 ראה גם דיסק קשיח 2-6; 2-12 כיבוי המחשב 2-9; 2-12 כיבוי, הליכים 2-9; 2-12 כיבוי, הליכים 2-9; 2-12 כיבוי, הליכים 2-9; 2-12 כיבוי, הליכים 10-11 הסרה 2-9; 2-12 כיבוי, הליכים 2-9; 2-12 כיבוי המחשב 2-9; 2-12 כיבוי המחשב 2-9; 2-12 כיבוי חברים 10-11 הסרה 2-9; 2-12 כיבוי חברים 10-11 הסרה 2-9; 2-12 הסרה בשדה 2-9; 2-12 הסרה
מצב מצגת 1-5	כרטיס PC זום-וידאו PC
עוצמת קול 1-5; 4-1	כרטיס PC
שליפת כרטיס 1-11 PC	הסרה 6-3
מ	התקנה 6-2
מד צריכת חשמל 2-13	התקנה 2-6
מדיית כוננים המושפעת ממתקני	תיאור 6-1
אבטחה בשדה תעופה 5-2	כרטיס SD
מודול זיכרון	הסרה 7-3
בדיקת זיכרון 13-6	התקנה 2-7
חריץ הרחבה	תיאור 7-1
הסרת מודול זיכרון 8-2	כרטיס SD, מיקום 1-11

מנעול כבל אבטחה, חיבור 12-31 מנעול כבל, אבטחה 12-31 מספר סידורי, מחשב 1-17 מעגל הפחתת רעשים כבל מודם 10-6 כבל רשת 10-6 מערכת הפעלה 12-22 אבטחה 12-1 התקנה מחדש 14-12 מפתח מוצר 11-1 סיסמאות 12-5 תווית תעודת מקוריות של מיקרוסופט 11-1	התקנת מודול זיכרון 8-4 מיקום 8-2 חריץ ראשי הסרת מודול זיכרון 8-8; 8-8 מיקום 8-6 התקנת מודול זיכרון 8-9 קובץ תרדמה 1-13 תא מודול הרחבה 1-13 מודם איתור תקלות 10-6 בחירת מדינה 10-4 מיקום השקע 11-1 מעגלי הפחתת רעשים 10-1 מתאם כבל מודם ספציפי למדינה
מערכת הפעלה, דיסק שחזור 1-16 מערכת הפעלה, חלונות התקנה מחדש או תיקון 1-16 מפרט מתח כניסה נקוב א-2 מפרטים	10-3 תוכנה 10-6 תיאור 10-1 מודם, כבל 11-1; 1-11 מודם, מתאם 1-15
מתח כניסה נקוב א-2 סביבת תפעול 9-1 מפתח מוצר 1-17 מצב מצגת הגדרות 3-14	מוט הצבעה מוט הצבעה החלפת כיסוי מוט ההצבעה 3-4 לחצנים 3-4 מיקום 1-3; 3-1 שימוש 4-3
שימוש 3-14 מצב סוללה חלשה 2-25 מצבי סוללה קריטיים 2-25 מקלדת חיצונית 3-11 מקלדת	מולטימדיה, תוכנות 8-4 מחבר עגינה 1-13 מחברים הפעלה 1-9 עגינה 1-13
חיצוניים 3-11 ניקוי 15-3 מקש 1-6 fn מקש מקשי לוח הספרות מקשי פונקציה 1-6; 2-3 מקשים חמים 3-6; 3-11	מטול, חיבור 4-7 מידע בנושא עמידה בתקנות אישור אלחוט, תוויות 1-17 אישור מודם, תווית 1-17 תקנות, תווית 1-17 מיקרופון פנימי 2-1; 3-2 מיתוג צגים 3-1; 3-2 מנהל תוכנת המערכת ג-3

מקשים	נקודות שחזור 14-10
1-6 fn	נקודות שחזור מערכת 14-10
חלונות, סמל 1-6	,
יישום 1-6 Windows לוח ספרות 1-6	•
לוווטפו זוג 6-1 פונקציה 3-6-1	סביבה, מפרטים א-1
	סביבת תפעול, מפרט 9-1
1-15; 2-4 מתאם ז״ח	סוללה הסרת ערכת סוללות 2-19
מתג הפעלה 2-2 ;1-4	וזטו ונעו כונ טוללוונ 19-2 הצגת מידע 3-6
מתג, צג 3-5; 2-3	התקנת ערכת סוללות 2-19
3	חיסכון בחשמל 2-31
נגן המדיה של חלונות 4-8	2-21 טעינח
1-15 מסף	מקורות טעינה 2-21
,	ערכות סוללות 2-17
נורות הפעלה/המתנה 1-1; 2-2 נורות	ערכת סוללות ראשית 1-15
1-2 Caps Lock	פרטי טעינה 2-2; 9-3 1112
1-2 num lock	תא ראשי 1-13 תפס נעילה ראשי 1-13
11-13 ; 11-2 ; 1-1	ונפט נעילודו אשי 1-13 תפס שחרור ראשי 1-13
הפעלה⁄המתנה 2-2; 1-1	
השתקת קול 1-2	סוללה, נסיעות, מחבר 1-13
מיקום 1-1	סיסמאות אבטחה 2-14
סוללה 1-2; 2-21	אבטרוור 2-14 הפעלה 12-10, 13-5
1-2 Caps Lock נורת	חלונות 12-5 חלונות 12-5
1-2 num lock נורת	חלונות, קווים מנחים 12-6
נורת השתקת עוצמת הקול 1-2	כאשר שוכחים 12-4
נורת סוללות 2-2; 2-21	מנהל מערכת של HP מנהל מערכת
ניידת, הדפסה 11-19	12-4 שימוש
ניקוי	12-6 תיאום
י ק. לוח מגע 15-5	סיסמת HP, קווים מנחים 12-6
מקלדת 15-3	סיסמת חלונות, קווים מנחים 12-6
עכבר חיצוני 5-15	11-5 ספק שירות אינטרנט
15-5 תצוגה	ע
נסיעות עם מחשב המחברת	•
1-17 אישור אלחוט, תוויות	עדכון תוכנה 14-1 עדכוני אבטחה קריטיים עבור חלונות
אישור מודם, תווית 1-17 סביבה, מפרטים א-2	עו כוני אבטרווז קו יטיים עבוד דוכונונ 12-24 XP
טביבה, מפו טים א-2 עצות 16-1	
עבוונ 1-01	עוצמת קול, כוונון 4-4

צריכת חשמל 2-12 הגדרות 2-12 הגדרות 2-12 הגדרות ברירת מחדל 2-9 מחבר, מיקום 9-1 מקורות 4-2 מקורות 4-2 מקורות 4-15; 2-4 נורת הסוללה 2-2 נורת הסוללה 2-14; 2-15 הליכי כיבוי; המתנה הליכי כיבוי; המתנה מיקום 1-11 מיקום 12-24 שימוש 12-24 מיקום 1-1 רכיבי לוח עליון 1-1	עוצמת קול, לחצנים 1-5; 4-1 עכבר חיצוני , ניקוי 5-5 העדפות 3-4 מאפיינים 3-5 ערכות סוללות אחסון 2-33 השלכה לאשפה 2-34 חיסכון בצריכת חשמל של LAN, מצב 2-32 מצב סוללה חלשה 2-25 מצב סוללה קריטיים 2-25 פרטי BIOS, הצגה 14-2
רכיבים קדמיים 1-7 רכיבים	2-2 פריסה
לוח אחורי 1-9	פרישה מהירה 3-18
לוח עליון 1-1 לוח קדמי 1-7	פתחי אוורור 1-11; 1-13
לוח תחתון 1-13	פתיחת המחשב 1-7
1-10 צד ימין	פתרונות ניהול למחשבי לקוח ג-1 ••
2-10 צד שמאל	¥
רמקולים 2-4; 4-2	2-6 צג חיצוני
רצף אתחול המוגדר כברירת מחדל ב-1	צג חיצוניים 4-7
רשת WLAN ביתית 11-5	יציאה 1-9 יציאה 1-9
11-4 ציבורית WLAN ציבורית	צג
רשת WLAN של חברה 11-4	מיתוג 8-3
רשת, מעגל הפחתת רעשים 10-6	ניקוי 5-15
ש	צג, תפס שחרור 1-7
שבב אבטחה משובץ 13-6	צד אחורי, רכיבים 1-9
שחזור מערכת 14-8	צד ימין, רכיבים 1-10
שחזור, דיסקים 1-16	צד שמאל, רכיבים 1-11
שליחת המחשב 1-11 שם ומספר מוצר, מחשב 1-17	צעדים לכיבוי במצב חירום 2-12

אינדקס-6 מדריך חומרה ותוכנה

תוכנה	שמע
מערכת 14-4 ROM	1-10; 4-2 שקע, אוזניות
11-14 Wireless Assistant	תכונות 4-1
14-4 אינטרנט	רמקולים 1-7
11-8 ; 11-7 ; 11-2 אלחוט	1-9; 4-6 שקע יציאת
אנטי-וירוס 12-21	1-10; 4-2 שקע יציאת שמע (אוזניות)
דיסק תוכנות תמיכה 14-2 הורדה 14-7	1-10; 4-1 שקע כניסת שמע (מיקרופון)
4-9 התקנה 4-9	שקע למיקרופון 1-10
התקנה מחדש 11-12; 14-12	1-11; 10-2 שקע מודם
1-16 התקנה מחדש או תיקון	1-11 שקע רשת 1-11
חומת אש 12-2; 12-22	·
מודם 10-6	שקע, אוזניות 2-1 (1-10; 4-2
מולטימדיה 4-8 ניהול ג-3	שקעים 1-11 RJ-11
ניווול ג-3 עדכונים 14-1	1-17 או-17 או-17 או-17 או-18 S
עוכונים 14-11 תיקון 14-11	1-10; 4-2 אוזניות 1-10
תכונות אבטחה 12-1	מיקרופון 1-10
HP Client Manager Software תוכנת	שרת Firewall של חיבור לאינטרנט
711 Chefit Manager Software 3-λ	ונס דור פערותבון קאנטונט 12-22
12 21	
תוכנת אנטי-וירוס 12-21	17
תוכנת אנטי-וירוס 12-21 תוכנת חומת אש 12-22	מו לאחר החווים ביינים
	תא לדיסק הקשיח 1-13
תוכנת חומת אש 12-22 תכונות אבטחה	
תוכנת חומת אש 12-22	תא לדיסק הקשיח 1-13
תוכנת חומת אש 12-22 תכונות אבטחה Computer Setup (הגדרות המחשב)	תא לדיסק הקשיח 1-13 תא סוללות 1-17
תוכנת חומת אש 12-22 תכונות אבטחה Computer Setup 12-4	תא לדיסק הקשיח 1-13 תא סוללות 1-17 תאים, סוללה 1-17 תג שירות 1-17 תוויות
תוכנת חומת אש 12-22 תכונות אבטחה Computer Setup 12-4 טקירה כללית 12-1	תא לדיסק הקשיח 1-13 תא סוללות 1-17 תאים, סוללה 1-17 תג שירות 1-17 תוויות 1-17 Bluetooth
תוכנת חומת אש 12-22 תכונות אבטחה Computer Setup 12-4 טקירה כללית 12-1 תכונות וידאו 4-4	תא לדיסק הקשיח 1-13 תא סוללות 1-17 תאים, סוללה 1-17 תג שירות 1-17 תוויות 1-17 Bluetooth 1-17 WLAN
תוכנת חומת אש 12-22 תכונות אבטחה תכונות אבטחה Computer Setup 12-4 טקירה כללית 12-1 תכונות וידאו 4-4 תנאי גובה א-1	תא לדיסק הקשיח 1-13 תא סוללות 1-17 תאים, סוללה 1-17 תג שירות 1-17 תוויות 1-17 Bluetooth 1-17 WLAN אישור אלחוט 1-17
תוכנת חומת אש 12-22 תכונות אבטחה תכונות אבטחה 12-4 סקירה כללית 12-1 תכונות וידאו 4-4 תנאי גובה א-1 תפס שחרור סוללה 1-14	תא לדיסק הקשיח 1-13 תא סוללות 1-17 תאים, סוללה 1-17 תג שירות 1-17 תוויות 1-17 Bluetooth 1-17 WLAN אישור אלחוט 1-17
תוכנת חומת אש 12-22 תכונות אבטחה תכונות אבטחה 12-4 טקירה כללית 12-1 תכונות וידאו 4-4 תנאי גובה א-1 תניעת קצה 3-5 תפס שחרור סוללה 1-14 תפריט Advanced (מתקדם),	תא לדיסק הקשיח 1-13 תא סוללות 1-17 תאים, סוללה 1-17 תג שירות 1-17 תוויות 1-17 Bluetooth 1-17 WLAN אישור אלחוט 1-17
תוכנת חומת אש 12-22 תכונות אבטחה תכונות אבטחה 12-4 12-1 סקירה כללית 12-1 תכונות וידאו 4-4 תנועת קצה 3-5 תפט שחרור סוללה 1-14 תפריט Advanced (מתקדם),	תא לדיסק הקשיח 1-13 תא סוללות 1-17 תאים, סוללה 1-17 תג שירות 1-17 תוויות 1-17 Bluetooth 1-17 WLAN 1-17 אישור אלחוט 1-17 אישור מדם 1-17 תעודת מקוריות של מיקרוסופט
תוכנת חומת אש 12-22 תכונות אבטחה תכונות אבטחה 12-4 טקירה כללית 12-1 תכונות וידאו 4-4 תנאי גובה א-1 תניעת קצה 3-5 תפס שחרור סוללה 1-14 תפריט Advanced (מתקדם),	תא לדיסק הקשיח 1-13 תא סוללות 1-17 תאים, סוללה 1-17 תג שירות 1-17 תוויות 1-17 Bluetooth 1-17 WLAN אישור אלחוט 1-17 אישור מדם 1-17 תנודת מקוריות של מיקרוסופט
תוכנת חומת אש 12-22 תכונות אבטחה תכונות אבטחה 12-4 12-1 סקירה כללית 12-1 תכונות וידאו 4-4 תנועת קצה 3-5 תפס שחרור סוללה 1-14 תפריט Advanced (מתקדם), תפריט 13-7 Computer Setup תפריט File (קובץ), Pile	תא לדיסק הקשיח 1-13 תא סוללות 1-17 תאים, סוללה 1-17 תג שירות 1-17 תוויות 1-17 Bluetooth 1-17 WLAN 1-17 אישור אלחוט 1-17 אישור מדם 1-17 תעודת מקוריות של מיקרוסופט
תוכנת חומת אש 12-22 תכונות אבטחה תכונות אבטחה 12-4 12-1 סקירה כללית 12-1 תכונות וידאו 4-4 תנאי גובה א-1 תנועת קצה 3-5 תפס שחרור סוללה 1-14 תפריט Advanced (מתקדם), תפריט 13-7 Computer Setup תפריט File (קובץ), Computer Setup	תא לדיסק הקשיח 1-13 תא סוללות 1-17 תאים, סוללה 1-17 תג שירות 1-17 תוויות 1-17 Bluetooth 1-17 WLAN 1-17 אישור אלחוט 1-17 אישור מודם 1-17 תג שירות 1-17 תעודת מקוריות של מיקרוסופט תקנות 1-17
תוכנת חומת אש 12-22 תכונות אבטחה תכונות אבטחה 12-4 12-1 סקירה כללית 12-1 תכונות וידאו 4-4 תנויע וידאו 4-4 תנויעת קצה 3-5 תנויעת קצה 3-5 תפס שחרור סוללה 1-14 תפריט Advanced (מתקדם), תפריט Pile (קובץ), Tile מרכיט 13-4 Computer Setup (אבטחה), Security מבריט 13-5 Setup	תא לדיסק הקשיח 1-13 תא סוללות 1-17 תאים, סוללה 1-17 תג שירות 1-17 תוויות 1-17 Bluetooth 1-17 WLAN 1-17 אישור אלחוט 1-17 תעודת מקוריות של מיקרוסופט תקנות 1-17 תווית אישור אלחוט 1-17
תוכנת חומת אש 12-22 תכונות אבטחה תכונות אבטחה 12-4 12-1 סקירה כללית 12-1 תכונות וידאו 4-4 תנועת וידאו 4-4 תנועת קצה 3-5 תפט שחרור סוללה 1-14 תפריט Advanced (מתקדם), תפריט File (קובץ), Tile	תא לדיסק הקשיח 1-13 תא סוללות 1-17 תאים, סוללה 1-17 תג שירות 1-17 תוויות 1-17 Bluetooth 1-17 WLAN 1-17 אישור אלחוט 1-17 תג שירות 1-17 תעודת מקוריות של מיקרוסופט תקנות 1-17 תווית אישור אלחוט 1-17

DIMM. ראה מודול זיכרון	2-תצורה ג
12-13 DriveLock	DVD תקליטורי
4-10 הגדרות אזוריות, DVD	ראה שחזור, תקליטורים
\mathbf{E}	תקליטורים
	ראה גם שחזור תקליטורים
Embedded Security for	תרדמה הגדרה 2-5
ProtectTools (אבטחה משובצת 12-27 (ProtectTools עבור	11גרורור 2-6 הפעלה 2-6
	חזרה למצב עבודה מ- 2-10
Н	2-6; 2-10 כניסה למצב
HP ProtectTools Security Manager	מניעה בזמן הפעלת דיסק 5-15
12-27	קובץ תרדמה 8-11
I	\mathbf{A}
Info Center	Altiris
מיקום לחצן 1-4	4-8 Local Recovery
תיאור 3-12; 3-19	3-ג PC Transplant Pro
4-8 InterVideo WinDVD	В
InterVideo WinDVD Creator Plus	BIOS Configuration for
4-8	12-29 ProtectTools
\mathbf{M}	Bluetooth, תווית 1-17
MultiBay II, מיקום 1-10	C
1-2 MultiBoot	
	(הגדרות המחשב) Computer Setup
N	אפשרויות אתחול 13-7
12-21 Norton AntiVirus	גישה 13-1 הגדרה 13-1
R	הגדרות ברירת מחדל 13-3
RJ-45, שקע 1-7	הגדרת העדפות אבטחה 12-4
אי, סקל אי 17 אין אין אין 17 ROM מערכת, הורדה	התקנים ברי-אתחול ב-4
	לחצני אלחוט 11-14; 11-2
\mathbf{S}	שפה 13-7
Smart Card Security for	תפריט אבטחה 13-5
ProtectTools (אבטחת כרטיסים	תפריט כלים 13-6
חכמים עבור ProtectTools)	תפריט מתקדם 13-7
12-30	תפריט קובץ 13-4
4-8 Sonic RecordNow!	Credential Manager for 12-28 ProtectTools

אינ**דקס-8** מדריך חומרה ותוכנה

```
(מידע מערכת) System information (מידע מערכת) תפריט 13-4 הצגה 12-20 תפריט 12-20 מקשים חמים 3-7 מקשים חמים 14-2 עבור עדכוני תוכנה 14-2 עבור עדכוני תוכנה 14-2 עבור התקן אופציונלי 2-9 תוכנה 2-9 תיאור 19-1 תמיכה 2-9 עמיקומי יציאות 11-11; 1-10 עבור 9-1
```

* *

11-2 Wireless Assistant